JZ

EX-word
[éks-wə́:d]

XD-L7360
取扱説明書
保証書付

・ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
・本書は、お読みになった後も大切に保管してください。

CASIO®

RJA512880-006V01

安全上のご注意

このたびは本機をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

⚠ 危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠ 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⃠記号は「してはいけないこと」を意味しています（左の例は分解禁止）。

●記号は「しなければならないこと」を意味しています。

⚠ 危険

アルカリ電池について

アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。

1.目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2.ただちに医師の治療を受ける。
そのままにしておくと失明の原因となります。

⚠ 警告

煙、臭い、発熱などの異常について

煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。

1.電源スイッチを切る。
2.お買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションに連絡する。

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。

- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない
- 充電しない
- 極性（＋と－の向き）に注意して正しく入れる

火中に投入しない

本機を火中に投入しないでください。
破裂による火災・けがの原因となります。

分解・改造しない

本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。
内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店またはカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。

⚠ 警告

医療電子機器に近づけない

ペースメーカーなどをご使用の方は、本機を胸部（胸のポケットなど）から離してご使用ください。ペースメーカーなどに磁力の影響を与えることがあります。
万一異常を感じたら直ちに本機を体より離し、医師に相談してください。

⚠ 注意

電池について

電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

重いものを置かない

本機の上に重いものを置かないでください。
バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

⚠ 注意

表示画面について

- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低15分以上洗浄したあと、医師に相談してください。

使用場所について

病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。医療用電子機器など周辺の機器に影響をおよぼす恐れがあります。

ストラップについて

ストラップを持って、振り回したりしないでください。
故障・けがの原因となることがあります。

指や手を傷つけないように注意する

マイパネル（別売品）を取りはずすときは、指や手を傷つけないようにご注意ください。

⚠ 注意

磁気カードに近づけない
磁気カード(クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなど)と一緒に持ち歩いたり、保管したりしないでください。
本機のスピーカーは構造上磁気を帯びているため、磁気カードが使用できなくなることがあります。

イヤホン端子への接続
イヤホン端子には付属品以外は接続しないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

イヤホンについて
イヤホンを差し込んだまま、本機をぶらさげたりしないでください。
落下によるけがの原因となることがあります。

音量について
イヤホンを使うときは音量に注意してください。
大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

その他の使用上のご注意

●**本機は精密な電子部品で構成されています。データが正常に保持できなくなったり、故障の原因になりますので、以下のことに注意してください。**
- 落としたり、「強い衝撃」、「曲げ」、「ひねり」などを加えないでください。また、ズボンのポケットに入れたり、硬いものと一緒にカバンに入れないようにご注意ください。
- ボールペンなど尖ったものでキー操作しないでください。
- 液晶表示部に強い力を加えたり、ボールペンなど尖ったもので突いたりしないでください。液晶画面はガラスでできていますので、傷ついたり、割れることがあります。
- 分解しないでください。分解により故障した場合は、保証期間内でも有料修理となります。
- 静電気が発生しやすい場所では使わないでください。

●**極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。**
低温では表示の応答速度が遅くなったり、点灯しなくなったりします。また、直射日光の当たる場所や窓際または暖房器具の近くなど、極端に温度が高くなる場所には置かないでください。ケースの変色や変形、または電子回路の故障の原因になります。

●**湿気やほこりの多い場所での使用や保管は避けてください。**
水が直接かかるような使用は避けるとともに、湿気やほこりにも十分ご注意ください。電子回路の故障の原因になります。

●**お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。**
特に汚れがひどい場合は、中性洗剤に浸した布を固くしぼっておふきください。なお、シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。キーの上の文字が消えたり、ケースにシミをつけてしまう恐れがあります。

●**電子辞書本体やマイパネル(別売品)に無理な力を加えると、破損や故障の原因となります。**

あらかじめご承知いただきたいこと

●本書および本機の使用、故障・修理などによりデータが消えたり変化したことで生じた損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
●本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
●本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
●本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。ご注意ください。
●本書に記載されている表示画面や製品イラストなどは、実際の製品と多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

付属品を確認しましょう

ご使用になる前に、以下の付属品がそろっているか確認してください。


- アルカリ単4形乾電池　2本
- 専用イヤホン

※お買い上げになられた商品(特別梱包商品など)によっては、付属品が異なる場合があります。

ご購入後、はじめてご使用になるときは


ご購入後、本機を使用する前に、次の手順に従って、同梱されているアルカリ単4形乾電池2本を入れてください。

1 電池ブタを、2ヵ所の⌓部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。

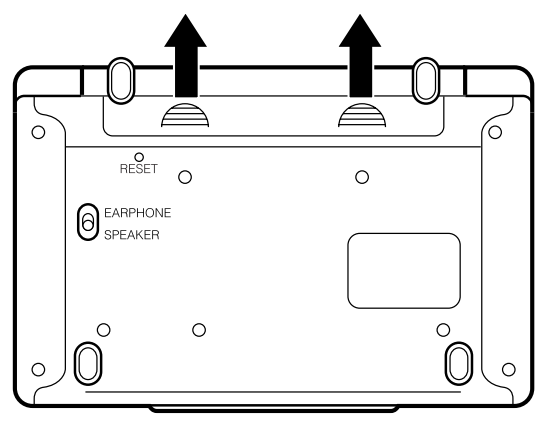


2 乾電池2本を入れ、電池ブタを取り付けます。

電池の極性(＋－)を間違えないように正しく入れてください。

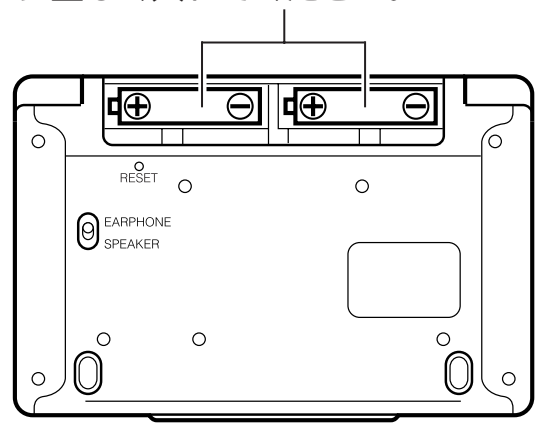


3 中央部分に指をかけて、本機を開けます。

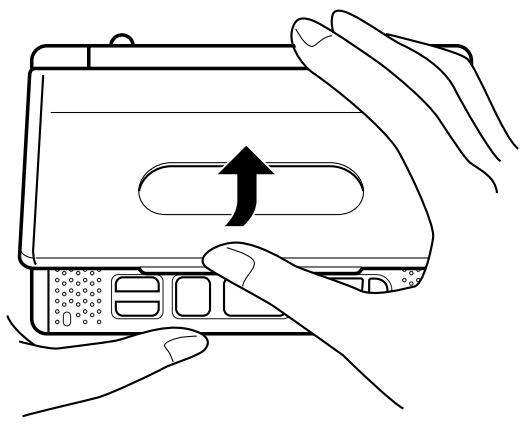

コントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して明るさを調整します。

※ コントラスト設定画面が表示されないときは、リセットを行ってください。▶▶167ページ



4 訳/決定/発音 を押します。
英英辞典の最初の画面が表示されます。

※ 英英辞典の最初の画面が表示されないときは、リセットを行ってください。▶▶167ページ




●付属の電池は、工場出荷時より微少な放電による消耗が始まっています。そのため、製品の使用開始時期によっては、所定の使用時間に満たないうちに寿命となることがあります。あらかじめご了承ください。


マイパネル(別売品)について

■ マイパネルの取り付け方法


- マイパネルには、ツメが2つあります。

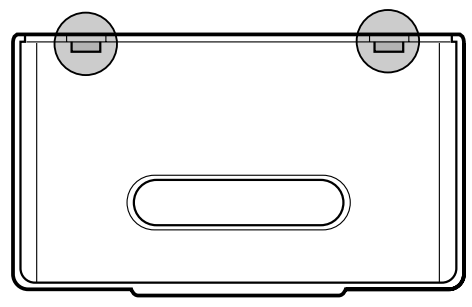

- 本体には、マイパネルのツメをはめ込むミゾが2ヶ所あります。

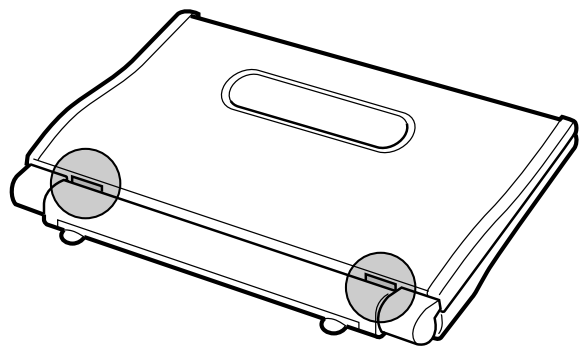


1 図のようにマイパネルを本体の手前側から合わせます。

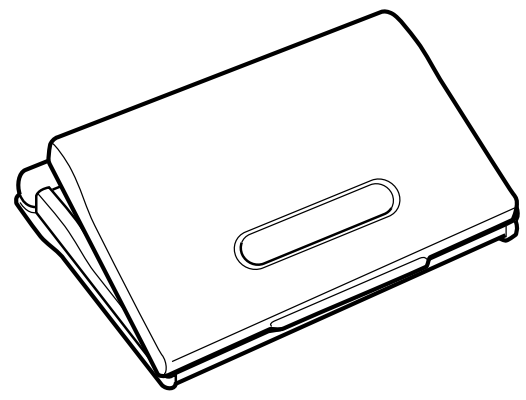


2 図の（点線）の部分を押して、はめ込みます。

※必ず、マイパネルが確実に取り付けられていることを確認してください。

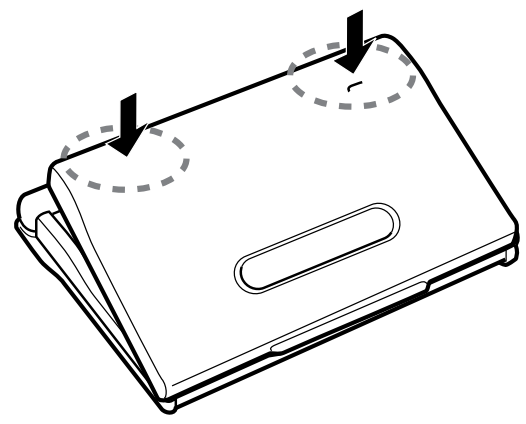


■ マイパネルの取りはずし方法

1 図のように、マイパネルのツメのある側をゆっくりと持ち上げて本体からはずします。

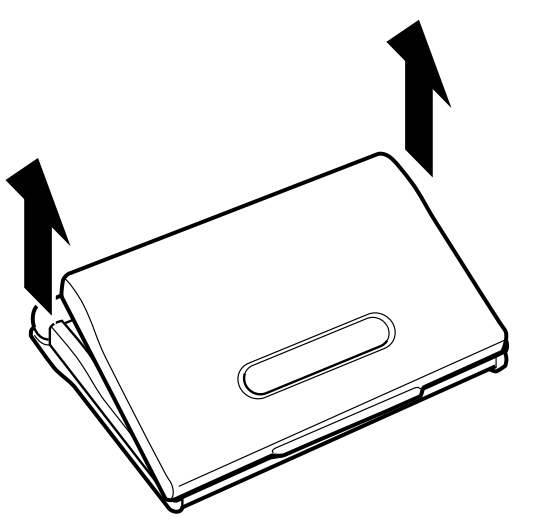


2 矢印方向にスライドしてはずします。

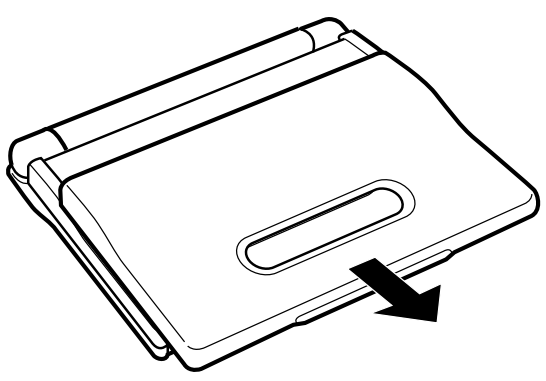


もくじ

本機の特長

◆広辞苑（岩波書店・約230,000項目収録）

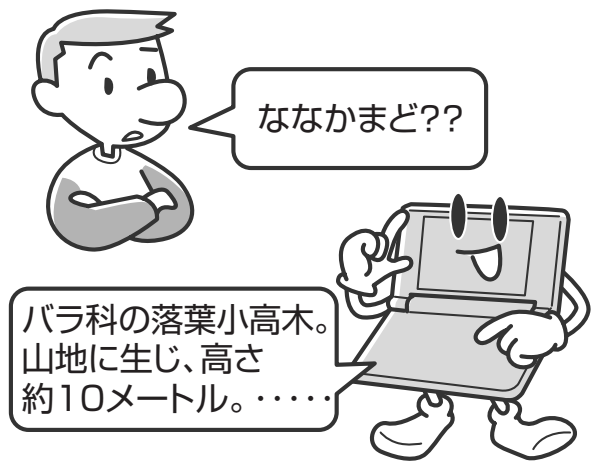


- **慣用句検索**（入力した言葉を含む慣用句を調べる）
- **スペル検索**
- **分野別小辞典**（広辞苑より）
  分野をしぼって言葉を調べることができます。
- **逆引き広辞苑**（後方の文字から言葉を調べる）

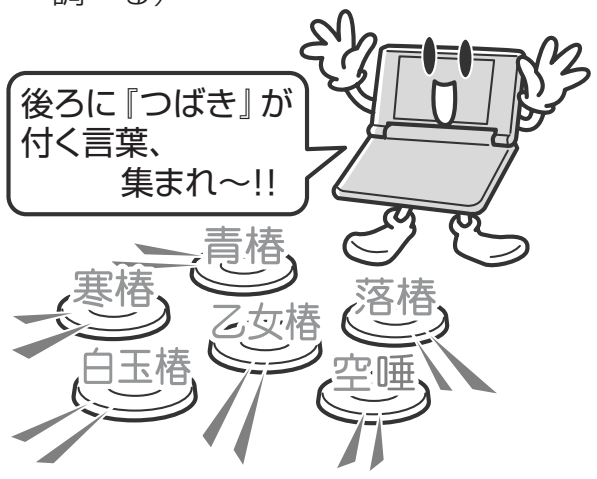

▶▶50ページ

◆英英辞典《ロングマン現代アメリカ英語辞典》

（ピアソンエデュケーション・約84,000語収録）

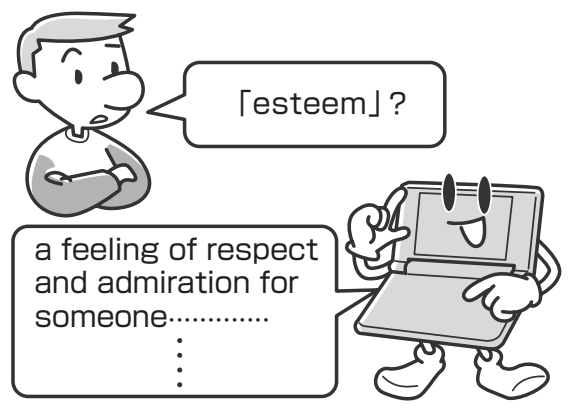


他にも●**スペルチェック**、●**成句検索**、●**例文検索**などができます。

▶▶61ページ

◆漢和辞典《漢字源》

（学習研究社・6,355親字収録）

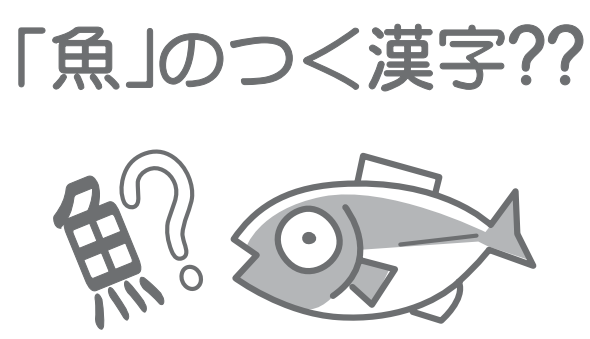


- **漢字検索**（部品の読み、部首画数、総画数、漢字の読みから漢字を調べる）
  他にも、●**漢字を使った熟語を調べる**ことができます。

▶▶67ページ

◆ジーニアス英和辞典（第3版）

（大修館書店・約95,000語収録）

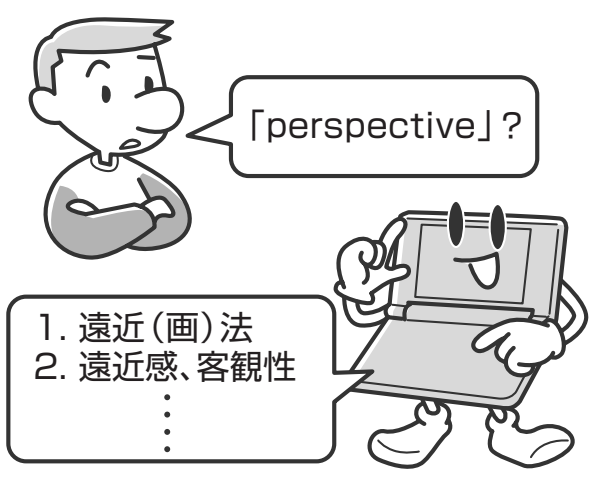

他にも●**成句検索**、●**スペルチェック**、●**例文検索**などができます。

▶▶75ページ

◆ジーニアス和英辞典（第2版）

（大修館書店・約82,000語収録）



▶▶83ページ

◆日経パソコン用語事典

（日経BP社・約4,100項目収録）

- 以下のパソコン用語を調べることができます。
  - ・日本語のパソコン用語
  - ・英語のパソコン用語
  - ・記号や数字で始まるパソコン用語
  - ・AV機器&デジカメ用語集／付録



▶▶84ページ

◆英会話とっさのひとこと辞典

（DHC・約8,000例文収録）



▶▶88ページ

◆カタカナ語新辞典

（旺文社・約12,000語収録）




- **略語検索**（アルファベットを入力して略語を調べる・約1,400語収録）

▶▶92ページ

◆英語類語辞典

（大修館書店・約21,000語収録）

- 意味の似た言葉を調べることができます。

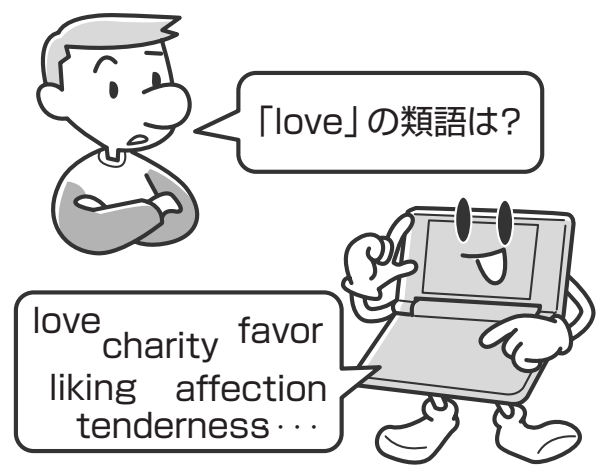


▶▶94ページ

◆中日辞典

（小学館・約85,000語・約13,000親字収録）

音声対応

- 収録しているすべての親字
- 熟語：約1,300語（重要な熟語）

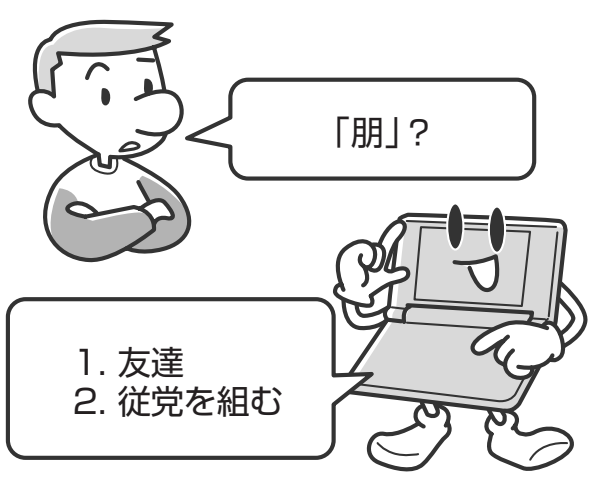

▶▶95ページ

◆日中辞典

（小学館・約83,000語収録）




▶▶108ページ

◆中国語会話集
《ひとり歩きの中国語自遊自在》
（JTB・約2,300例文収録）

――音声対応――

● 収録しているすべての例文

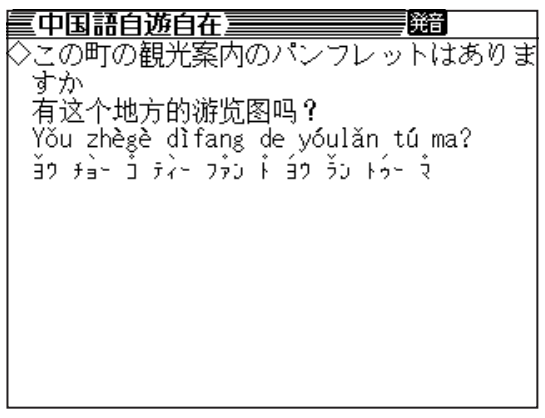

● 場面や状況を選んで、中国語会話表現を調べることができます。

▶▶**109ページ**

◆百科事典《マイペディア》
（日立システムアンドサービス・約65,100項目・約320図収録）



● **分野別小事典**（百科事典より）分野をしぼって言葉を調べることができます。

● **キーワード検索**（意味の中にキーワードを含んだ言葉を調べる）

▶▶**110ページ**

◆家庭の医学（第12次改訂版）
（時事通信社・約6,000項目・約490種図表収録）

● 病気の知識や治療、症状などを調べることができます。
また、病名から調べることもできます。



▶▶**116ページ**

◆ことば選び辞典
（学習研究社・約13,400語収録）

● 日本語の類語や、言い換え言葉を調べることができます。
キーワードとなる日本語を分野や内容を選んで調べることもできます。



▶▶**119ページ**

◆英文手紙用例辞典
（学習研究社・約200例文収録）

● 英文で書く**手紙の書き方**や**用例**を調べることができます。
また、**英文Eメール**についても調べることができます。



▶▶**123ページ**

◆ビジネス英語自遊自在
《ひとり歩きのビジネス英語自遊自在》
（JTB・約2,700例文収録）

● 場面や状況を選んで、ビジネスの英語会話表現を調べることができます。



▶▶**124ページ**

◆故事ことわざ辞典
（学習研究社・約4,500項目収録）


● ことわざの意味などを調べることができます。



▶▶**125ページ**


◆四字熟語辞典
（学習研究社・約1,450項目収録）

● 四字熟語の意味などを調べることができます。

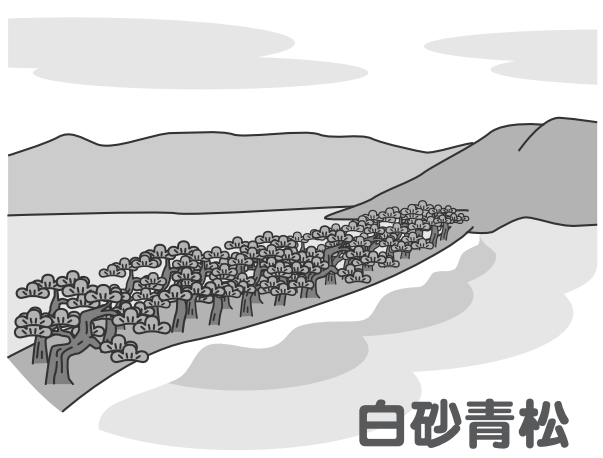

▶▶**127ページ**

◆複数辞書検索
● 辞書（モード）間の垣根を越えて、1つの言葉を、いくつかの辞典（モード）で調べることができます。

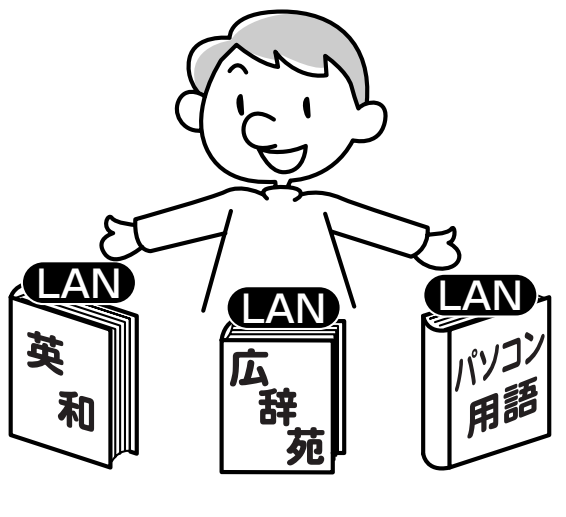

▶▶**131ページ**

◆複数辞書例文検索
● 辞書（モード）間の垣根を越えて、いくつかの辞典（モード）から、例文や成句を呼び出すことができます。



▶▶**133ページ**

各辞典／モード共通の便利な機能


◆ガイド機能
各辞典の凡例（編集方針、利用のしかたなど）や収録内容の説明などを見ることができます。▶▶**39ページ**

◆ヒストリーサーチ機能
少し前に調べた言葉を再度調べたいとき、検索の履歴（**ヒストリー**）から直接辞典を引くことができます。▶▶**136ページ**


◆ジャンプ機能
意味や解説の中で使われている言葉について調べることができます。
▶▶**139ページ**

◆文字サイズ変更
画面に表示する文字の大きさを切り替えることができます。
▶▶**142ページ**

◆ズーム機能
画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。▶▶**143ページ**

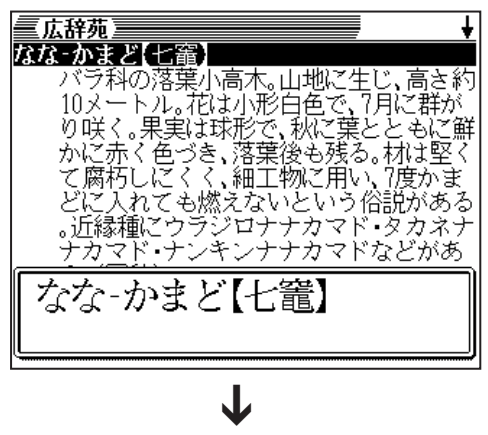

● **スーパーズーム機能**
さらに大きく表示させることができます（広辞苑のみの機能です）。

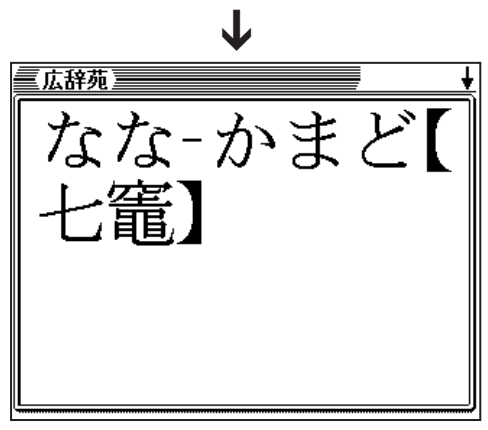


◆単語帳
調べた言葉や例文の中から、「覚えておきたい重要なもの」を単語帳に登録できます。また、覚えた単語や例文にチェックマークを付けて管理することもできます。▶▶**144ページ**

検索方法

◆すぐ出るサーチ

言葉を調べるために読みやスペルを入力するごとに、あてはまる候補を表示します。


※読みやスペルをすべて入力してから検索する「一括検索」方法に切り替えることができます。▶▶157ページ

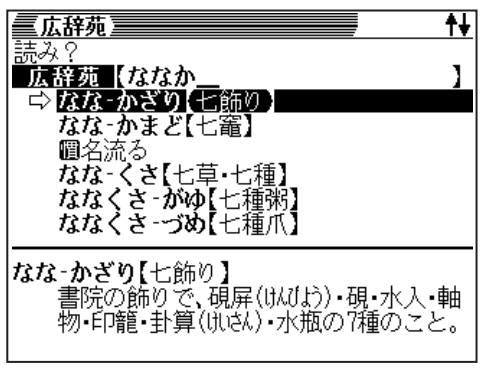

表示方法

◆プレビュー表示

候補の一覧表示中に、反転している見出し語の意味の一部を、画面の下に表示します。

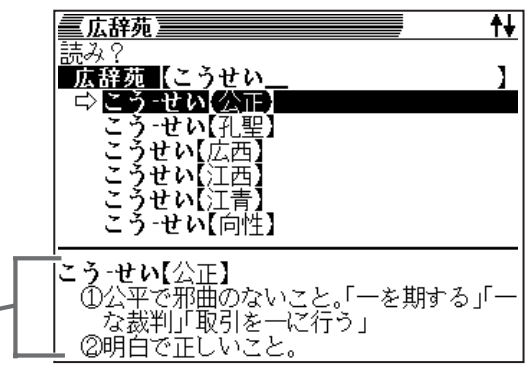

見出し語の意味の先頭から4行目までを表示します。

電卓機能

足し算や割り算などの四則演算、定数計算、メモリー計算ができます。

▶▶150ページ

「本機で使用している中国語」について

- 本機で使用している中国語は、「普通話」、「簡体字」に対応しています。


「本機の画面に表示される字体」について


- 「本機の画面に表示される字体」が、「新聞や書籍などで使われる印刷字体」と異なることがあります。
- 本機の画面に表示される漢字には、パソコンなどで標準的に使われているJIS規格に準拠したフォント字体を使用しています。
- 本機の表示ドット構成の関係上、簡略化した文字が表示されることがあります。

「データ中の商品名」について


- 本機に収録している辞典などのデータ中に掲載されている商品名は、各社の商標または登録商標です。

各部のなまえ

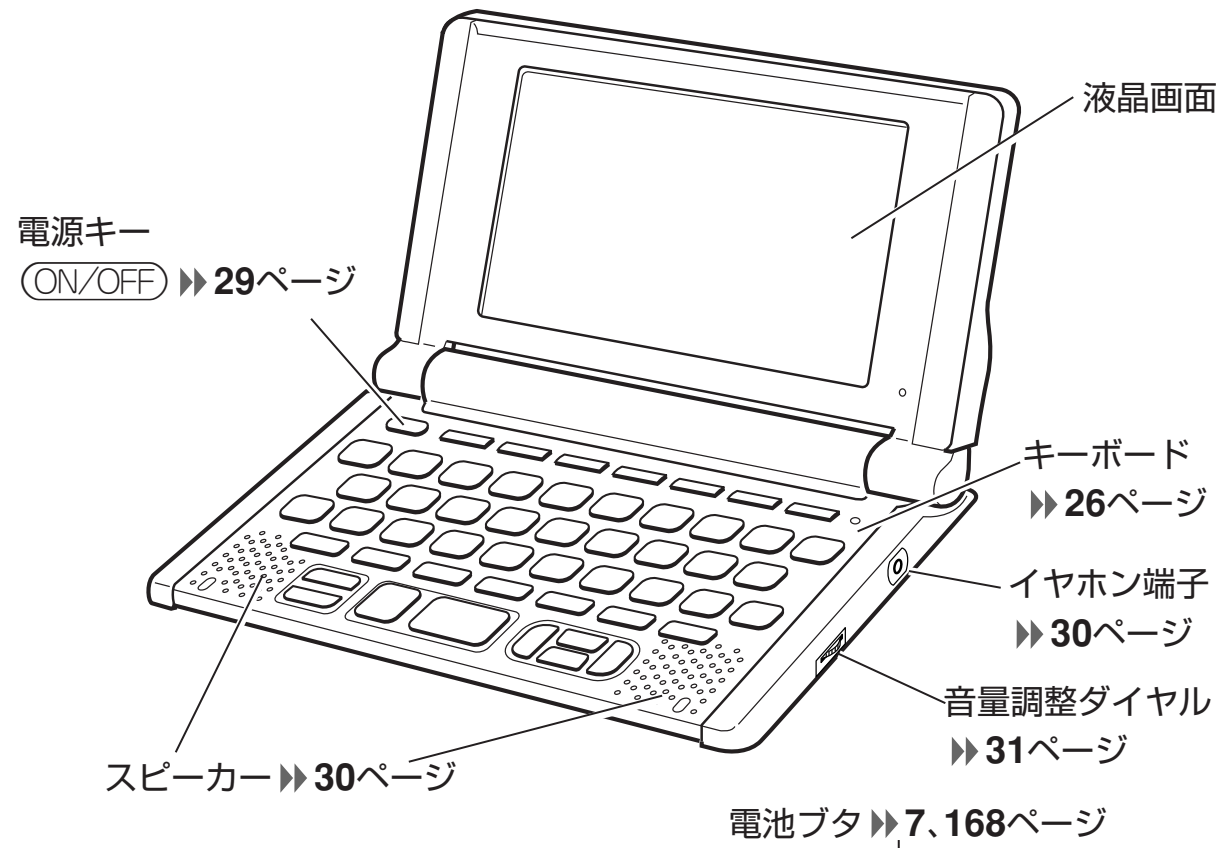

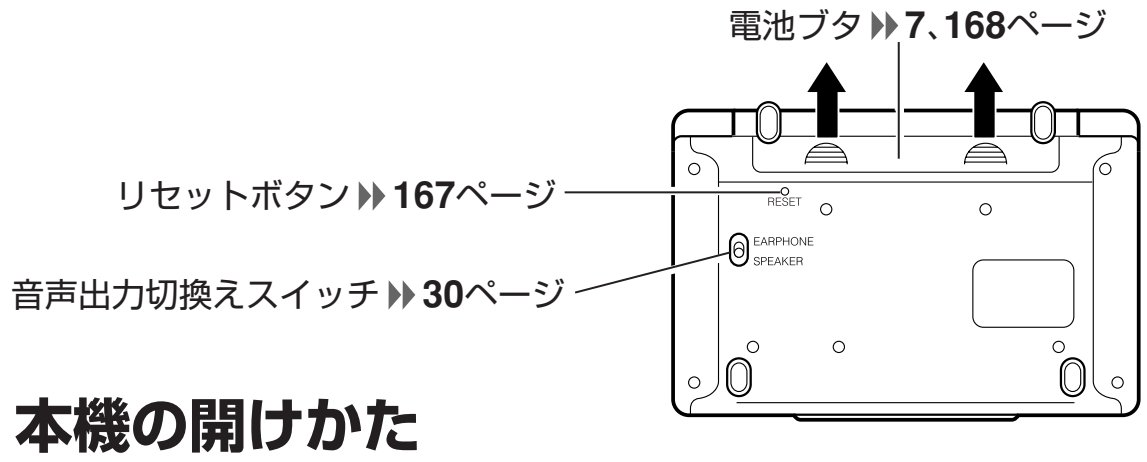


本機の開けかた

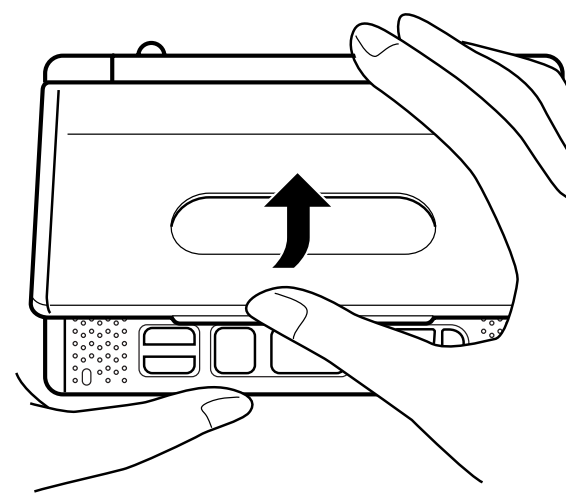

中央部分に指をかけて、開けます。

キーのなまえとはたらき

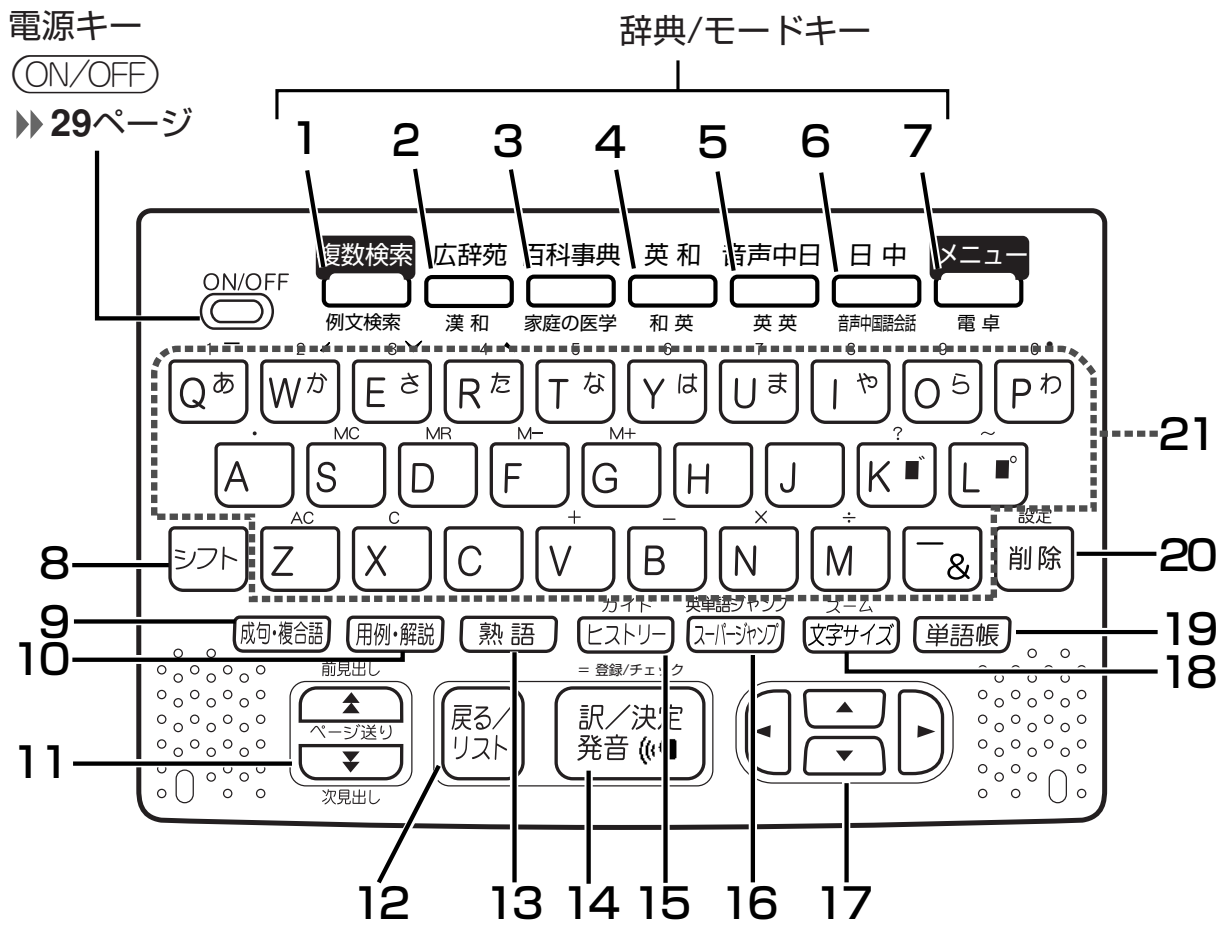


番号	表記	はたらき
1	複数検索	「複数辞書検索」を行うときに押します。▶▶131ページ
	例文検索	「複数辞書例文検索」を行うときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶133ページ
2	広辞苑	「広辞苑」を使うときに押します。▶▶50ページ
	漢和	「漢和辞典」を使うときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶67ページ
3	百科事典	「百科事典」を使うときに押します。▶▶110ページ
	家庭の医学	「家庭の医学」を使うときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶116ページ

番号	表記	はたらき
4	英和	「ジーニアス英和辞典」を使うときに押します。▶▶75ページ
	和英	「ジーニアス和英辞典」を使うときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶83ページ
5	音声中日	「中日辞典(音声対応)」を使うときに押します。▶▶95ページ
	英英	「英英辞典」を使うときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶61ページ
6	日中	「日中辞典」を使うときに押します。▶▶108ページ
	音声中国語会話	「中国語会話集(音声対応)」を使うときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶109ページ
7	メニュー	辞典やモードを選択するための「メニュー画面」を表示させるときに押します。▶▶33ページ
	電卓	「電卓」を使うときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶150ページ
8	シフト	「？」や「～」を入力したり、「設定」や「ガイド」のような機能を使いたいときに押します。▶▶32、36、39、43、44、62、78、97、154ページ
9	成句・複合語	「ジーニアス英和辞典」で、成句(英単語を使った熟語)や、英単語を使った複合語を調べるときに押します。▶▶76ページ
10	用例・解説	「ジーニアス英和辞典」、「中日辞典」で、用例や解説を見るときに押します。▶▶77、107ページ
11	▲▼	画面の表示に続きがあるときに押すと、画面を前後にめくることができます(**ページ送り**)。▶▶37ページ
	前見出し ▲　次見出し ▼	1つ前または後の言葉の意味を表示させたいとき、シフトを押し、指を離してから▲または▼を押します。▶▶36ページ
12	戻る/リスト	1つ前の操作に戻るときに押します。▶▶37ページ
		言葉の意味の画面で押すと、その言葉を含む言葉の一覧(リスト)が表示されます。▶▶38ページ
13	熟語	「漢和辞典」で調べた漢字を使った熟語を、「中日辞典」で調べた親字を使った熟語を調べるときに押します。▶▶74、106ページ
14	訳/決定/発音	文字を入力したり項目を選んだ後に押すと、操作を進めることができます。▶▶34ページ
		発音を聞くときに押します。▶▶96、109ページ
	登録/チェック 訳/決定/発音	単語帳に単語などを登録したり、登録されている単語などにチェックマークを付けるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶144、146ページ

番号	表記	はたらき
15	ヒストリー	少し前に調べた言葉を再度調べるときに押します。▶▶136ページ
	(ガイド) ヒストリー	ガイドを見るときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶39ページ
16	スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている言葉を調べるときに押します。▶▶139ページ
	(英単語ジャンプ) スーパージャンプ	表示されている意味や解説の画面で使われている英単語を調べるときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶139ページ
17	▲▼◀▶	カーソル(白黒反転表示や、文字の下につく横線)を前後左右に1つずつ動かして、項目を選ぶことができます。▶▶35ページ
		画面の表示に続きがあるときは、押し続けると続きの画面に移動することができます。▶▶37ページ
18	文字サイズ	画面に表示する文字のサイズを変更したいときに押します。▶▶142ページ
	(ズーム) 文字サイズ	言葉の意味や解説の画面で文字を拡大して見たいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶143ページ
19	単語帳	「単語帳」を使うときに押します。▶▶144ページ
20	削除	文字を消すときに押します。▶▶47ページ
	(設定) 削除	設定を変更したいときに、シフトを押し、指を離してからこのキーを押します。▶▶154ページ
21	文字キー	文字や数字を入力するときに押します。▶▶40〜46ページ

※電卓機能で使うキーについては、**150**ページをご覧ください。

電源を入れる・切る

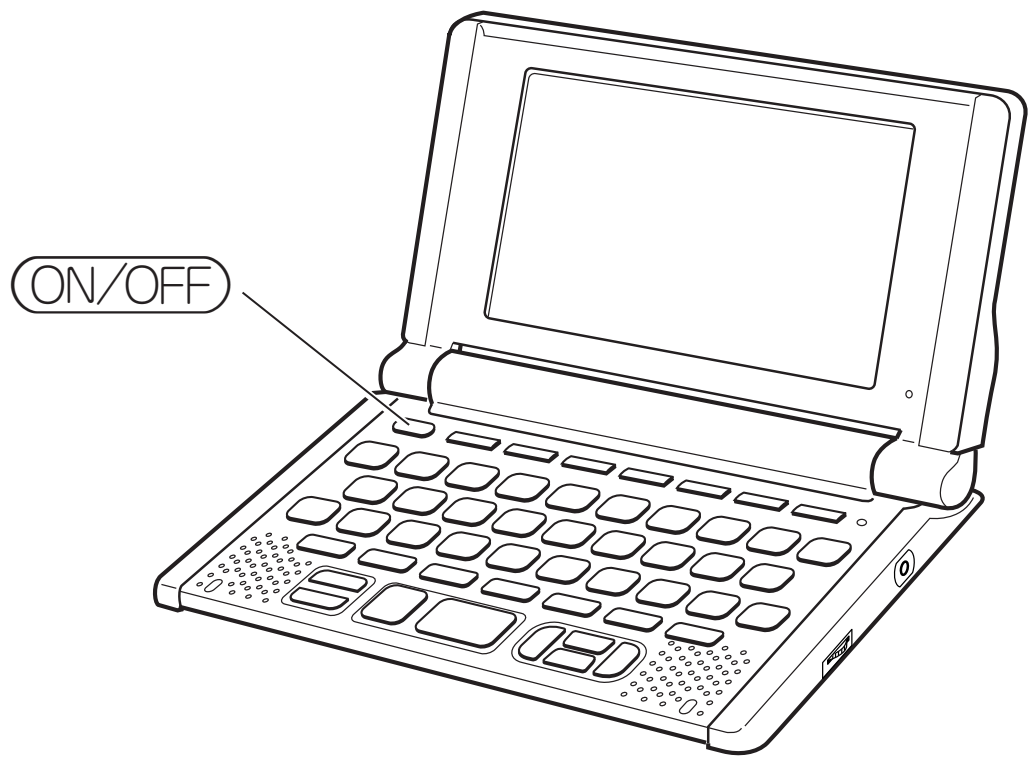

■電源を入れる

●本機を開けると、自動的に電源が入ります。
●電源が切れているときに(ON/OFF)を押すと、電源が入ります。
前回電源を切ったときと同じ画面が表示されます(レジューム機能)。
●電源が切れているときに[複数検索]、[広辞苑]、[百科事典]、[英和]、[音声中日]、[日中]、[メニュー]のいずれかを押すと、電源が入り、各モードの最初の画面が表示されます。
※前回電源を切ったときと同じ画面は表示されません。

■電源を切る

●本機を閉じると、自動的に電源が切れます。
●電源が入っているときに(ON/OFF)を押すと、電源が切れます。


●無駄な電力消費を防ぐため、電源が入った状態で数分間何も操作をしないと、自動的に電源は切れます(**オートパワーオフ**)。オートパワーオフまでの時間を設定することができます。▶▶**155**ページ

発音を聞く前に

内蔵スピーカーまたは付属の専用イヤホンで、中日辞典(音声対応)および中国語会話集(音声対応)に収録されている「親字/熟語/例文の発音」を聞くことができます。▶▶**96**、**109**ページ

スピーカーを使う


1 本体裏面の音声出力切換えスイッチを「SPEAKER」側にします。

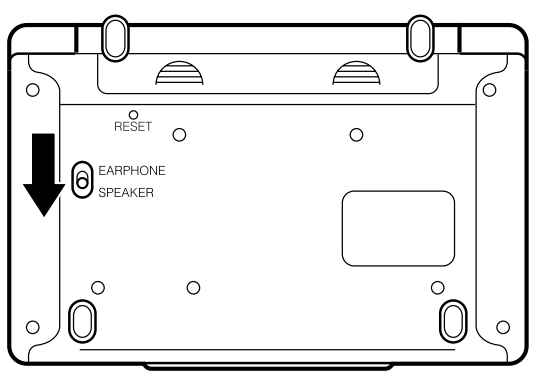


イヤホンを使う

1 イヤホンを接続します。

※ イヤホンのジャックは2段階に差し込む形状となっていますので、いったん差し込んだ後、必ず中までグッと押し込むようにして、しっかりと接続してください。

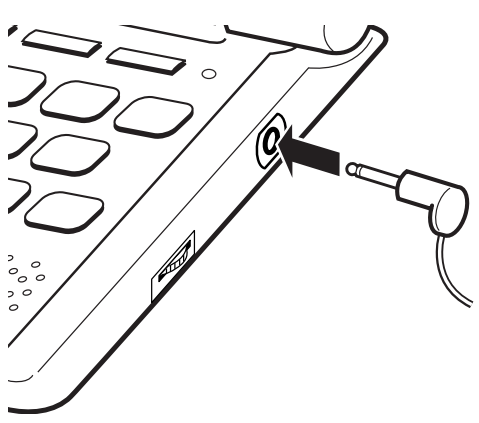

2 本体裏面の音声出力切換えスイッチを「EARPHONE」側にします。

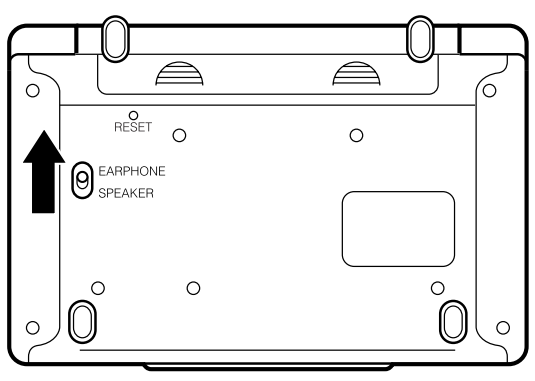

イヤホンについて
必ず付属の専用イヤホンをお使いください。付属品以外のイヤホンをお使いになると、音が出なかったり、音質が変化してしまうことがあります。

音量の調整

右図のようにダイヤルを動かして音量を調節してください。




基本の操作

辞典やモードを選ぶ


■辞典／モードキーを押す

「辞典／モードキー」に割り当てられている辞典／モードは、その「辞典／モードキー」を押して選ぶことができます。

• 複数辞書検索、広辞苑、百科事典、英和辞典、中日辞典(音声対応)、日中辞典は、直接、各辞典／モードキーを押します。

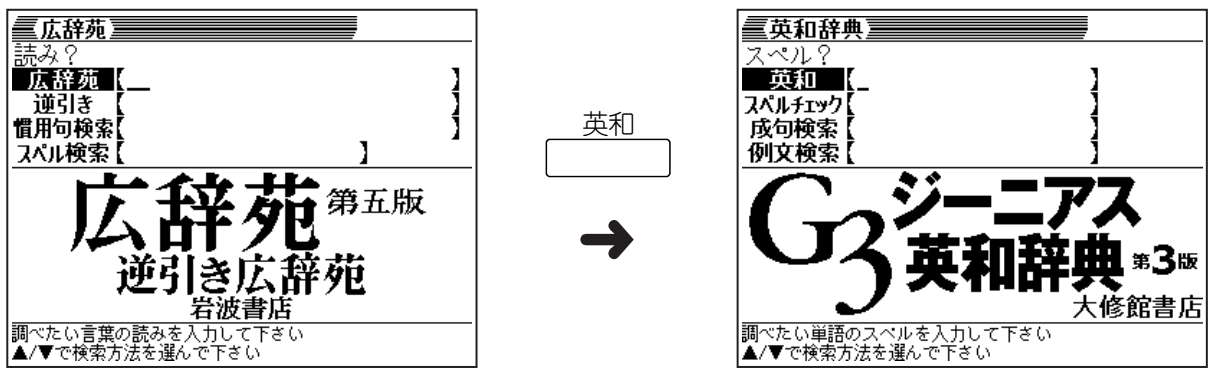


• 複数辞書例文検索、漢和辞典、家庭の医学、ジーニアス和英辞典、英英辞典、中国語会話集(音声対応)、電卓は、シフトを押し、指を離してから各辞典／モードキーを押します。

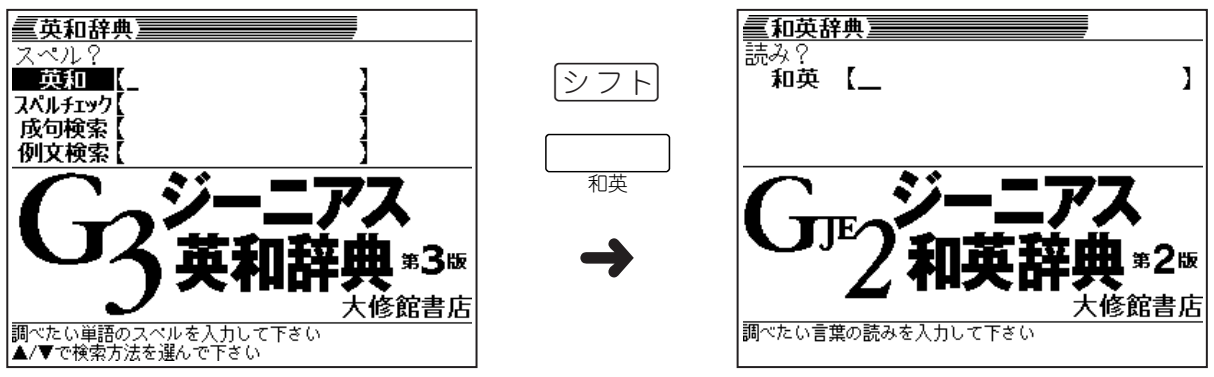


■メニュー画面から選ぶ


• 「電卓以外のすべての辞典／モード」を選ぶことができます。メニューを押してメニュー画面を表示させます。

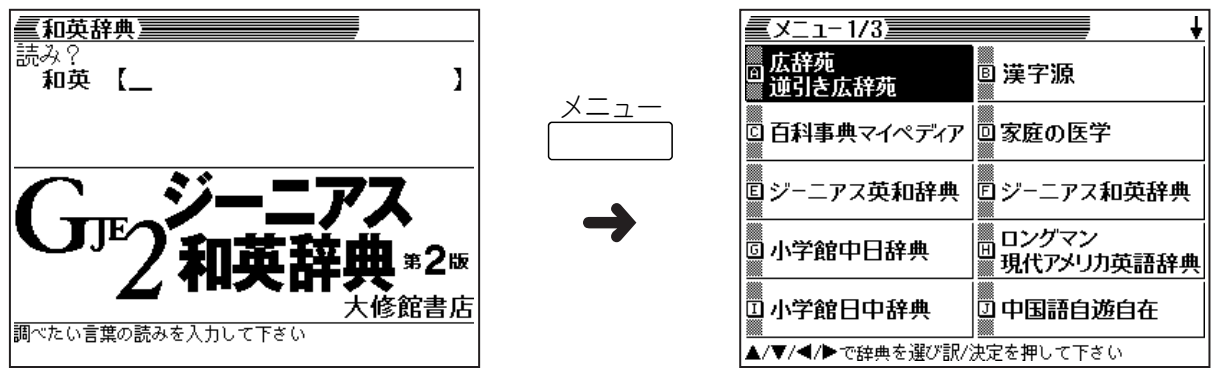

• メニュー画面は、3種類あります。

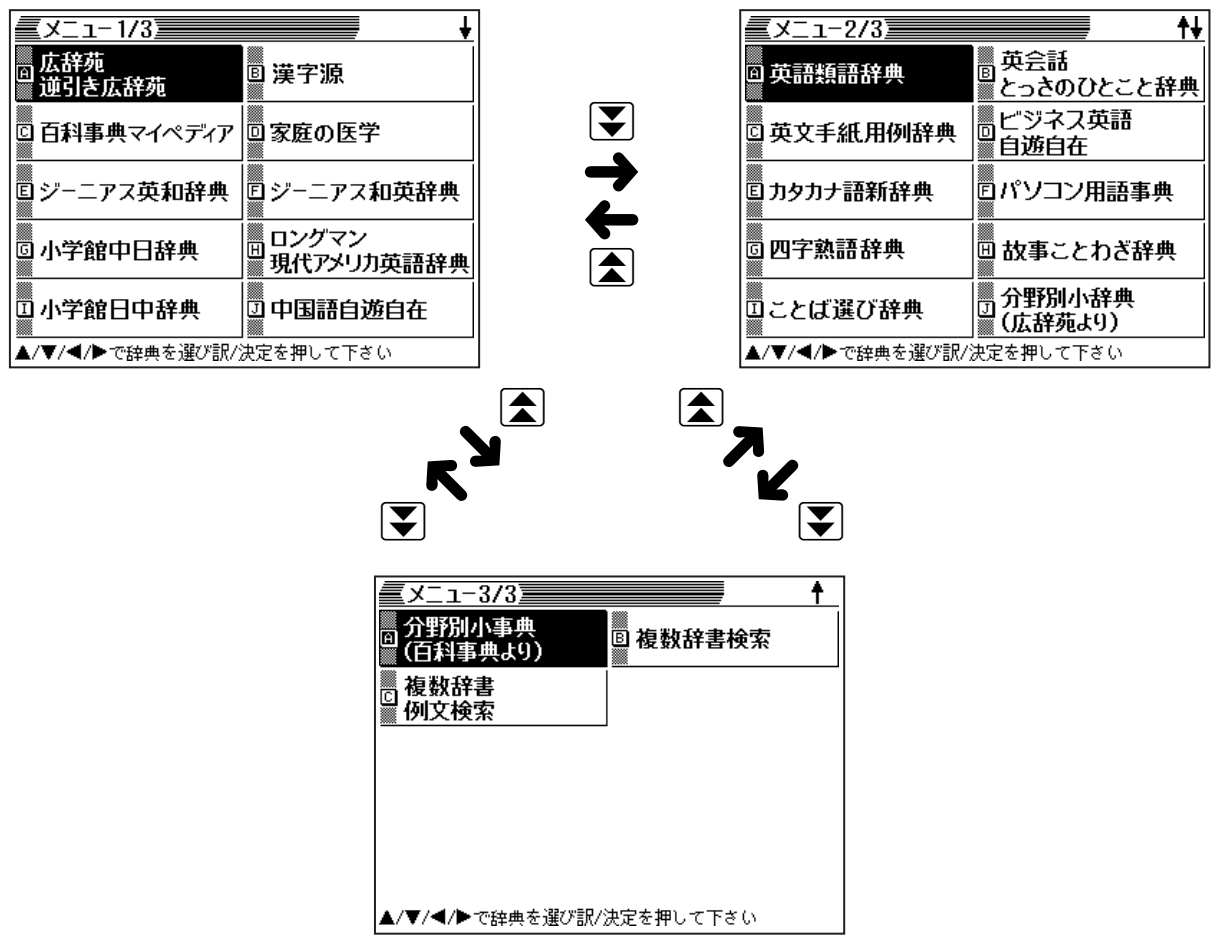


• ▲ ▼ ◀ ▶ を押して、使いたい辞典／モードに■を移動させて、訳/決定/発音を押します。

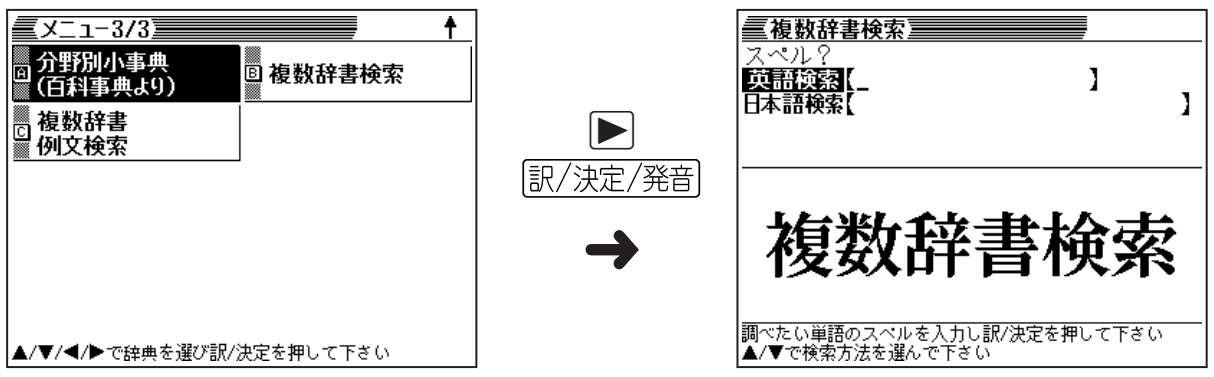


※各辞典／モード名の左のアルファベットキー(「A」~「J」)を押しても選ぶことができます。


単語や項目を選ぶ

■反転(■)や●を移動させて訳/決定/発音を押す

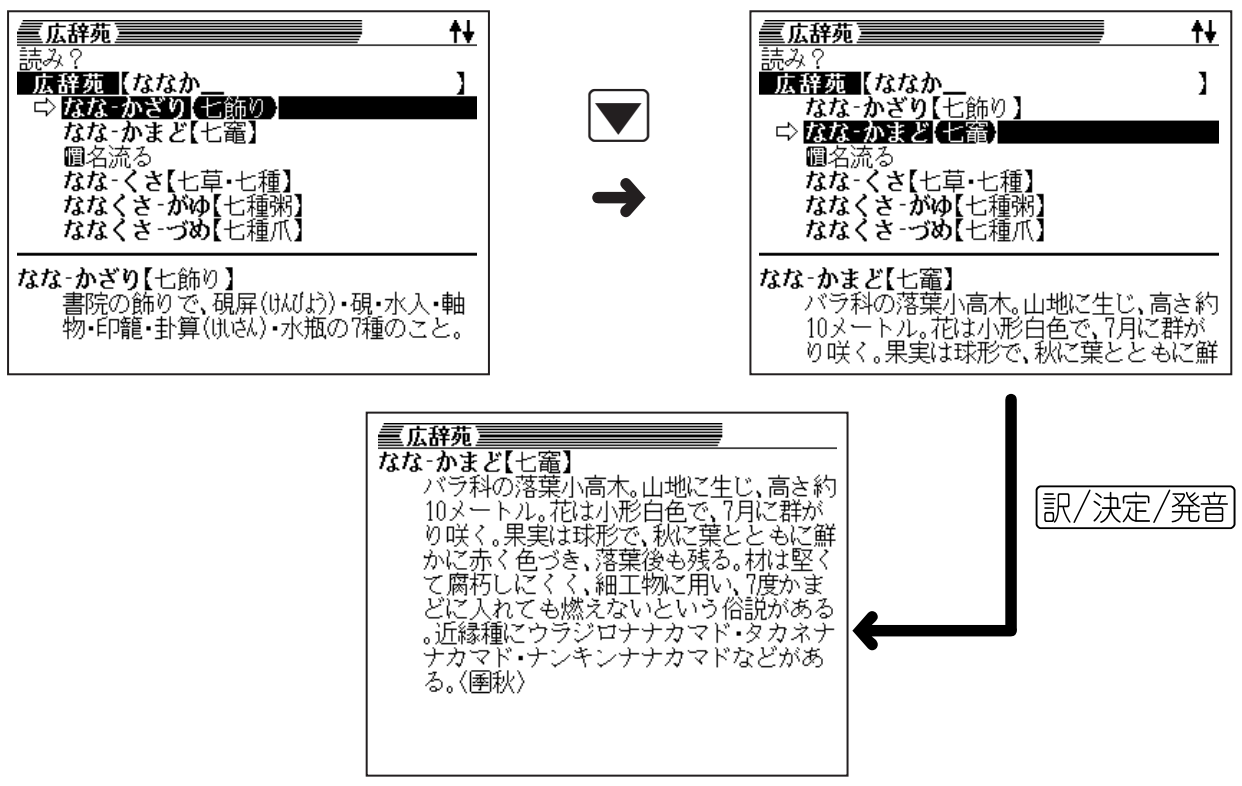


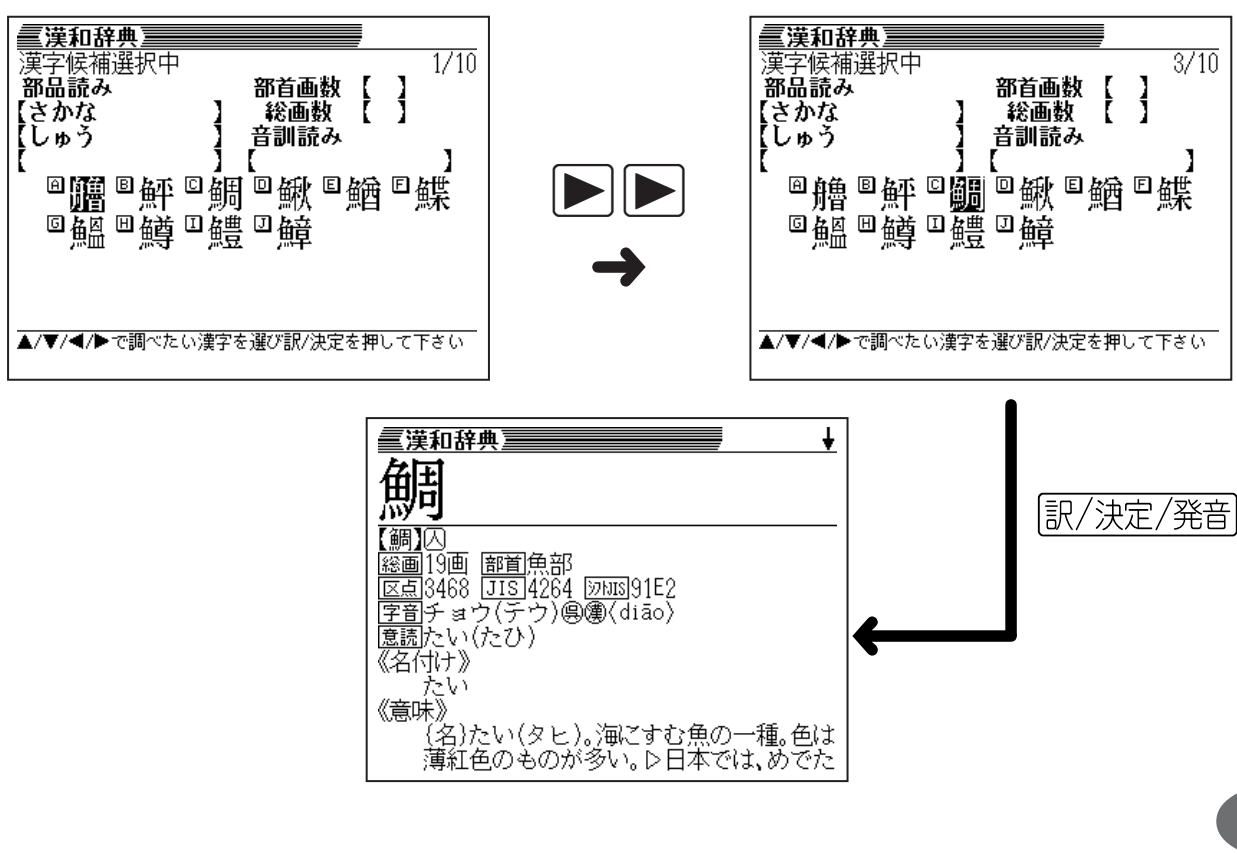


■「選択肢に付いているアルファベット」のキーを押す

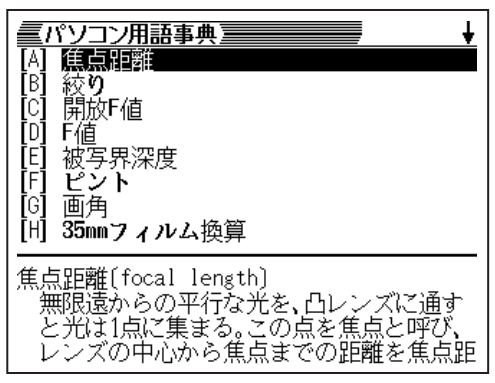


E →

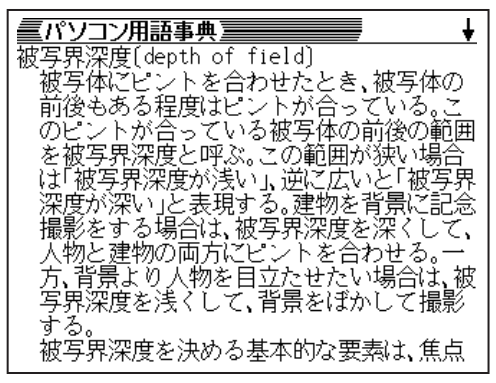

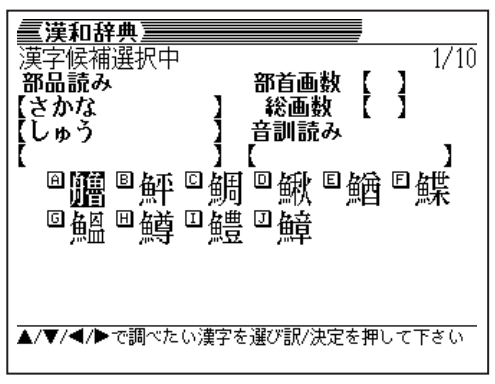


C →

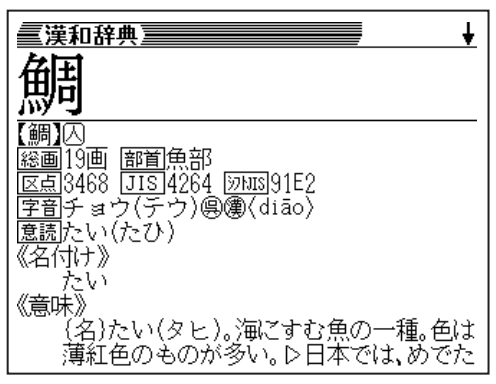


※本書では「反転（[redacted]）や●を移動させて 訳/決定/発音 を押す」方法で説明を行います。

前後の見出し語を調べる

言葉の意味の画面で シフト を押し、指を離してから ⏫ または ⏬ を押すと、前または後の見出し語の意味を表示することができます。

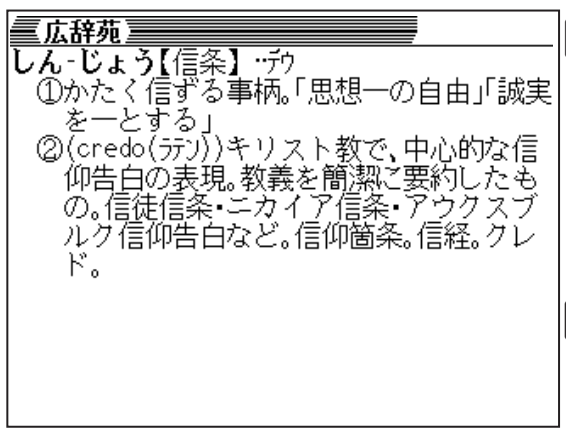


シフト ⏫ →
← シフト ⏬

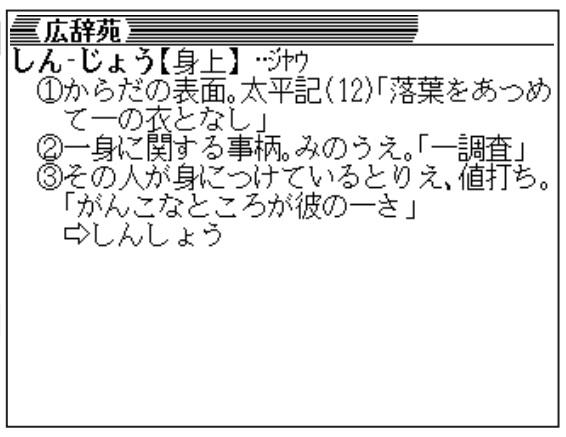

画面の続きを見る


画面の右上に⬆または⬇が表示されているときは、画面の上または下に続きがあります。




⬆ ……… 画面の上に続きがあります。
⬇ ……… 画面の下に続きがあります。


⏫ または ⏬ を押すと１画面ずつ切り替えることができます（**ページ送り**）。


▲ または ▼ を押すと、１行ずつ切り替えることができます。

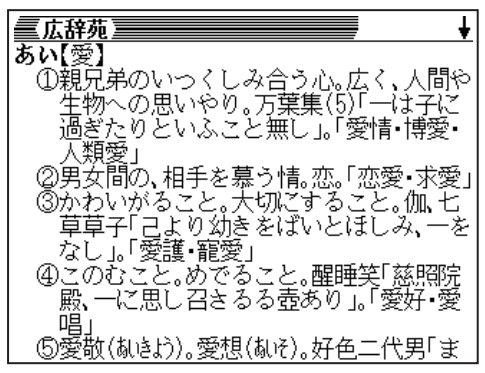

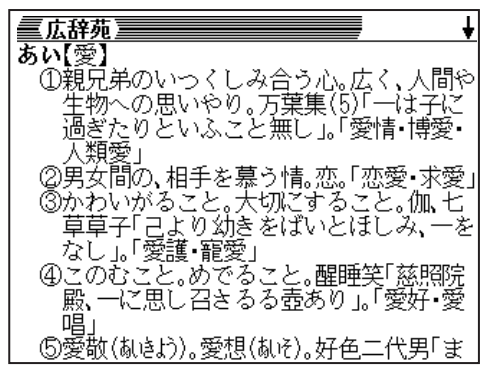


⏬ ⬇ ⬆ ⏫　　▼…▼ ⬇ ⬆ ▲…▲

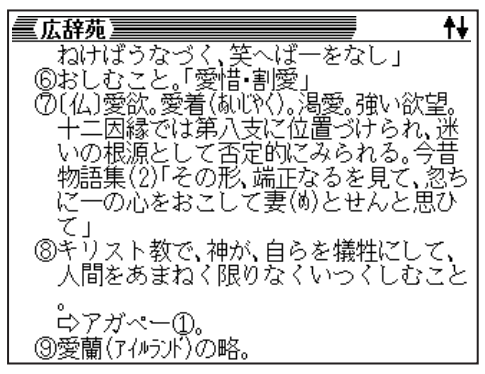

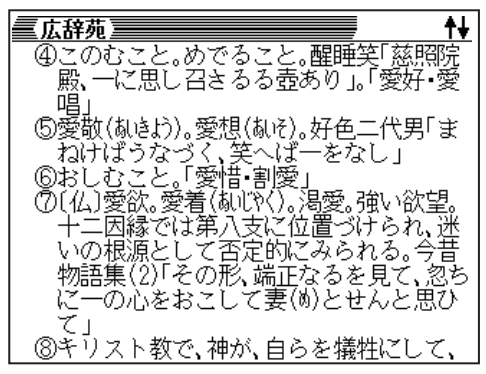


前の操作に戻る

操作を間違えたとき、 戻る/リスト を押すと１つ前の操作に戻ります。

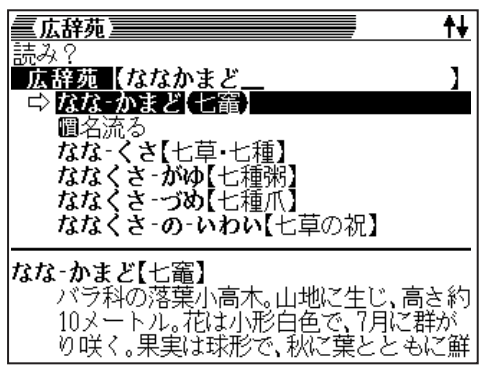


訳/決定/発音 →
← 戻る/リスト

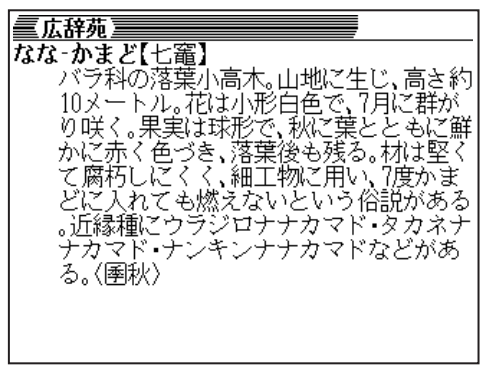


一覧を見る

言葉の意味の画面で 戻る/リスト を押すと、その言葉を含む一覧が表示されます。

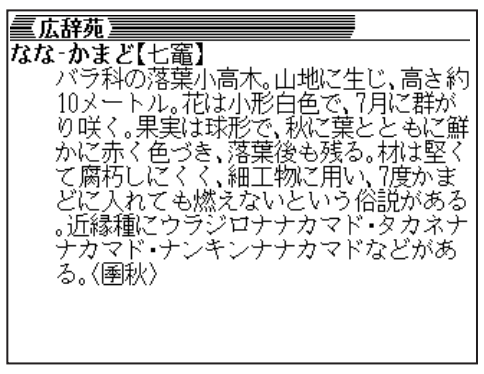


戻る/リスト →

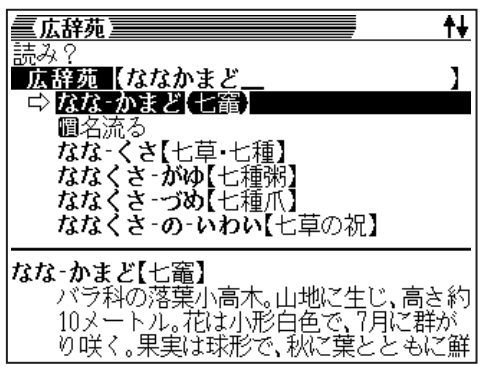


別の言葉を調べる

言葉の意味を確認した後に、同じ辞典／モードで別の言葉を調べたいときは、文字キーを押してその言葉を入力します。

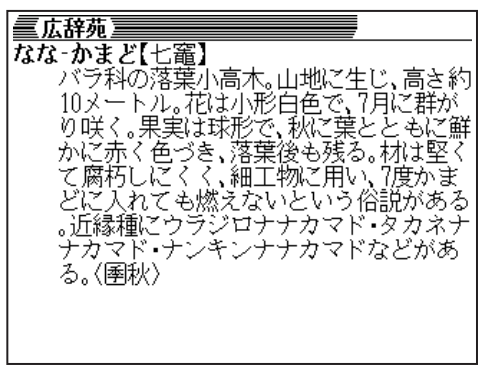


H I I R A G I →

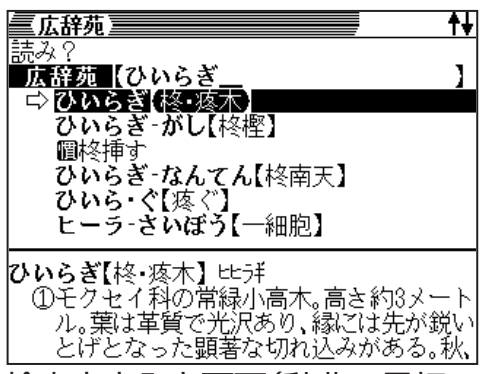


検索文字入力画面（辞典の最初の画面）に戻って、文字が入力されます。

別の辞典／モードに切り替える

別の辞典／モードに切り替えたいときは、使いたい辞典／モードキーを押す、またはメニューから選びます。

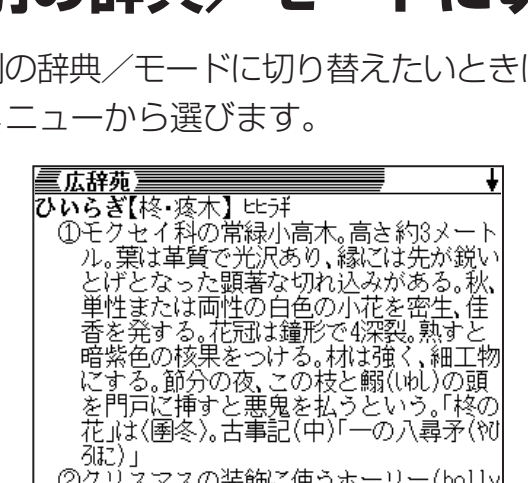

複数検索 →

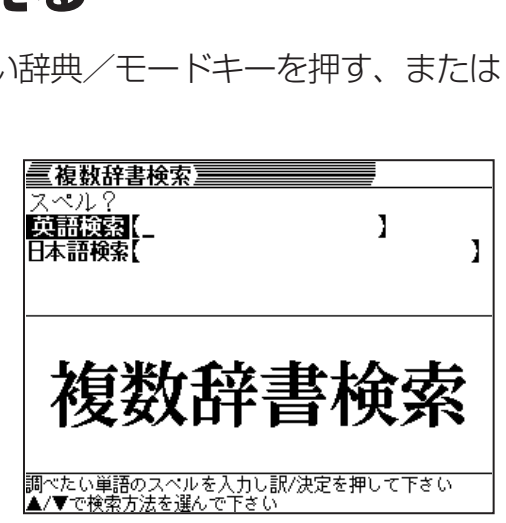


そのモードの最初の画面が表示されます。

辞典の凡例を見る（ガイド機能）


現在使用している辞典／モードの凡例（編集方針、利用のしかたなど）や収録内容の説明などを見ることができます。

1 シフト を押し、指を離してから ヒストリー（ガイド） を押します。

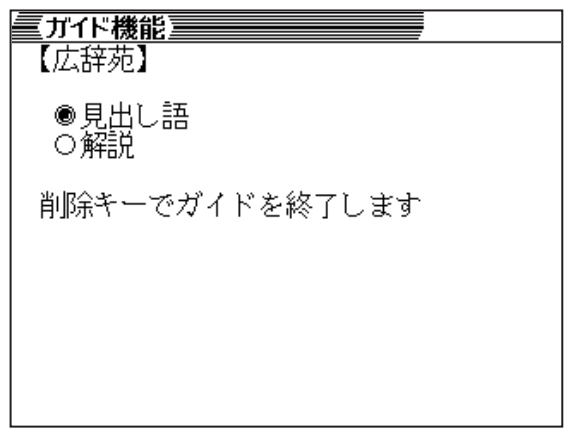

2 ▲ または ▼ を押して見たい項目の横に●を移動させ、 訳/決定/発音 を押します。

- ガイドが表示されます。
- ▲▼⏫⏬のどれかを押し、スクロールしながらガイドを見ることができます。
- ガイド機能を終了するときは、 削除 を押します。

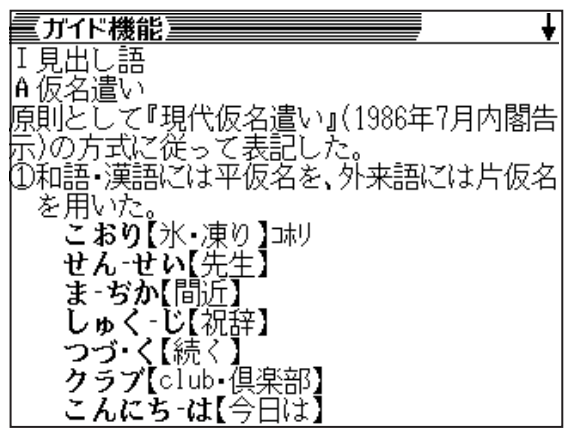

●次の機能を使用中にガイドを見ることはできません。

- ヒストリー削除
- 設定
- 電卓
- 単語帳選択画面
- 単語帳リスト表示中
- 複数辞書検索リスト表示中
- 複数辞書例文検索リスト表示中
- 複数辞書検索スペル入力画面
- 複数辞書例文検索スペル入力画面

文字の入力方法

ひらがな、カタカナを入れる

「広辞苑」「ジーニアス英和辞典」「漢和辞典」などで日本語を入力するときは、キーボードは自動的にかな入力に切り替えられます。


「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」

ひらがなやカタカナを入力するには、「**ローマ字かな入力**」と「**かなめくり入力**」の2つの方法があります。
工場出荷時には「ローマ字かな入力」に設定されています。「かなめくり入力」で入力したいときは、「キーボード設定」を切り替えてください。▶▶**156**ページ

■ローマ字かな入力

ローマ字読みで入力する方法です。

ローマ字かな入力のキーボード

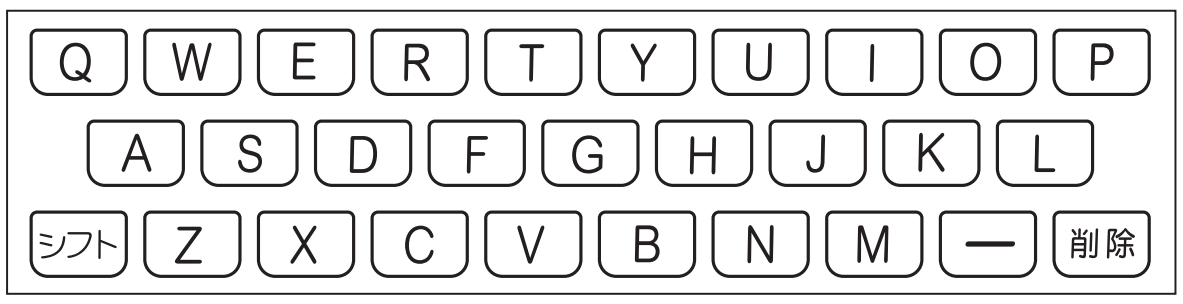

(例)「ものわかり」…… MONOWAKARI
「プロダクション」‥ PURODAKUSHONN


●**ローマ字かな入力のつづりかたを確認するときは**▶▶**172ページ**

●拗音、促音、撥音、濁音、半濁音などの入力について知りたいときは
▶▶**42ページ**

■かなめくり入力

かなキーとそれを押す回数で文字を選び入力する方法です。

かなめくり入力のキーボード

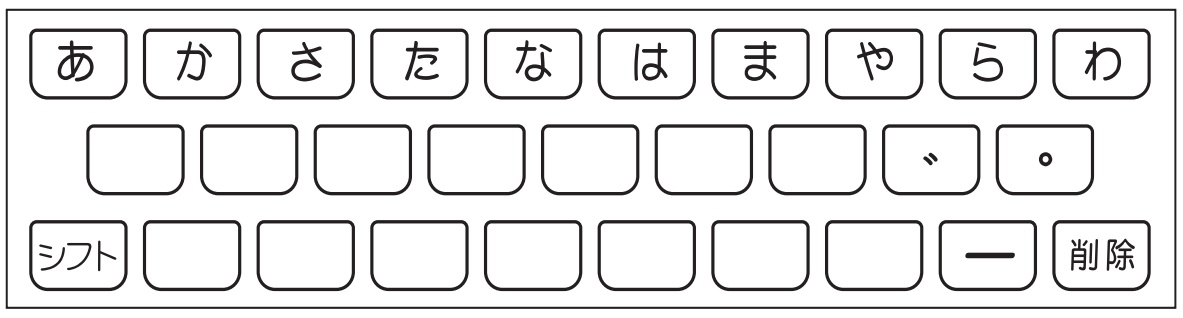

かなキーを押すごとに、入力できるひらがなやカタカナが切り替わります。

回数＼キー	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
1	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ
2	い	き	し	ち	に	ひ	み	ゆ	り	ゐ
3	う	く	す	つ	ぬ	ふ	む	よ	る	ゑ
4	え	け	せ	て	ね	へ	め	ゃ	れ	を
5	お	こ	そ	と	の	ほ	も	ゅ	ろ	ん
6	ぁ			っ				ょ		ゎ
7	ぃ									
8	ぅ									
9	ぇ									
10	ぉ									

(例)「ものわかり」…… まままままなななななわからら
「プロダクション」‥ ははは゜らららららた゛かかかさ
さややややややわわわわわ

●「かなめくり入力」で、同じ行の文字を続けて入力するときは、▶を押して字を入力する位置を移動した後、かなキーを押します。
(例)「あい」‥ あ▶ああ


●ひらがな、カタカナを入力するのは、各辞典／モードでの「読み」入力の場合です。

(例)「みかん」と入力する

■ローマ字かな入力のときは

MIKANN


「みかん」と入力されます。

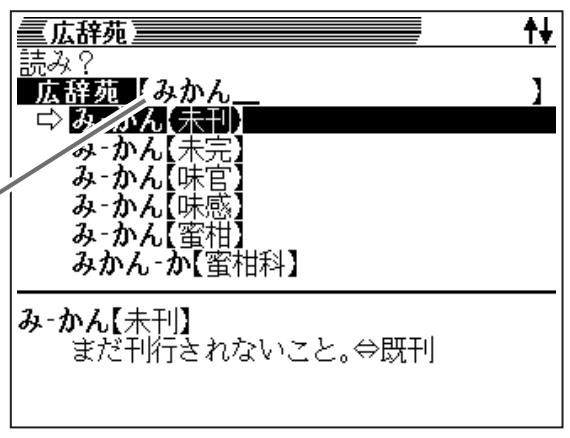

■かなめくり入力のときは

ままかわわわわわ

「みかん」と入力されます。

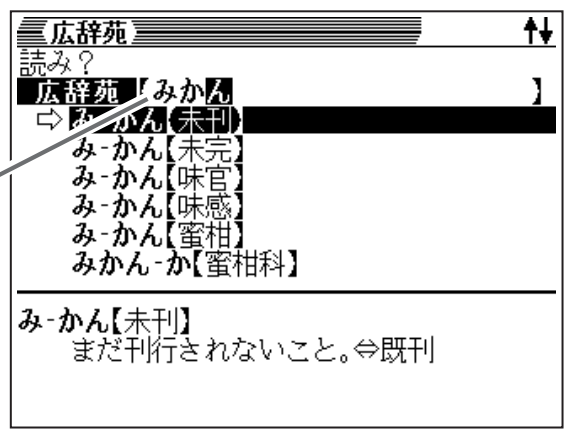

いろいろな文字を入れる

「゛」や「゜」のついた文字（濁音、半濁音）や「ょ」（拗音）「っ」（促音）など小さな文字は、次の表のように入力します。


	例	ローマ字かな入力	かなめくり入力
濁音	きず	KIZU	かかさささ゛
半濁音	ぱい	PAI	は゜ああ
拗音	きょう	KYOU	かかやややややあああ
促音	らっこ	RAKKO	らたたたたたたかかかかか
撥音	いんこ	INNKO	ああわわわわわかかかかか
長音	えーる	E−RU	あああありららら

※次の位置に「ー」が入力されていると、検索はできません。
「入力に間違いがあります」と表示した後、前の表示に戻ります。
・単語の先頭（「すぐ出るサーチ OFF」のとき）

アルファベットを入れる

「ジーニアス英和辞典」などでアルファベットを入力するときは、キーボードは自動的にアルファベット入力に切り替えられます。

アルファベット入力のキーボード

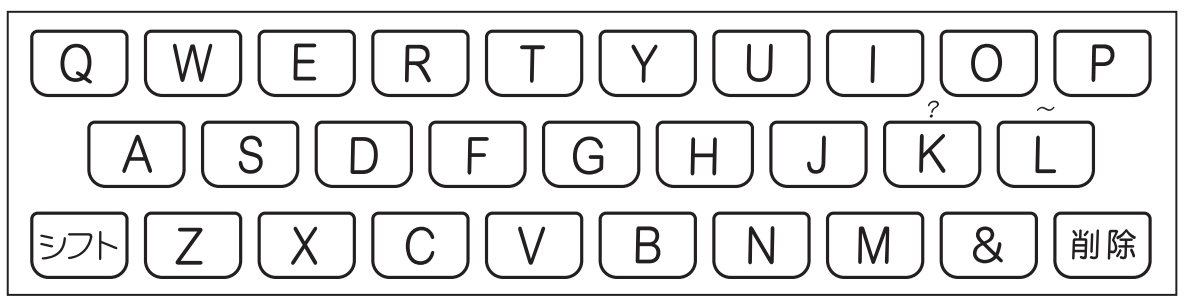


アルファベットの書かれた文字キーを押すと、その文字が入力されます。

(例)「Internet」と入力する

文字キー（ここではINTERNET）を押します。

「internet」と入力されます。

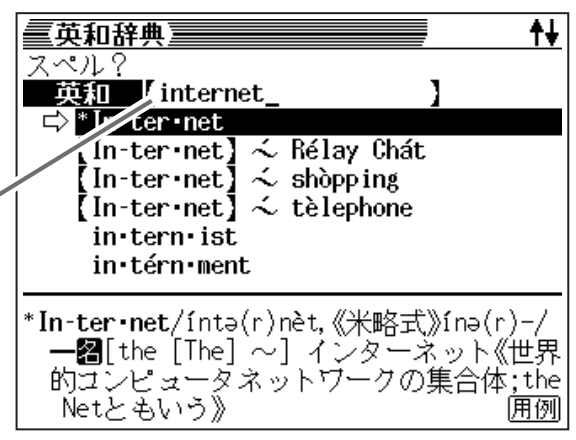


※「?」、「〜」は、シフトを押し、次にシフトから指を離して入力したい記号の下のキーを押します。

●英単語のスペルに関わらず、アルファベットはすべて小文字で入力されます。
●アルファベットを入力するのは、下記の場合です。
- 以下の辞典／モードでの「スペル」入力
  広辞苑（スペル検索）　ジーニアス英和辞典　英英辞典
  英会話とっさのひとこと辞典　パソコン用語事典
  カタカナ語新辞典（略語検索）　英語類語辞典
  複数辞書検索（英語検索）　複数辞書例文検索
- 各辞典／モードでの項目選択

中国語を入れる(ピンイン入力)

中国語の入力は、「ピンイン入力」で行います。

中国語入力のキーボード

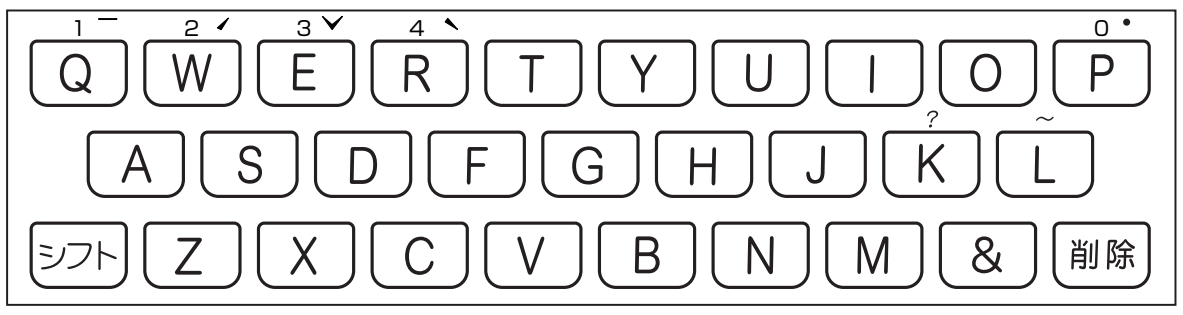

中国語では、音節をピンインで表します。音節には、a、o、e、i、er、ai、ei、ao、ou、an、en、ang、eng、ongなどがあり、アルファベットで記述されます。入力時には、ピンインに従いアルファベットを入力します。

※"ü"は「v」と入力してください。

また、各音節には、4種類の高低のアクセント(四声)と軽声があり、アルファベットの後に入力します(四声や軽声を入力しなくても、中国語を調べることができます)。


- "一"の入力 .... シフトを押し、次にシフトから指を離してQを押します。
  ※"一"は「1」で表わされます。
- "ˊ"の入力 .... シフトを押し、次にシフトから指を離してWを押します。
  ※"ˊ"は「2」で表わされます。
- "ˇ"の入力 .... シフトを押し、次にシフトから指を離してEを押します。
  ※"ˇ"は「3」で表わされます。
- "ˋ"の入力 .... シフトを押し、次にシフトから指を離してRを押します。
  ※"ˋ"は「4」で表わされます。
- "•"の入力 .... シフトを押し、次にシフトから指を離してPを押します。
  ※"•"は「0」で表わされます。

※「?」、「〜」は、シフトを押し、次にシフトから指を離して入力したい記号の下のキーを押します。

(例)「zai4jian4(再见)」と入力する

文字キー(ここでは Z A I シフト R J I A N シフト R)を押します。

「zai4jian4(再见)」と入力されます。

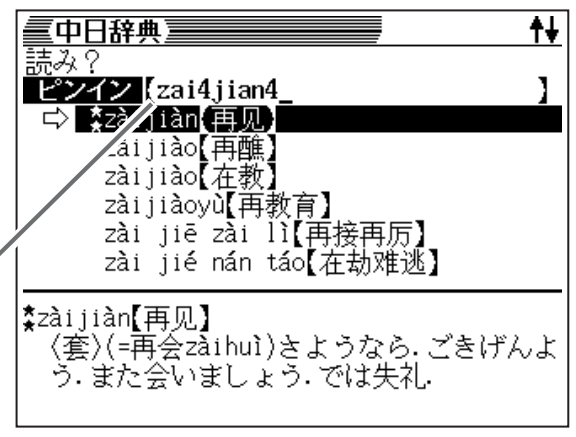


- 中国語を入力するのは、「中日辞典」を使う場合です。
- 中国語の入力は、日本語の読みから漢字を入れることや部首の画数や総画数から入れることもできます。▶▶99、102ページ

数字を入れる

「漢和辞典の画数などに数字を入力するとき」や「電卓を使うとき」などは、キーボードは自動的に数字入力に切り替えられます。

数字入力のキーボード

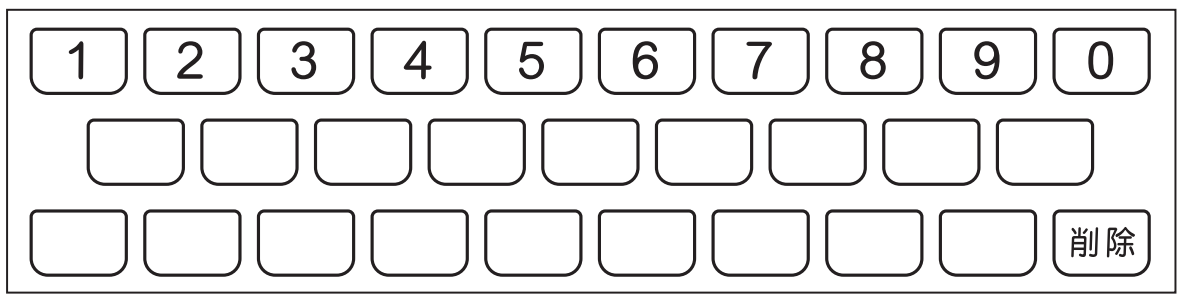


数字の書かれた文字キーを押すと、その数字が入力されます。

(例)「15」を入力する

文字キー(ここでは 1 5)を押します。

「15」と入力されます。

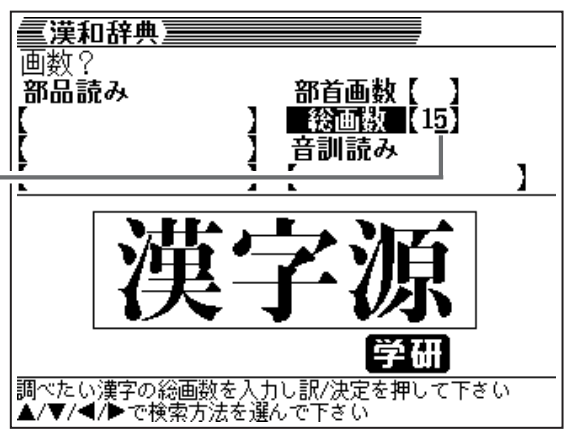

- 数字を入力するのは、下記の場合です。
  - 漢和辞典での「部首画数」または「総画数」の入力
  - 電卓
  - 中日辞典(部首・総画数から探す)での「部首画数」または「総画数」の入力


間違って入れた文字を直す

間違って入力した文字の消しかたと直しかたを説明します。

文字を消す

1 ◀または▶を押して、消したい文字の下にカーソルを移動させます。


カーソル

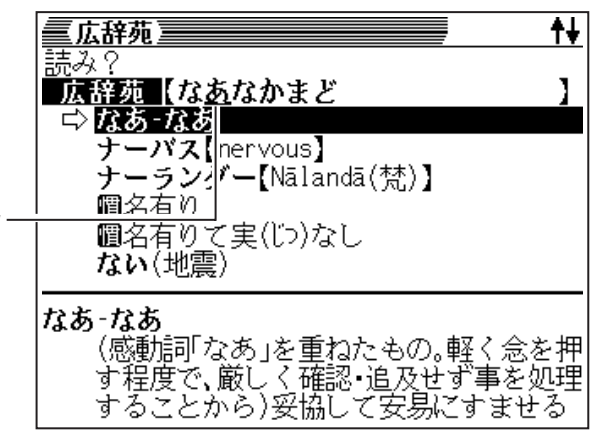

2 削除を押します。

カーソルの位置の文字が消えます。

※ カーソルが最後の文字の右側にあるときに削除を押すと、最後の文字が消えます。

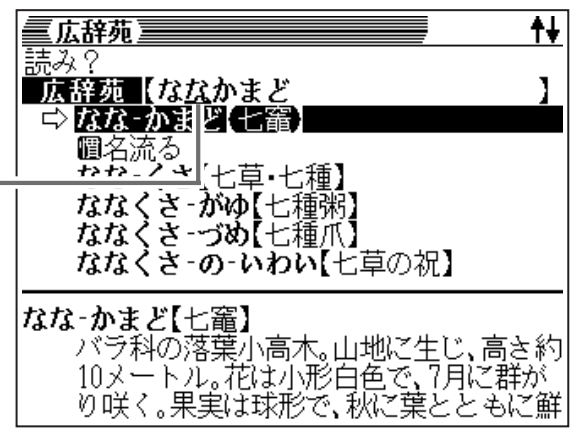

※入力したすべての文字を消すときは、戻る/リストを押します。


文字を直す

文字の入力設定が「挿入」か「上書き」かによって、文字の直しかたは変わります。工場出荷時には「挿入」に設定されています。「上書き」で入力したいときは、「入力設定」を切り替えてください。▶▶155ページ


■挿入

すでに入力してある文字を消さずに、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の1つ目(ここでは「あ」)の下にカーソルを置きます。

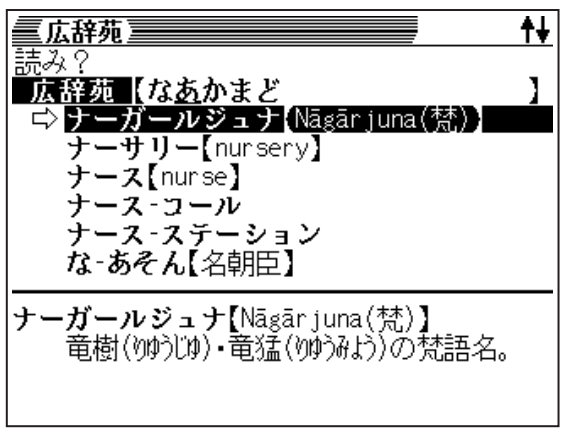


2 削除を何回か押し、間違った文字(ここでは「あ」)を消します。

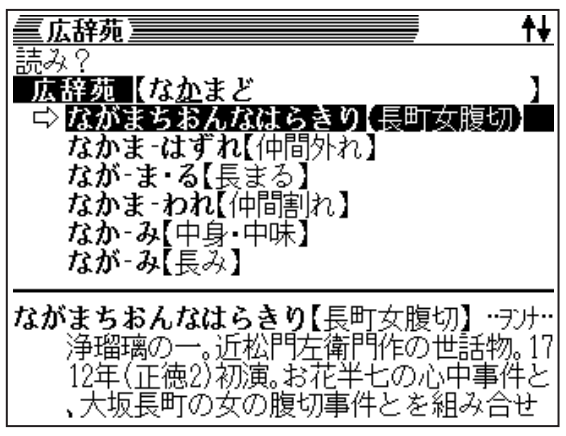

3 正しい文字(ここでは「な」)を入力します。


正しい文字が追加されます。

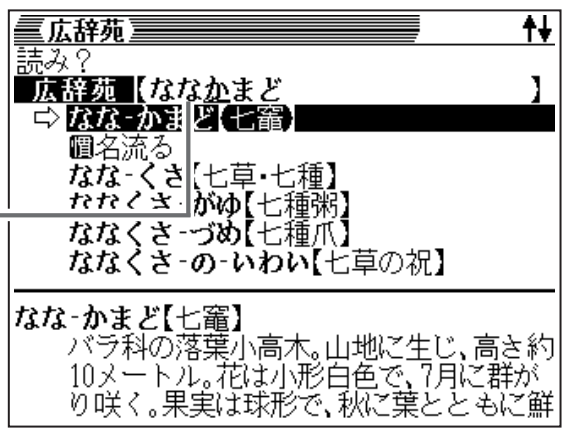

■上書き


すでに入力してある文字を上から書き換えながら、文字を入力する方法です。

1 ◀または▶を押して、間違った文字の1つ目(ここでは「あ」)の下にカーソルを置きます。

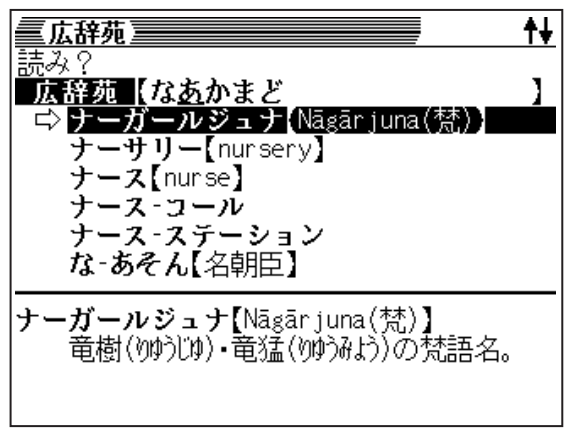

2 正しい文字(ここでは「な」)を入力します。


間違った文字が正しい文字に置き換わります。

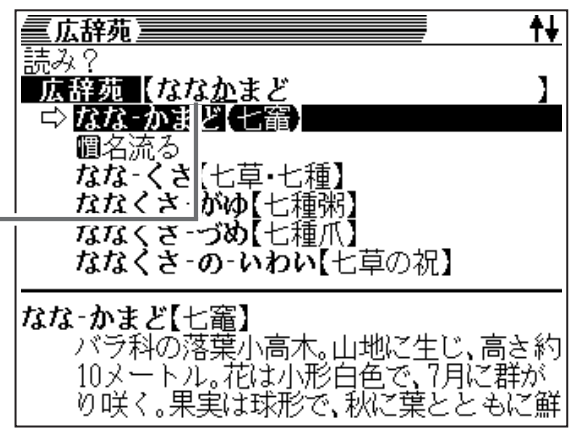

日本語の意味を調べる

1 広辞苑を押します。


「広辞苑」が反転していることを確認します。

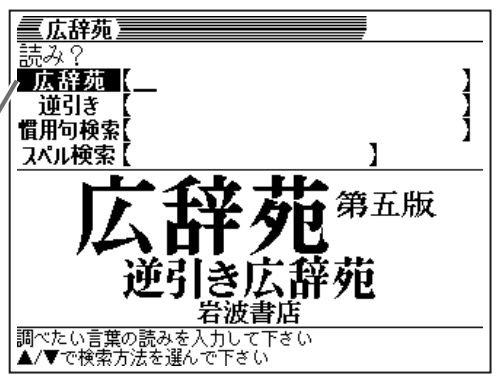

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶40ページ

ここでは「緩急(かんきゅう)」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「かんきゅ」と入力したところで「緩急」が表示されます。

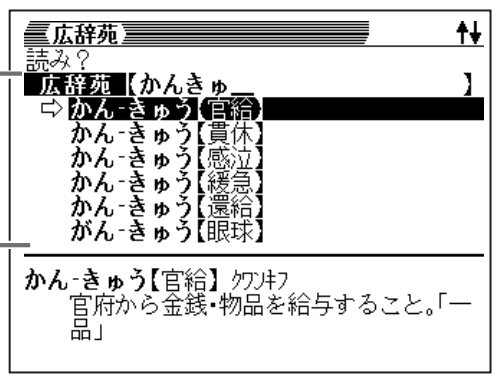

3 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音を押します。

意味が表示されます。

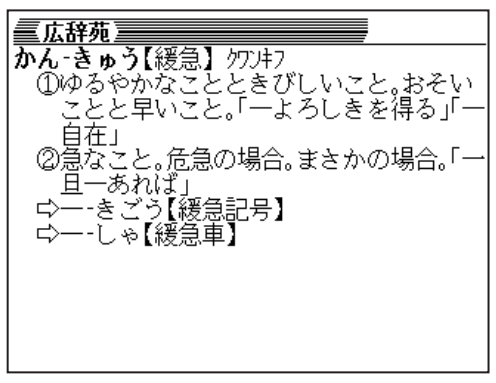

調べたい言葉が見つからないときは

次のポイントを確認してください。

■長音符(ー)を含んだカタカナ語の収録順にご注意ください

「ー(音をのばす部分)」を含んだカタカナ語は、「ー」の読みをかなに直した位置に収録されています。
例えば「ナイーブ」は、「ナイブ」の位置ではなく、「ナイイブ」の位置にあります。

…内意(ないい)→ナイーブ→内印(ないいん)→…

■「ぢ」「じ」・「づ」「ず」を取り違えていませんか？

広辞苑の見出しは『現代仮名遣い』によっています。「町中」は「まちぢゅう」でなく「まちじゅう」、「稲妻」は「いなづま」でなく「いなずま」となります。

■バ行にないときに「ヴ」をご覧になりましたか？

外国の固有名詞では、[V]の発音の多くは「ヴ」のかなで表記してあります。

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

最後につく文字から言葉を調べる（逆引き広辞苑）

「〜人」「〜雪」など、言葉の最後につく文字から、「異邦人」「細雪」などの言葉を検索することができます。


1 広辞苑 を押します。

2 ▼を押して「逆引き」を選びます。

3 調べたい文字をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▸▸ 40ページ

ここでは「〜雪」という言葉を調べるため、「ゆき」と入れます。

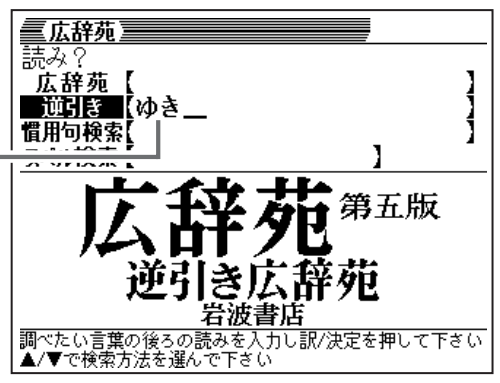


4 訳/決定/発音 を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

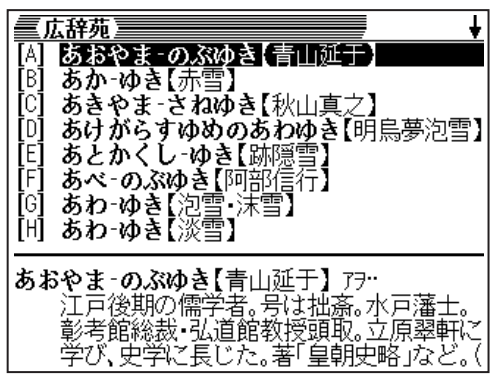

5 ▲▼⬆⬇のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

意味が表示されます。

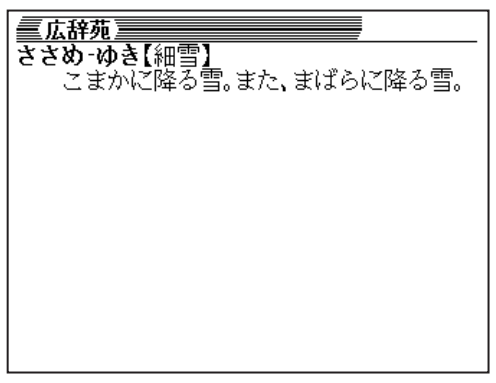

言葉を手がかりに慣用句を調べる（慣用句検索）

■大切！慣用句検索のポイント

●慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。必ず単語を入力してください。
(例)「猿も木から落ちる」を検索する
→ ×「さるもきからおちる」と入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
全文を入力して調べるときは、「日本語の意味を調べる」（▸▸ **50**ページ）の方法で行ってください。

●動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。
(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する → ×「にごさず」 ○「にごす」


「にごす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。
跡を濁す　御茶を濁す　口を濁す　言葉を濁す　立つ鳥跡を濁さず

1 広辞苑 を押します。

2 ▼を押して「慣用句検索」を選び、手がかりにする言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▸▸ 40ページ

ここでは「脇目も振らず」を調べるため、「ふる」と入れます。

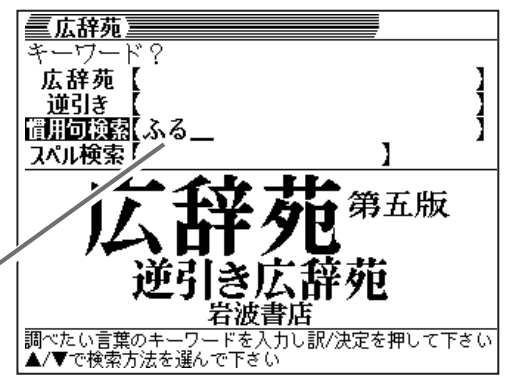


3 訳/決定/発音 を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

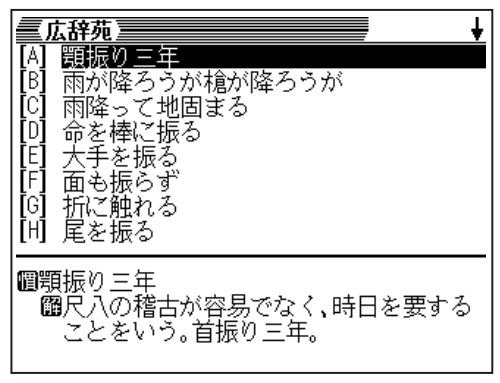

4 ▲▼⬆⬇のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

意味が表示されます。

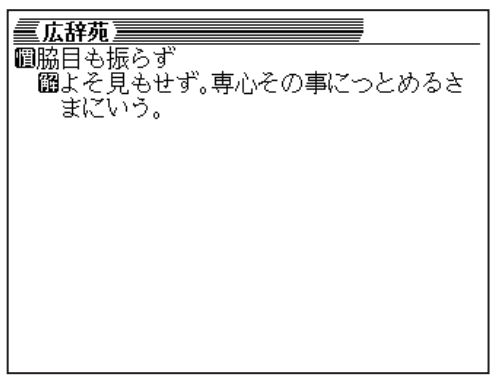


「アルファベットのスペル」で調べる

言葉（見出し語）に付記されたアルファベットのスペルで、言葉を検索することができます。
（例）　サイクロン【cyclone】
　　　ダイヤモンド・ダスト【diamond dust】

1 広辞苑 を押します。

2 ▼ を押して「スペル検索」を選びます。

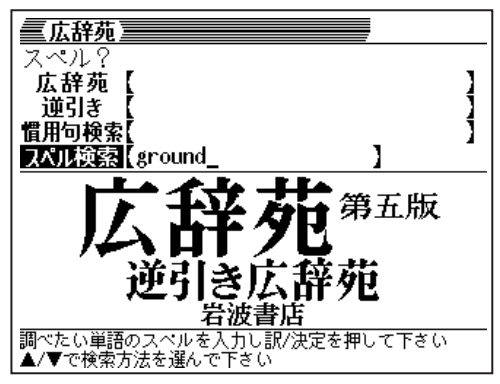

3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▸▸ 43ページ


4 訳/決定/発音 を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。



5 ▲▼⬆⬇のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

意味が表示されます。

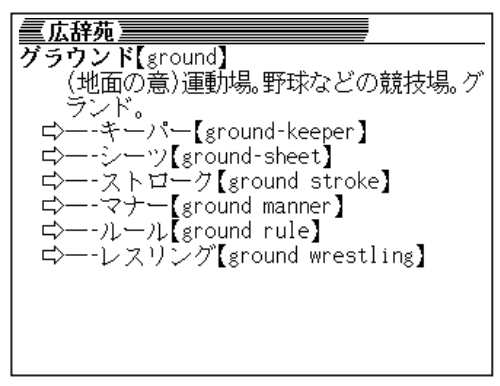

●スペル入力のポイント
・「–（ハイフン）」「 （空白）」は省略します。
（例：「diamond dust」→「diamonddust」）
●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

分野をしぼって言葉を調べる(広辞苑)

「広辞苑」の中で分野をしぼって、言葉などを調べることができます。
分野別小辞典(広辞苑)は、以下のように分かれています。

《 人名小辞典 》
分類
- ●日本　●中国・朝鮮　●ヨーロッパ・北アメリカ
- ●インド・アフリカなど

《 地名小辞典 》
大分類
- ●日本(全国)　●北海道　●東北地方
- ●関東地方　●中部地方　●近畿地方
- ●中国地方　●四国地方　●九州地方
- ●アジア　●ヨーロッパ　●北アメリカ
- ●その他の地域

小分類
- ●自然・公園・観光地など　●国名・都市名など　●歴史的地名
- ●その他

《 作品名小辞典 》
大分類
- ●日本　●外国

小分類
- ●文学　●芸能　●能・狂言
- ●歌舞伎・浄瑠璃　●音楽・舞踊　●映画・演劇・美術
- ●宗教書　●歴史・思想・学術・記録


《 季語小辞典 》
大分類
- ●新年　●春　●夏
- ●秋　●冬

小分類
- ●時候・天文・気象・地形　●行事・祭事・習俗・俗信　●衣食住
- ●人事(遊び・病気など)　●農耕・狩猟・漁労など　●動物
- ●植物

《 慣用句小辞典 》
キーワードを入力して、慣用句を調べます。

(例)「作品名小辞典」で調べる


1 メニュー を押して、「メニュー2/3」を表示させます。

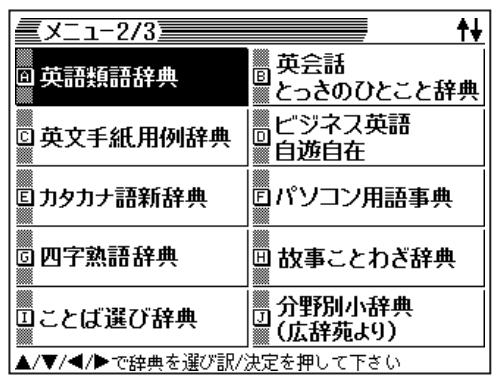


2 ▲▼◀▶のどれかを押して「分野別小辞典(広辞苑より)」を反転させ、訳/決定/発音を押します。



3 ▶を押して「作品名小辞典」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

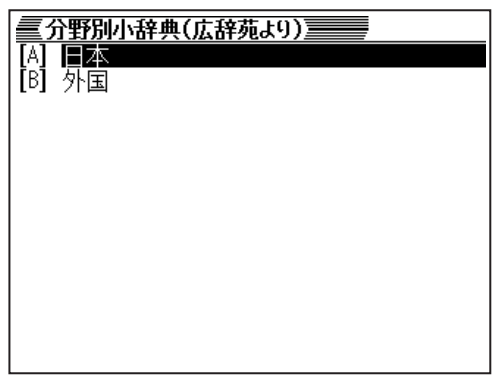

4 ▲または▼を押して調べたい分類を反転させ、訳/決定/発音を押します。

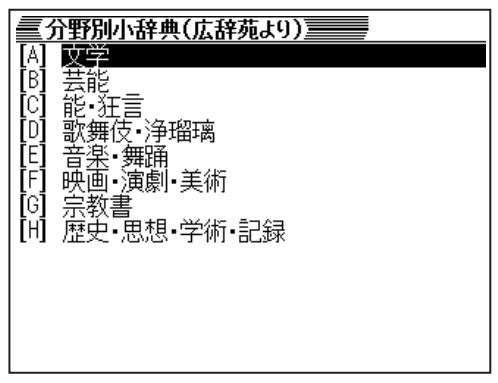


5 ▲または▼を押して調べたい分類を反転させ、訳/決定/発音を押します。

6 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▸▸ 40ページ

ここでは「蓬莱(ほうらい)」を調べるため、「ほうらい」と入れていきます。読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。ここでは「ほ」と入力したところで「蓬莱」が表示されます。

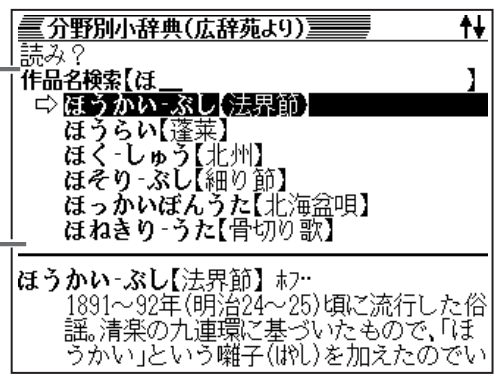

7 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音を押します。

意味が表示されます。

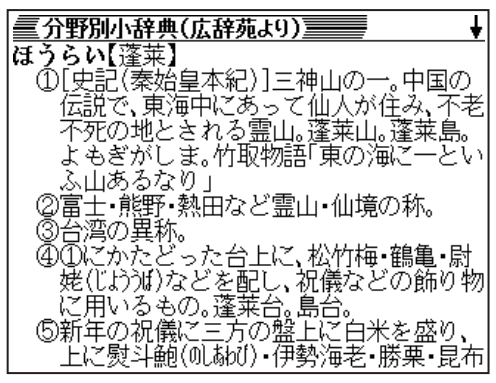

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

(例)「慣用句小辞典」で調べる


■大切!慣用句小辞典を使うときのポイント

●慣用句の全文を入力して慣用句を検索することはできません。
必ず単語を入力してください。
(例)「猿も木から落ちる」を検索する
→ ×「さるもきからおちる」と入力する
○「さる」「き」「おちる」のどれかを入力する
全文を入力して調べるときは、広辞苑の「日本語の意味を調べる」(▸▸ 47ページ)の方法で行ってください。


●動詞・形容詞を入力して調べるときは、必ず終止形にしてください。
(例)「立つ鳥跡を濁さず」を検索する　→　×「にごさず」　○「にごす」

「にごす」と入力すると、次の慣用句が一覧表示されます。
跡を濁す　御茶を濁す　口を濁す　言葉を濁す　立つ鳥跡を濁さず

1 メニュー を押して、「メニュー2/3」を表示させます。

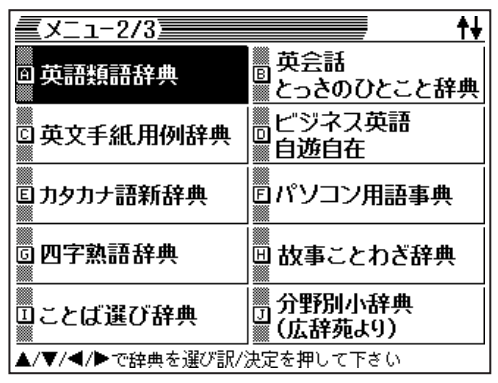


2 ▲▼◀▶のどれかを押して「分野別小辞典(広辞苑より)」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

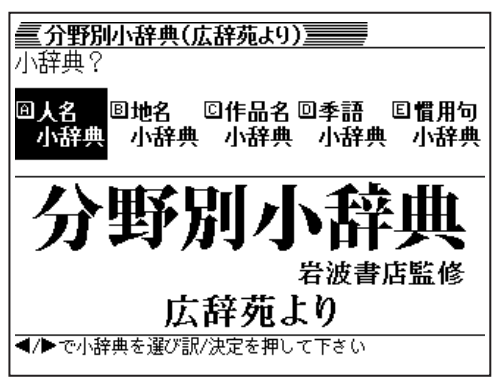

3 ▶を押して「慣用句小辞典」を反転させて[訳/決定/発音]を押し、キーワードをひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶40ページ

ここでは「猿も木から落ちる」を調べるため、「さる」と入れます。

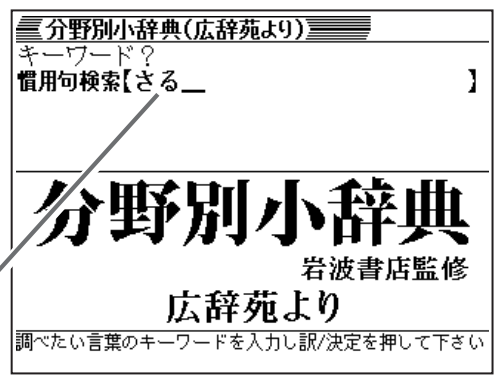


4 [訳/決定/発音]を押します。

あてはまる慣用句の一覧が表示されます。

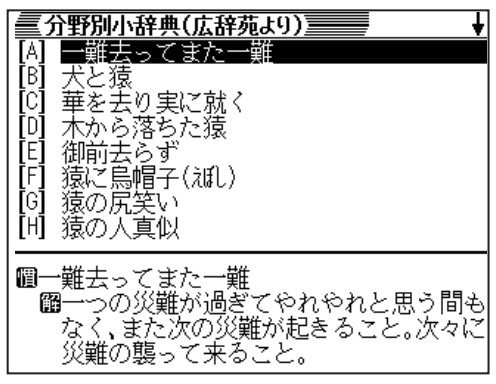

5 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい慣用句を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

意味が表示されます。

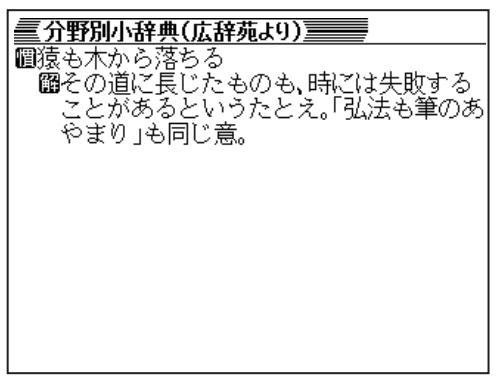


●キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。

英単語の意味を英語で調べる

1 [シフト]を押し、指を離してから[英英]を押します。


「英英」が反転していることを確認します。

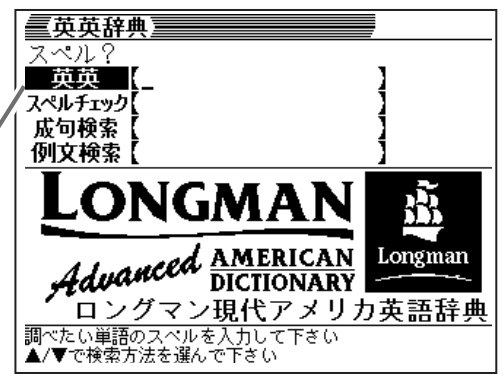

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶43ページ

ここでは「esteem(v.)」を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「este」と入力したところで、「esteem」が表示されます。

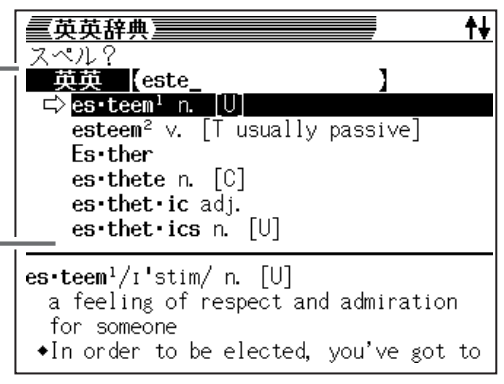

3 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

意味が表示されます。

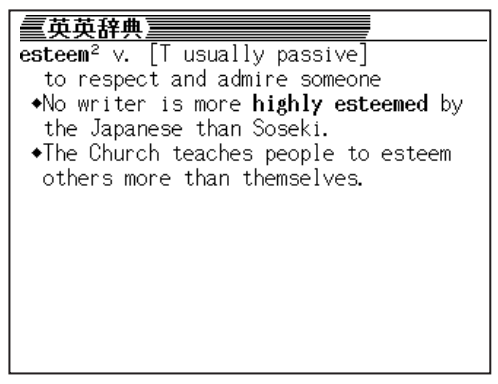

●スペル入力のポイント

- 「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
  (例:「heaven-sent」→「heavensent」)
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「?」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub■rdi■■te → sub?rdi??te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「～」を入れます(ブランクワードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわからない)


sub■…■te → sub～te

1 [シフト]を押し、指を離してから[英英]を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「～」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶43ページ

ここでは「?」を入れます。

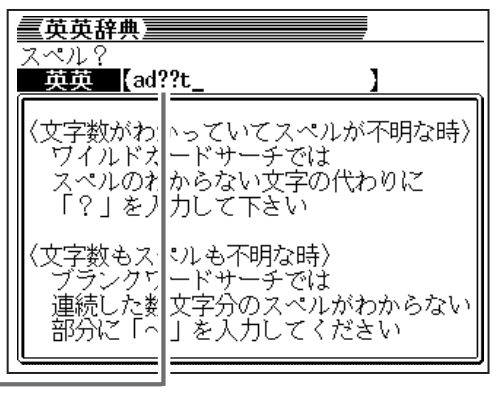


●「?」の入れかた
[シフト]を押し、次に[シフト]から指を離して[K]を押します。

●「～」の入れかた
[シフト]を押し、次に[シフト]から指を離して[L]を押します。


3 [訳/決定/発音]を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。

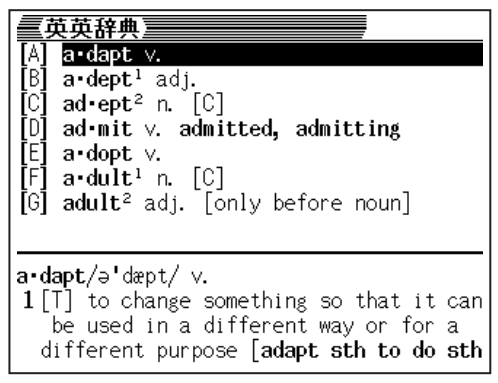

4 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

意味が表示されます。

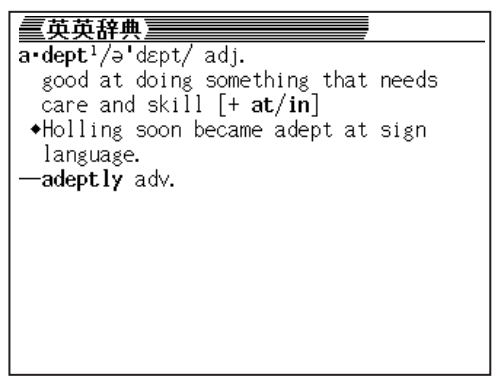


●「?」は19個まで入力できます。ただし、先頭に入力することはできません。
●「～」は1カ所だけ入力できます。
●「?」と「～」を同時に入力することはできません。
●スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 シフトを押し、指を離してから 英英 を押します。

2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させ、スペルをチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた
▶▶43ページ

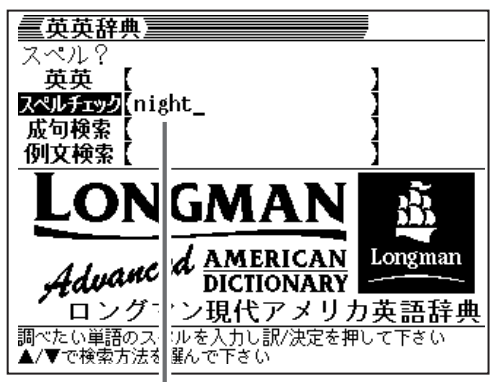


ここでは「night(knight)」をチェックします。

3 訳/決定/発音を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。

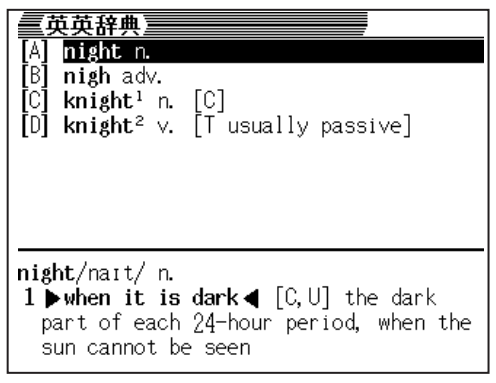

4 ▲ ▼ ⇞ ⇟ のどれかを押してチェックしたい言葉を反転させ、訳/決定/発音を押します。

意味が表示されます。



- スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。
- スペル入力のポイント ▶▶61ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 シフトを押し、指を離してから 英英 を押します。

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させ、成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた
▶▶43ページ



複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。


3 訳/決定/発音を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

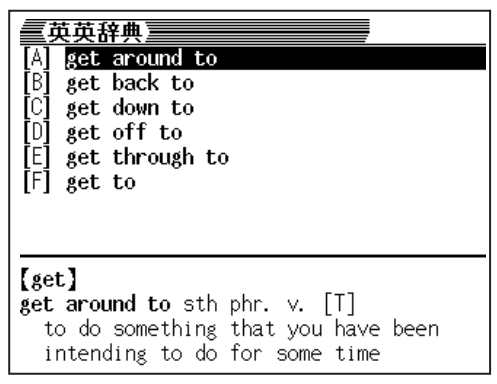

4 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい成句を反転させ、訳/決定/発音を押します。

意味が表示されます。

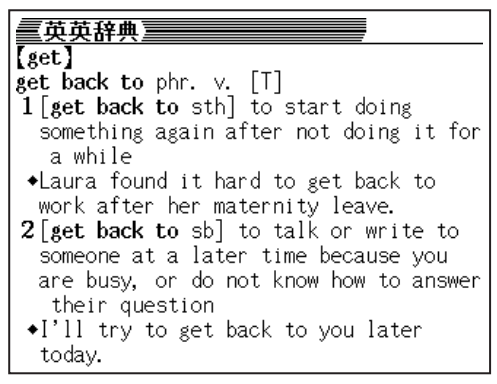

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」が入力されていると検索できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶61ページ
ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 シフトを押し、指を離してから 英英 を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた
▶▶43ページ



複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「match」と「to」を使った例文を調べるため、「match&to」と入れます。


3 訳/決定/発音を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

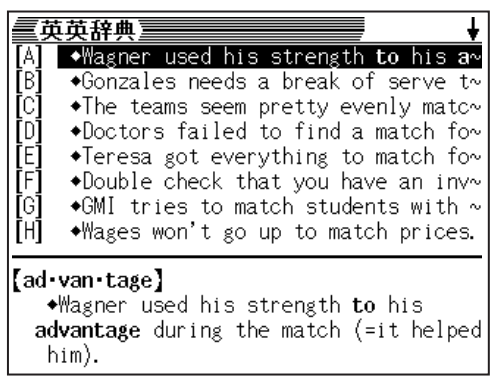

4 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳/決定/発音を押します。

意味が表示されます。

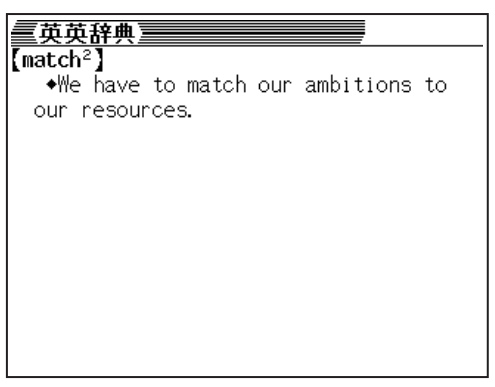

- 英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」が入力されていると検索できません)。
- スペル入力のポイント ▶▶61ページ
ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
- 候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。


部品の読みで漢字を調べる

漢字を構成する部品の読みを入力して、漢字を調べることができます。

(例) 案 → 安(**やすい**)、木(**き**)　または　案 → 宀(**うかんむり**)、女(**おんな**)、木(**き**)

1 シフト を押し、指を離してから 漢和 を押します。

「部品読み」が反転していることを確認します。

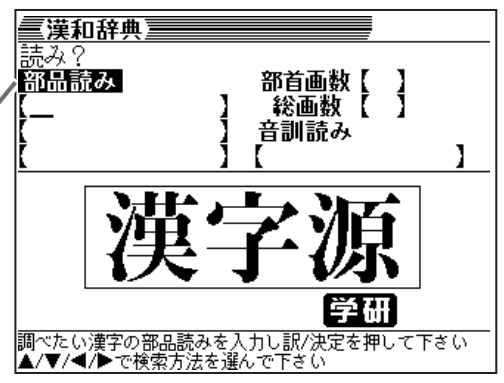


2 調べたい漢字を構成している部品の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶40ページ


「部品読み」は3つまで入力できます。

ここでは「鯛」を調べます。
「魚」の読みとして「さかな」と入力して▼を押し、「周」の読みとして「しゅう」と入れます。

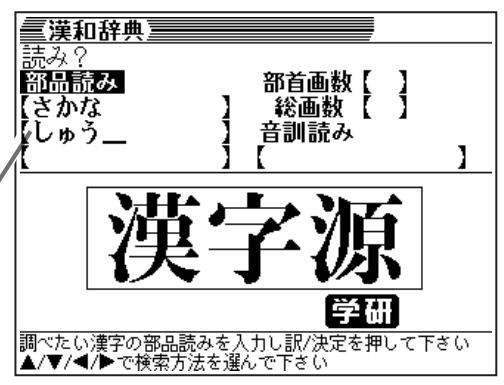


3 訳/決定/発音を押します。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が10個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

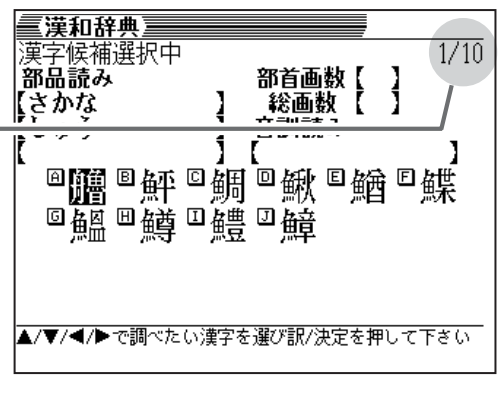

4 ▲▼◀▶⇞⇟のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、訳/決定/発音を押します。

解説が表示されます。

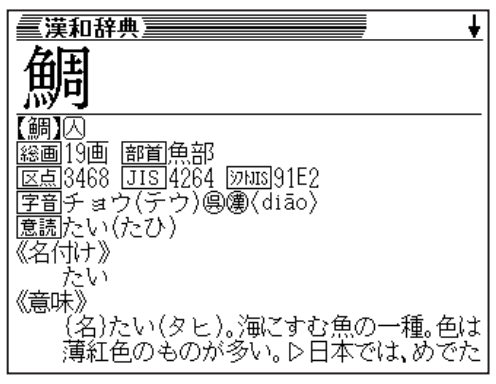

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。

部首(魚へん、草かんむりなど)から漢字を調べる


1 シフトを押し、指を離してから漢和を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「部首画数」を反転させます。

2 調べたい漢字の部首の画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▸▸ 46ページ


ここでは「柑」を調べます。
「柑」の部首は「木」なので、「4」を入れます。

画数を入力し直すときは、削除を押して再度入力します。

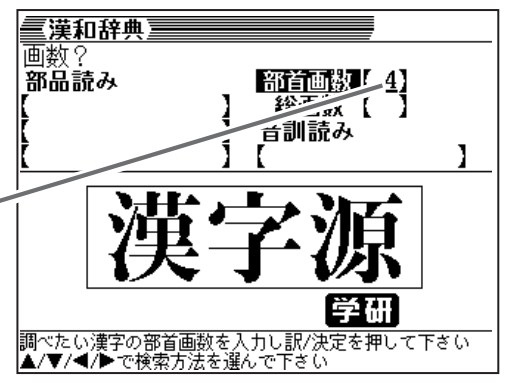

3 訳/決定/発音を押します。


4画の部首の一覧が表示されます。

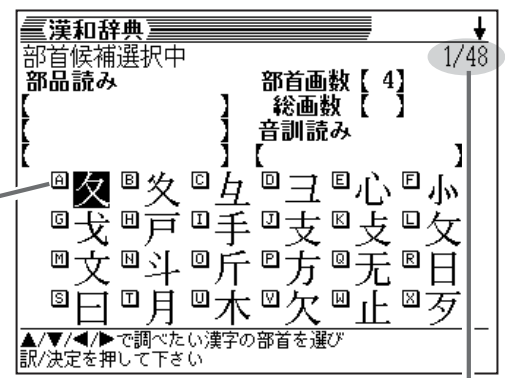

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が48個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。


4 ▲▼◀▶⇞⇟のどれかを押して調べたい部首を反転させ、訳/決定/発音を押します。

選んだ部首が表示されます。

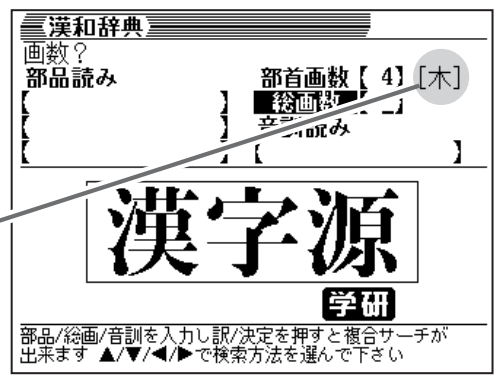

5 訳/決定/発音を押します。


「木」を部首とする漢字の一覧が表示されます。

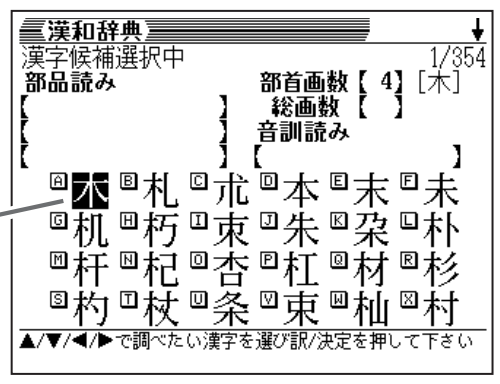

6 ▲▼◀▶⇞⇟のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳/決定/発音を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▸▸ 詳しくは74ページ

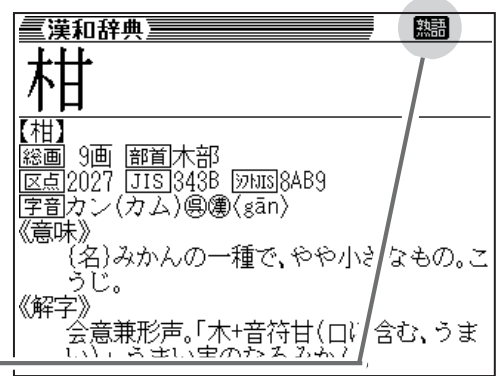

●漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。

●部首画数は1～17画まで入力できます。

総画数から漢字を調べる


1 シフトを押し、指を離してから漢和を押し、次に▲▼◀▶のどれかを押して「総画数」を反転させます。

2 調べたい漢字の総画数を入力します。

画数(数字)の入れかた ▸▸ 46ページ

ここでは「柑」を調べるため、総画数の「9」を入れます。


総画数を入力し直すときは削除を押して、再度入力します。

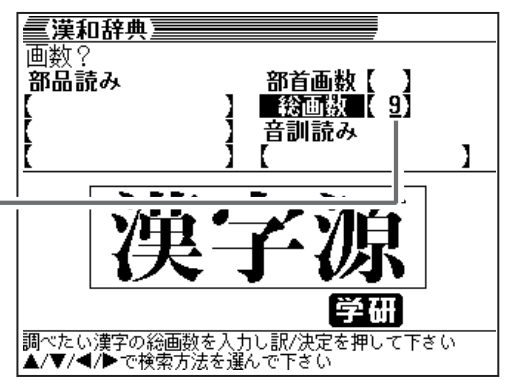

3 訳/決定/発音を押します。

9画の漢字の一覧が表示されます。


「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が469個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

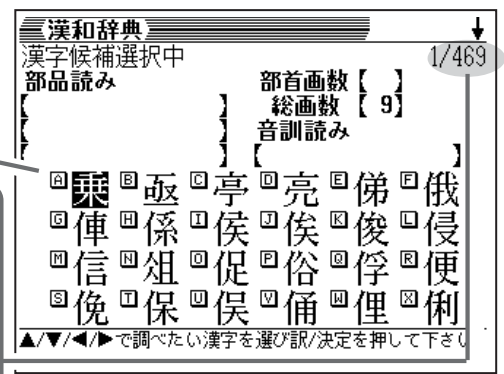

4 ▲▼◀▶⇞⇟のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳/決定/発音を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▸▸ 詳しくは74ページ

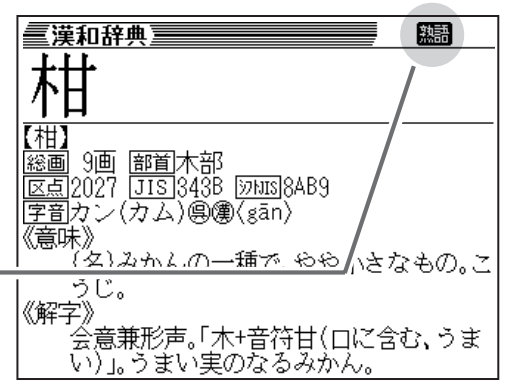

●漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。

●総画数は1～30画まで入力できます。


音読みや訓読みから漢字を調べる

1 [シフト]を押し、指を離してから[漢和]を押し、次に[▲][▼][◀][▶]のどれかを押して「音訓読み」を反転させます。

2 調べたい漢字の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶40ページ


ここでは「柑」を調べるため、「かん」と入れます。

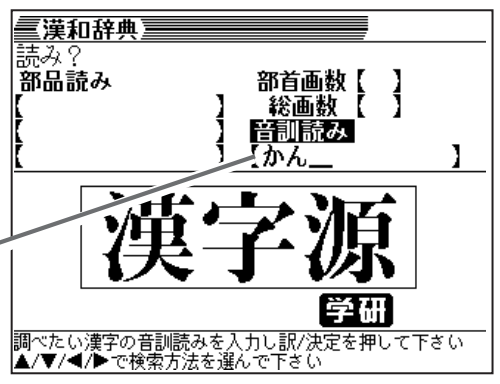

3 [訳/決定/発音]を押します。

「かん」という読みの漢字の一覧が表示されます。


「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が166個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

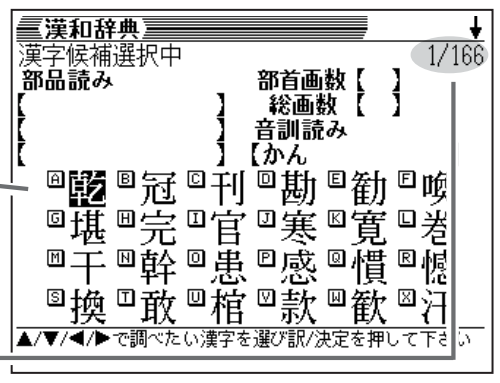

4 [▲][▼][◀][▶][⏶][⏷]のどれかを押して、調べたい漢字を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

解説が表示されます。

熟語があるとき表示されます。
▶▶詳しくは74ページ

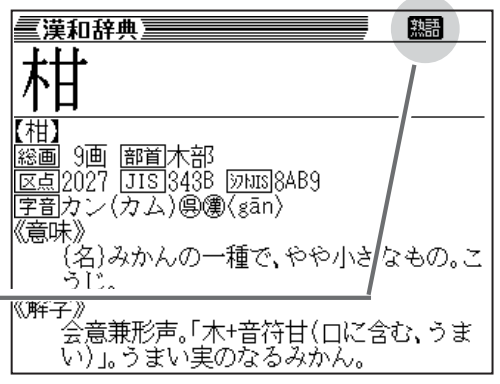

●読みはひらがなで8文字まで入力できます。


絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる(複合サーチ)

「部品読み」「部首画数」「総画数」「音訓読み」を組み合わせて、候補の漢字を絞り込むことができます。

1 [シフト]を押し、指を離してから[漢和]を押します。


2 条件を入力します。

ここでは「柑」を調べます。
部品読みに「き」と「かん」を入れ、総画数に「9」を入れます。

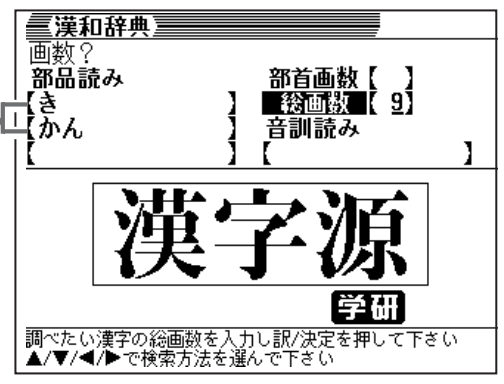


3 [訳/決定/発音]を押します。

あてはまる漢字の一覧が表示されます。

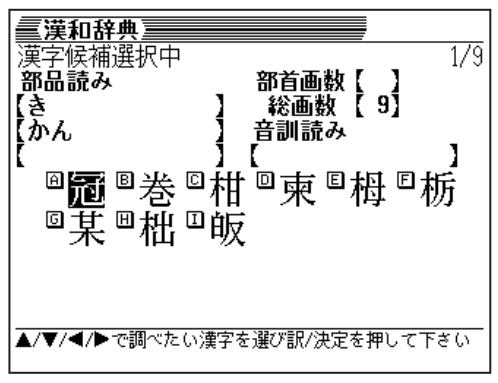

4 [▲][▼][◀][▶][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

解説が表示されます。

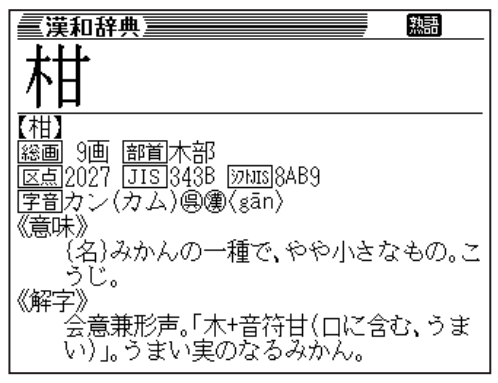


調べた漢字を使った熟語を調べる(熟語)

1 漢字の解説を表示させます。


漢字を調べる ▶▶67〜73ページ

このアイコンが表示されているとき、熟語を調べることができます。

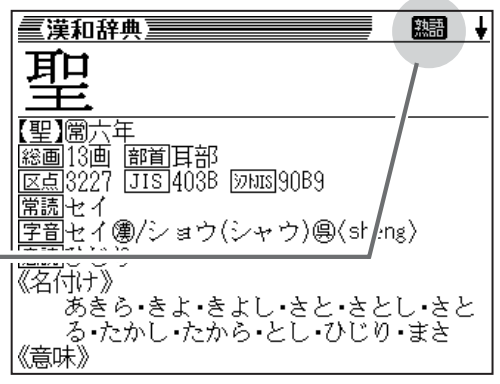


2 [熟語]を押します。

調べた漢字を使った熟語の一覧が表示されます。

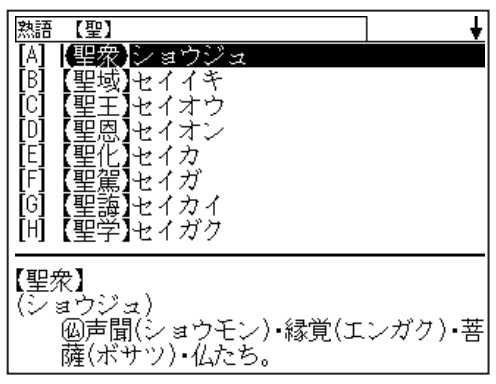

3 [▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい熟語を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。


意味が表示されます。

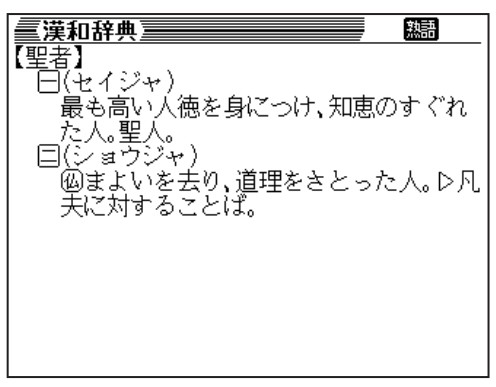

英単語の和訳を調べる

1 [英和]を押します。

「英和」が反転していることを確認します。

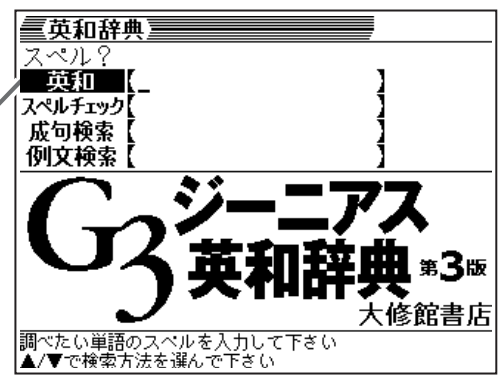

2 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶43ページ


ここでは「fine(立派な)」を調べます。
スペルを入力すると、あてはまる候補が表示されます。



3 [▲][▼][⏶][⏷]のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

和訳が表示されます。

検索した言葉に成句や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。
▶▶詳しくは76ページ

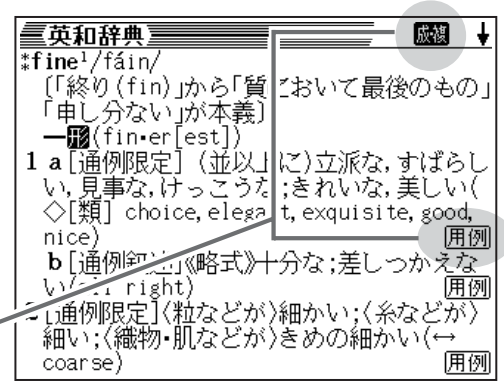


●スペル入力のポイント
- 「-(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
（例：「heaven-sent」→「heavensent」）
- 複合語(2語以上からなる見出し語)は、スペルを続けて入力します。
（例：「absolute altitude」→「absolutealtitude」）
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

英単語をさらに詳しく調べる(成句・複合語・用例・解説)

和訳画面に 成・複 などが表示されているとき、その英単語を使った**成句**(熟語)、**複合語**(2語以上からなる見出し語)、調べた英単語の**用例**、語法などの**解説**を調べることができます。

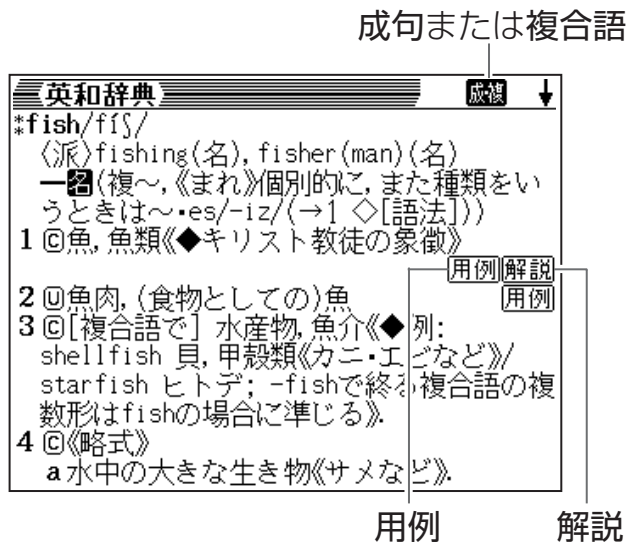

成句、複合語を調べる

画面に 成・複 が表示されたときは、調べた英単語を使った成句(熟語)や複合語(2語以上からなる見出し語)を調べることができます。


1 画面に 成・複 が表示されているときに、成句・複合語 を押します。

成句と複合語の一覧が表示されます。



2 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい成句または複合語を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

成句または複合語の和訳が表示されます。

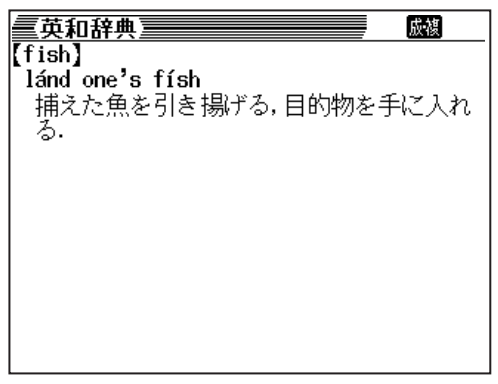


用例、解説を調べる

画面に 用例 や 解説 が表示されたときは、調べた英単語を使った用例や、英単語の語法の解説を調べることができます。


1 画面に 用例 または 解説 が表示されているときに、用例・解説 を押します。

用例 または 解説 が反転します。

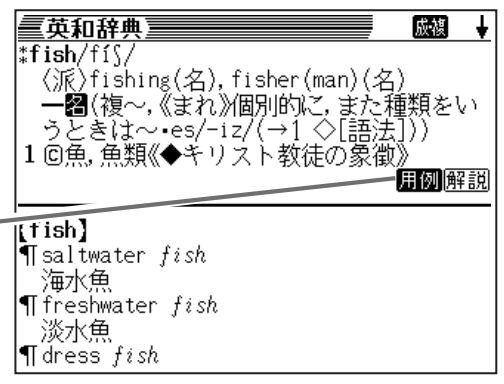

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳/決定/発音 を押します。

用例または解説が表示されます。

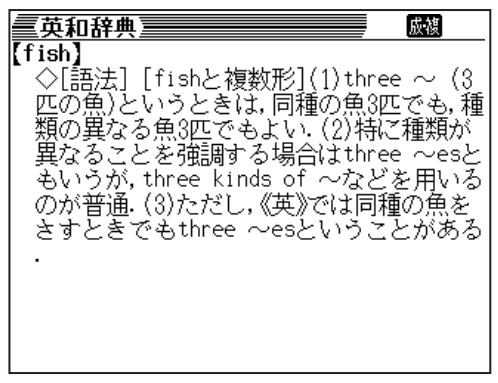

完全なスペル(つづり)がわからないときは

■スペルを虫食いで覚えているときは

英単語の総文字数がわかっているときは、スペルの穴あき部分を「?」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

sub■rdi■■te → sub?rdi??te

■数文字分わからない文字があるときは

数文字分のかたまりで覚えていない文字があるときは、その部分に「~」を入れます(ブランクワードサーチ)。


覚えていない部分(文字数がわからない)

sub■…■te → sub~te

1 英和 を押します。

2 スペルのわからない部分に「?」または「~」を入れて、英単語をアルファベットで入力します。

ここでは「?」を入れます。

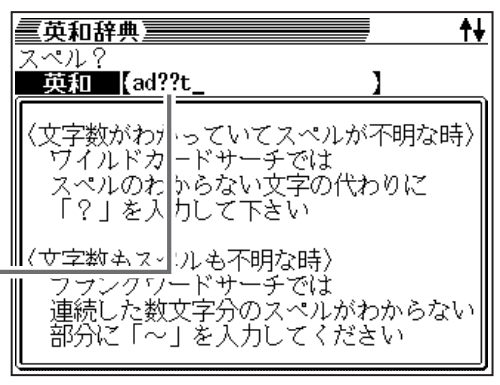

アルファベットの入れかた

▶▶43ページ

●「?」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して K を押します。

●「~」の入れかた

シフト を押し、次に シフト から指を離して L を押します。


3 訳/決定/発音 を押します。

目的の英単語に近い候補の一覧が表示されます。



4 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい英単語を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

意味が表示されます。

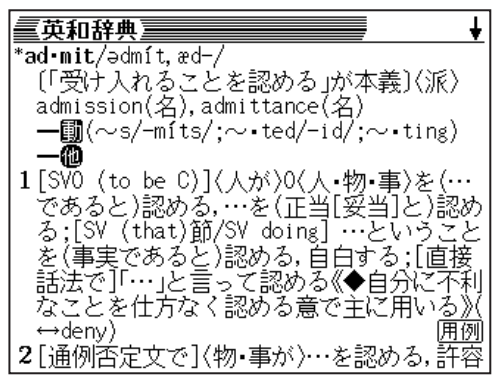

●「?」は19個まで入力できます。ただし、先頭に入力することはできません。

●「~」は1カ所だけ入力できます。

●「?」と「~」を同時に入力することはできません。

●スペルの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。スペルを追加して、もう一度検索してください。

英単語のスペル(つづり)をチェックする(スペルチェック)

1 [英和]を押します。

2 ▲または▼を押して「スペルチェック」を反転させます。

3 スペルチェックしたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▶▶43ページ

ここでは「ailand(island)」をチェックします。



4 [訳/決定/発音]を押します。

該当するスペルの一覧が表示されます。

入力したスペルに近い言葉がないときは、「該当する候補がありません」と表示された後、1つ前の表示に戻ります。



5 ▲▼⇞⇟のどれかを押して言葉を選び、[訳/決定/発音]を押します。

意味が表示されます。



●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

●スペル入力のポイント ▶▶75ページ

英単語の成句(熟語)を調べる(成句検索)

1 [英和]を押します。

2 ▲または▼を押して「成句検索」を反転させます。

3 成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶43ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「get」と「to」を使った成句を調べるため、「get&to」と入れます。




4 [訳/決定/発音]を押します。

あてはまる成句の一覧が表示されます。

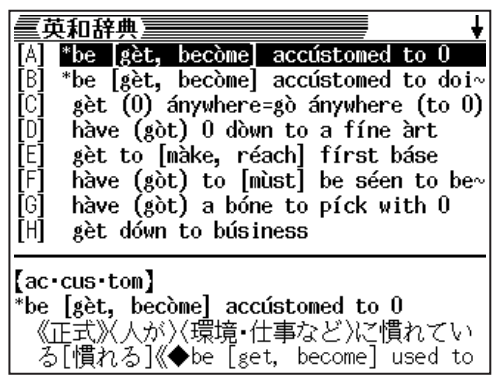

5 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい成句を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

意味が表示されます。

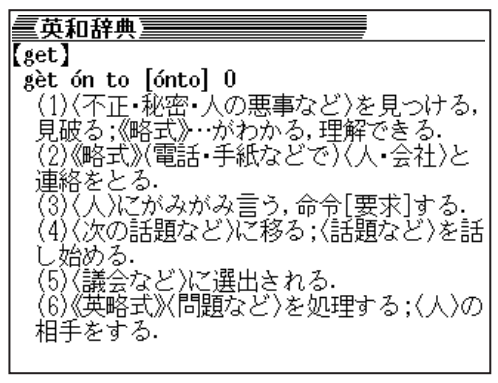


●英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」が入力されていると検索できません)。
●スペル入力のポイント ▶▶75ページ
ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

英単語を使った例文を調べる(例文検索)

1 [英和]を押します。

2 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶43ページ

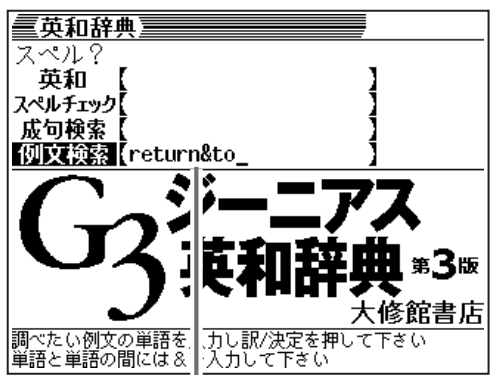

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「return」と「to」を使った例文を調べるため、「return&to」と入れます。


3 [訳/決定]を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。

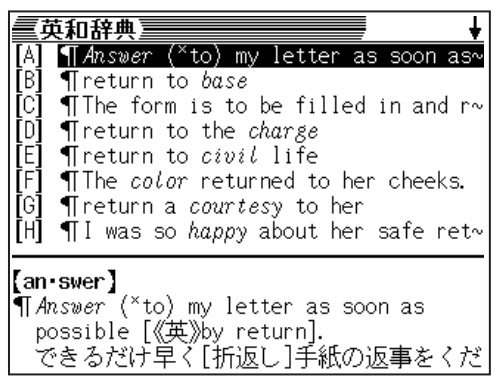

4 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい例文を反転させ、[訳/決定]を押します。

意味が表示されます。

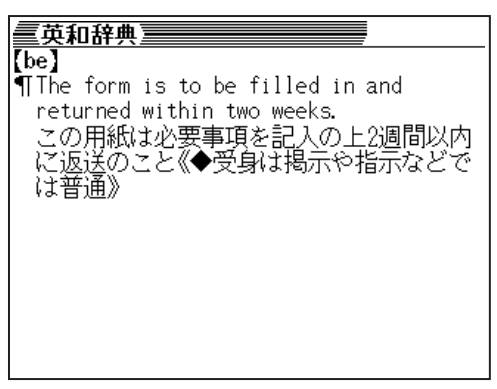

●英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます(「?」と「~」が入力されていると検索できません)。
●スペル入力のポイント ▶▶75ページ
ただし、複数の英単語で成句検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。


日本語の英訳を調べる

1 [シフト] を押し、指を離してから[和英]を押します。

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶40ページ

ここでは「灌漑(かんがい)」を調べます。
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

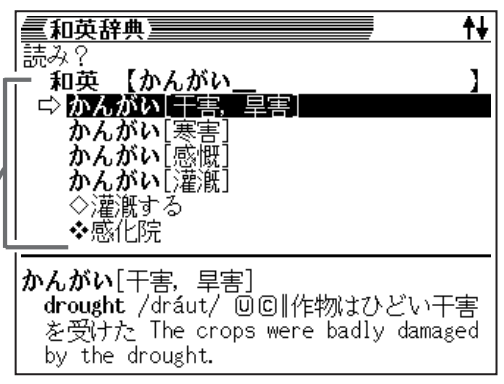

3 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。


英訳が表示されます。

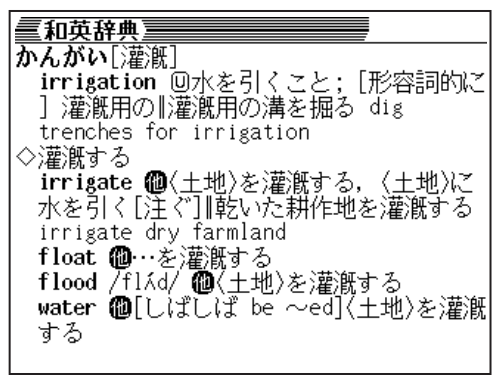

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。


日本語のパソコン用語を調べる

1 [メニュー]を押して、「メニュー2／3」を表示させます。

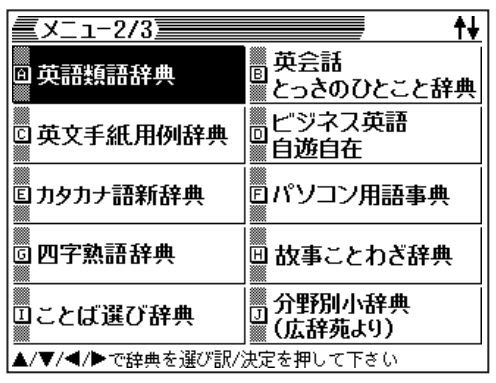

2 [▲][▼][◀][▶]のどれかを押して「パソコン用語事典」を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

「日本語から探す」が反転していることを確認します。

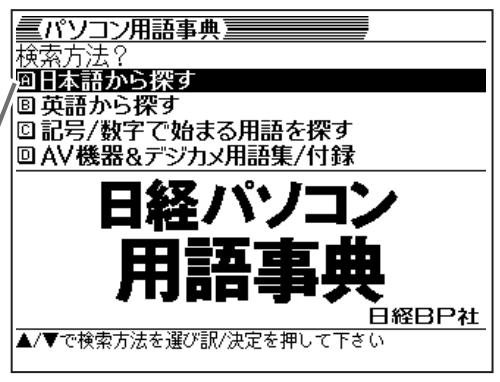


3 [訳/決定/発音]を押します。

4 調べたいパソコン用語をカタカナで入力します。


カタカナの入れかた ▶▶40ページ

ここでは「ブロードバンド」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ブロ」と入力したところで「ブロードバンド」が表示されます。

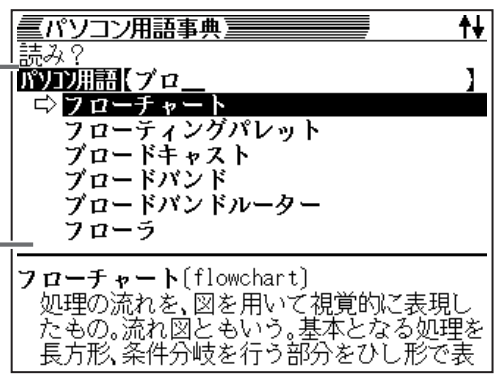

5 [▲][▼][⇞][⇟]のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。


説明が表示されます。

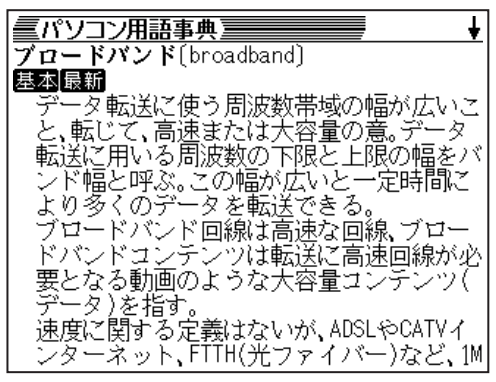

●読みはカタカナで14文字まで入力できます。

英語のパソコン用語を調べる

1 [メニュー]を押して、「メニュー2／3」を表示させます。

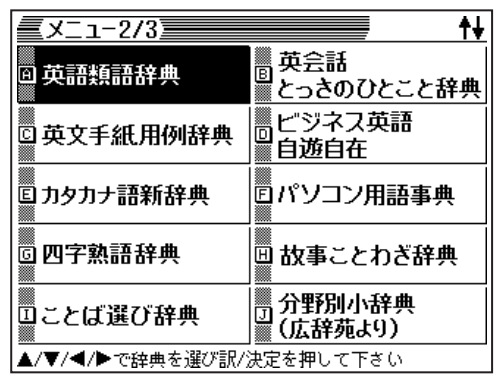


2 [▲][▼][◀][▶]のどれかを押して「パソコン用語事典」を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して「英語から探す」を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

4 調べたいパソコン用語をアルファベットで入力します。


アルファベットの入れかた ▶▶43ページ

ここでは「ADSL」を調べます。スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ads」と入力したところで「ADSL」が表示されます。

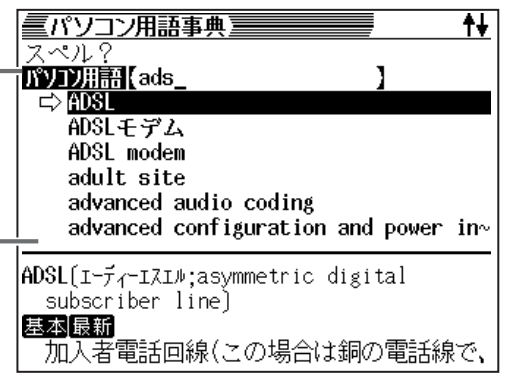

5 [▲][▼][⇞][⇟]のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。


説明が表示されます。

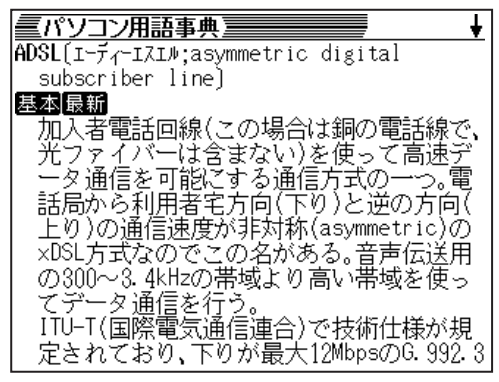


●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。

記号や数字で始まるパソコン用語を調べる

1 [メニュー]を押して、「メニュー2／3」を表示させます。

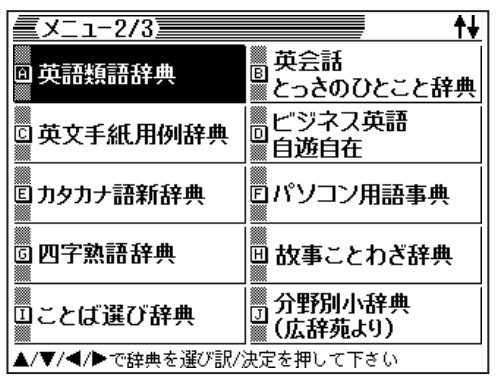


2 [▲][▼][◀][▶]のどれかを押して「パソコン用語事典」を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

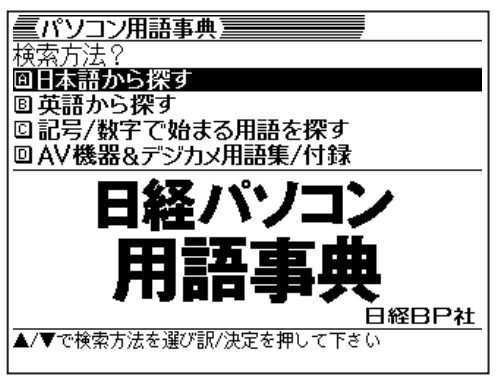


3 [▲]または[▼]を押して「記号/数字で始まる用語を探す」を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

用語の一覧が表示されます。

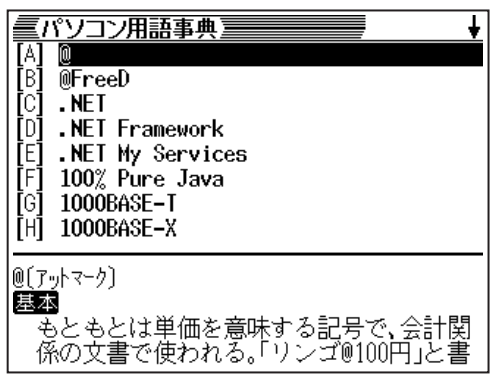


4 [▲][▼][⇞][⇟]のどれかを押して調べたいパソコン用語を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

説明が表示されます。

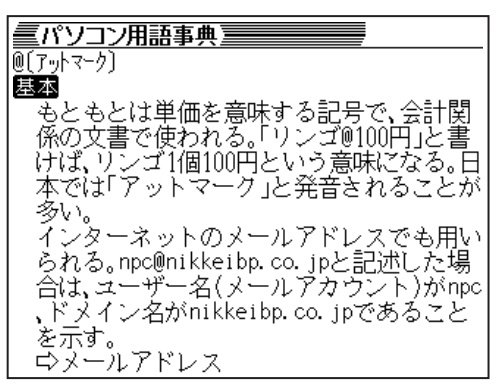

AV機器&デジタルカメラ用語集／付録を見る


1 [メニュー]を押して、「メニュー2／3」を表示させます。

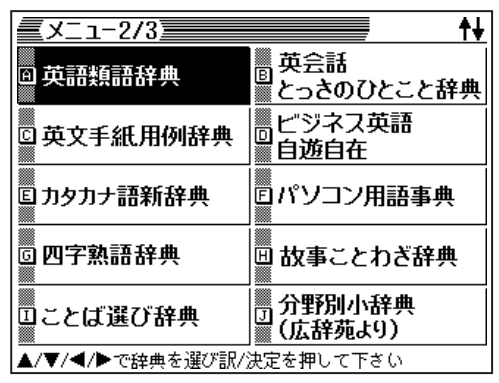


2 [▲][▼][◀][▶]のどれかを押して「パソコン用語事典」を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して「AV機器&デジカメ用語集／付録」を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

用語の一覧が表示されます。

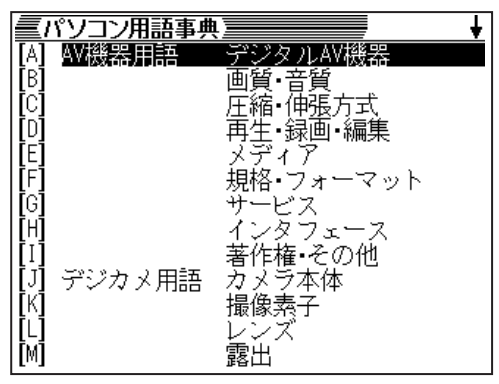


4 [▲][▼][⇞][⇟]のどれかを押して調べたいAV機器やデジタルカメラの用語または付録の項目を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

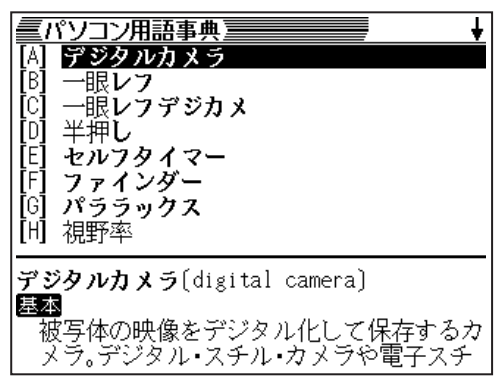


5 [▲][▼][⇞][⇟]のどれかを押して調べたい用語を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

説明が表示されます。

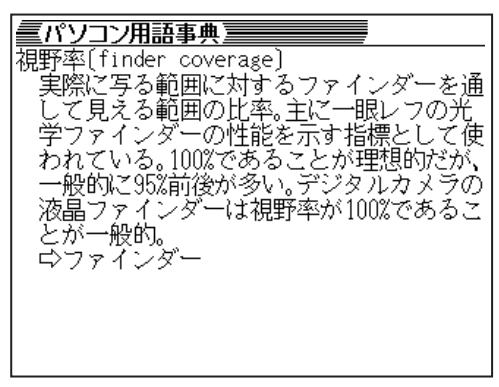


とっさの場合に使える英会話表現を場面別に調べる

1 メニュー を押して、「メニュー2／3」を表示させます。

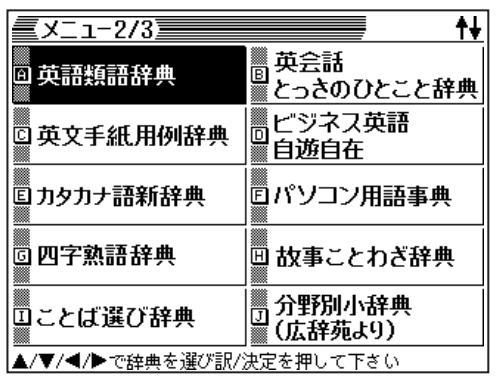


2 ▲▼◀▶のどれかを押して「英会話 とっさのひとこと辞典」を反転させ、訳/決定/発音を押します。


「場面から探す」が反転していることを確認します。

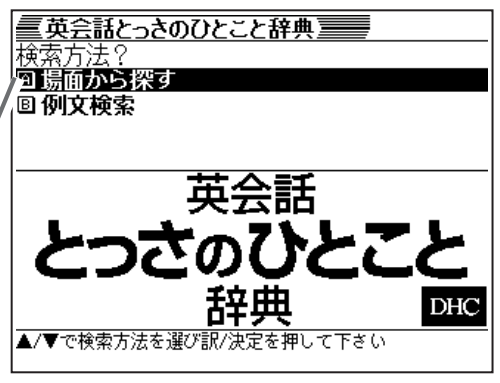

3 訳/決定/発音を押します。

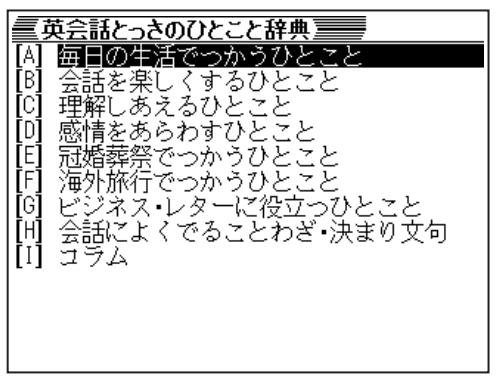

4 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

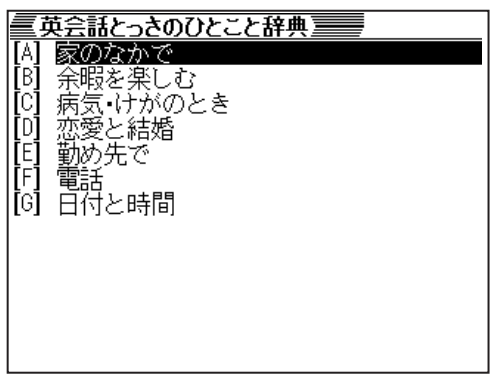


5 ▲または▼を押して調べたい状況を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

6 ▲または▼を押して調べたい状況の詳細を反転させ、訳/決定/発音を押します。

7 ▲または▼を押して調べたい会話文を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

英会話文が表示されます。

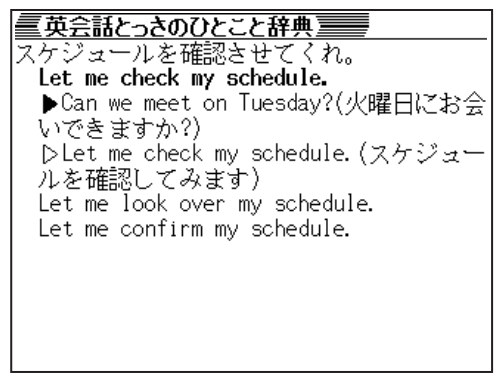


●7の場面でシフトを押し、指を離してから⏶(または⏷)を押すと、「7で選んだ会話文」の「前(または後)の会話文」の説明を見ることができます。


とっさの場合に使える英会話表現を単語を手がかりに調べる

単語を入力して、その単語を使った例文を調べることができます。

1 メニュー を押して、「メニュー2／3」を表示させます。

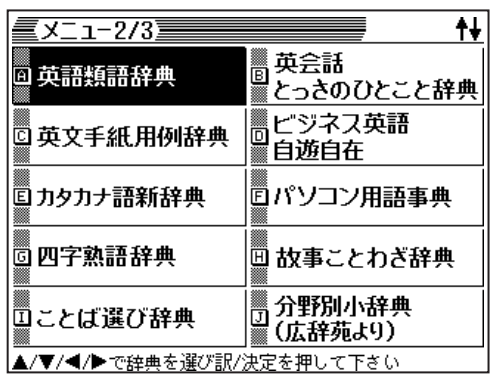

2 ▲▼◀▶のどれかを押して「英会話 とっさのひとこと辞典」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

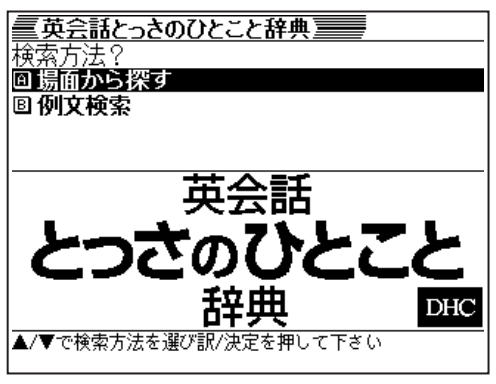


3 ▲または▼を押して「例文検索」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

4 例文を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた
▶▶43ページ

複数の英単語で調べるときは、英単語を「&」でつなぎます。
ここでは「movie」と「see」を使った例文を調べるため、「movie&see」と入れます。

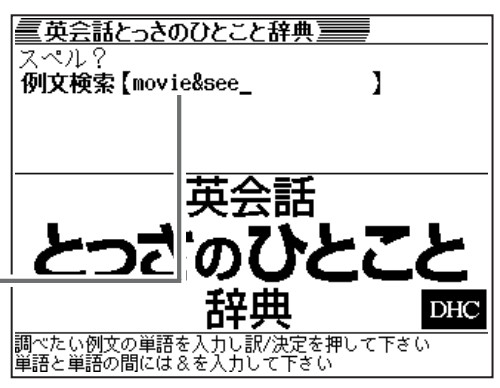


5 訳/決定/発音を押します。

あてはまる例文の一覧が表示されます。



6 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい例文を反転させ、訳/決定/発音を押します。


意味が表示されます。

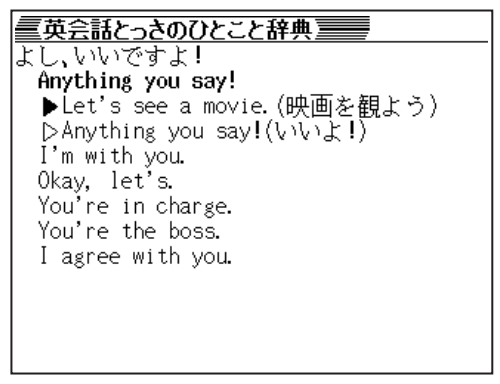


●英単語はアルファベット(「&」を含む)で20文字まで入力できます。「?」と「~」が入力されていると検索できません。
●スペル入力のポイント
「－(ハイフン)」「 (空白)」は省略します。
例：「heaven-sent」→「heavensent」
ただし、複数の英単語で例文検索を行うときに単語をつなぐ場合は、「&」を入力してください。
●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。単語を追加して、もう一度検索してください。

カタカナ語を調べる

1 メニュー を押して、「メニュー2／3」を表示させます。

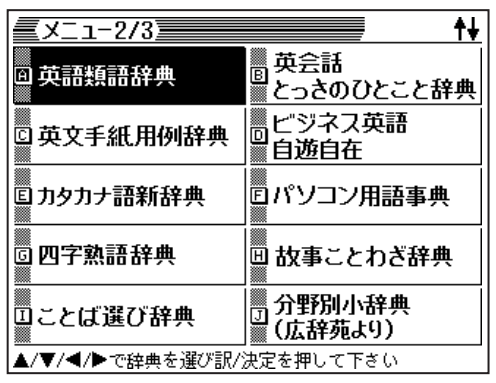


2 ▲▼◀▶のどれかを押して「カタカナ語新辞典」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

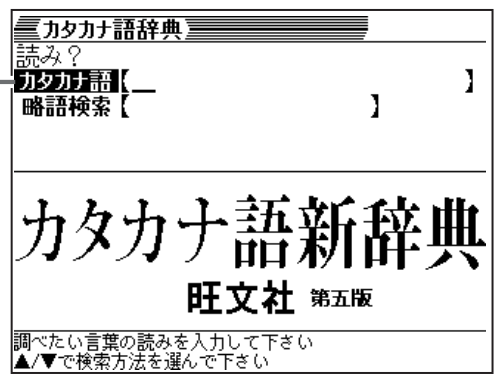

「カタカナ語」が反転していることを確認します。


3 調べたい言葉をカタカナで入力します。

カタカナの入れかた ▸▸40ページ

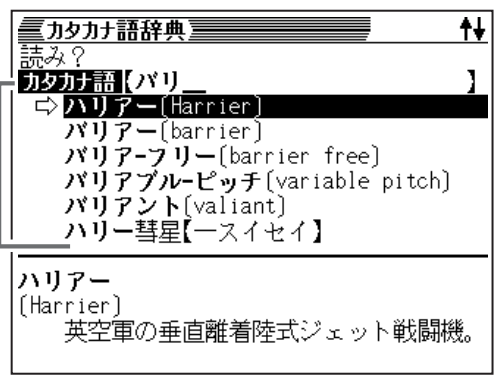

ここでは「バリアフリー」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「バリ」と入力したところで「バリアフリー」が表示されます。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音を押します。

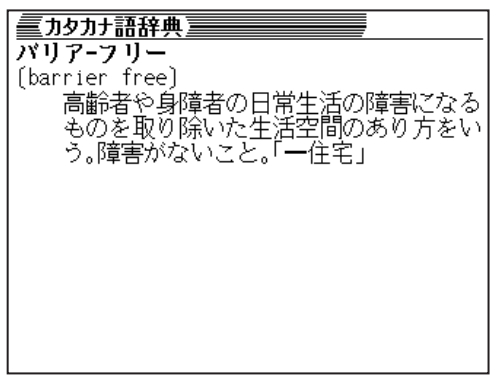


意味が表示されます。

●読みはカタカナで14文字まで入力できます。

略語（IT, WHOなど）を調べる

1 メニュー を押して、「メニュー2／3」を表示させます。

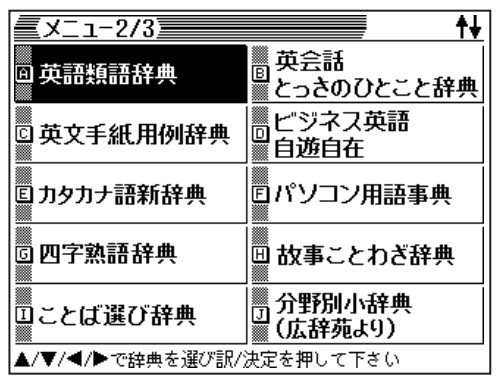


2 ▲▼◀▶のどれかを押して「カタカナ語新辞典」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

3 ▼を押して「略語検索」を反転させます。

4 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▸▸43ページ

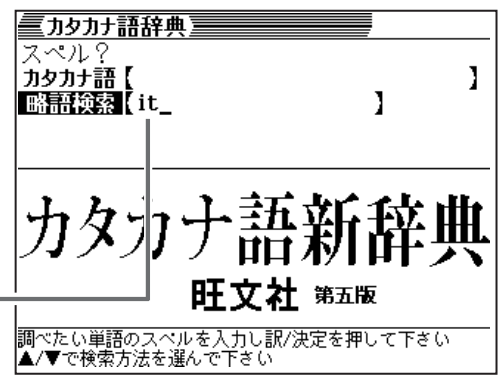


ここでは「IT」を調べます。

5 訳/決定/発音を押します。



6 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい略語を反転させ、訳/決定/発音を押します。

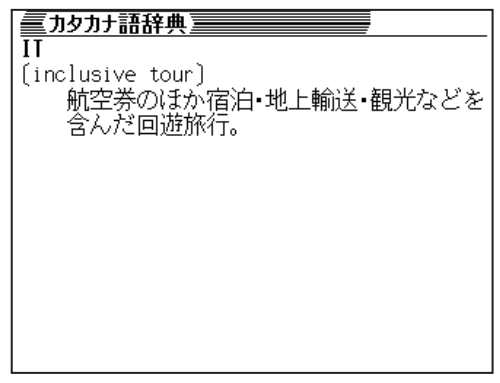


説明が表示されます。

●略語はアルファベットで20文字まで入力できます。

意味の似た英語の言葉を調べる


1 メニュー を押して、「メニュー2／3」を表示させます。

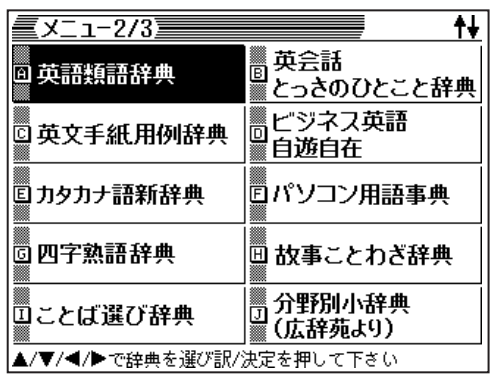

2 ▲▼◀▶のどれかを押して「英語類語辞典」を反転させ、訳/決定/発音を押します。


3 調べたい言葉をアルファベットで入力します。

アルファベットの入れかた ▸▸43ページ

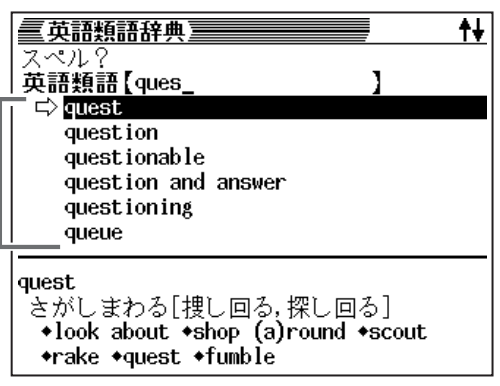

ここでは「question」の類語を調べます。
スペルを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ques」と入力したところで「question」が表示されます。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音を押します。

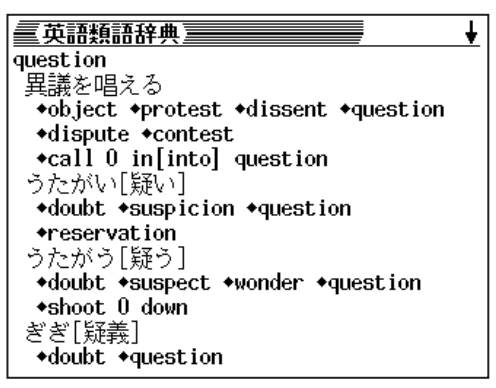

類語が表示されます。

●スペル入力のポイント

- 「－（ハイフン）」「 （空白）」は省略します。
（例：「hard-boiled」→「hardboiled」）
- 「&」は「and」と入力します。

●スペルはアルファベットで20文字まで入力できます。


中国語を調べる（ピンイン入力）

読みを「ピンイン入力」で入力して、その言葉を調べることができます。

ピンイン入力 ▸▸44ページ


※逆引き…「neng」「gong」など、言葉の最後につくピンイン文字から、「～能」「～工」などの言葉を検索することができます。

1 音声中日 を押します。

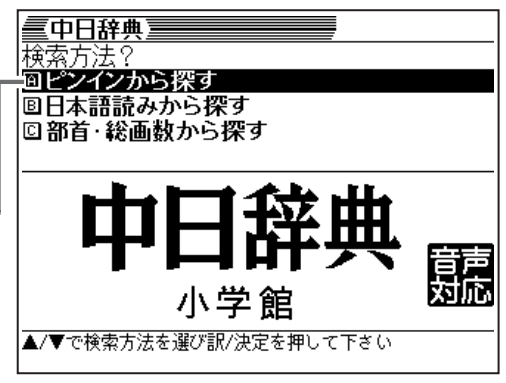

「ピンインから探す」が反転していることを確認します。

2 訳/決定/発音を押します。

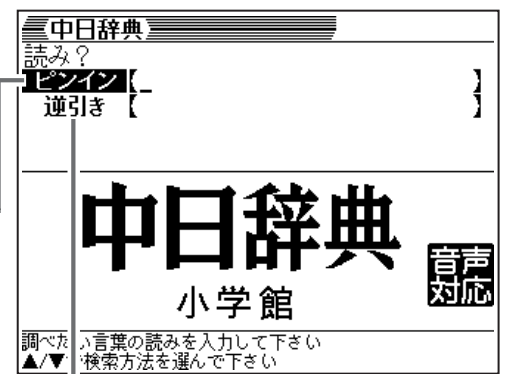


「ピンイン」が反転していることを確認します。

「逆引き」で調べるときは、▼を押して「逆引き」を反転させてください。

3 調べたい言葉をピンイン入力で入力します。


ここでは「福(fú)」を調べます。
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

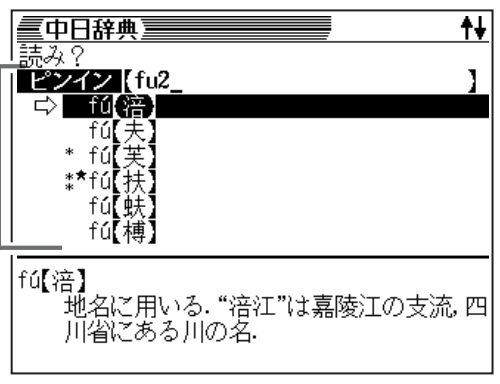

ピンイン入力 ▶▶44ページ

4 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音を押します。

和訳が表示されます。

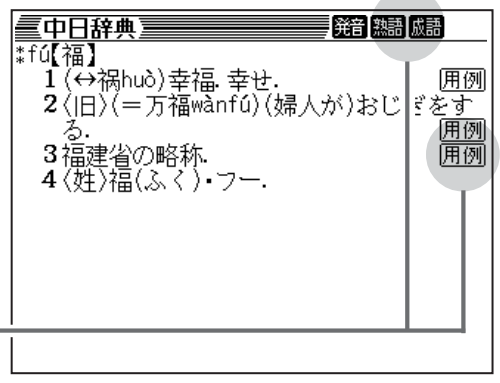

検索した言葉に成語や用例などがあるときは、画面のようなアイコンが表示されます。
▶▶詳しくは105ページ

画面に発音が表示されているときは、
発音を聞くことができます。
訳/決定/発音を押します。

●読みは28文字まで入力できます。

完全なピンイン入力での読みがわからないときは

■読みを虫食いで覚えているときは

読みの総文字数がわかっているときは、読みの穴あき部分を「？」で埋めます(ワイルドカードサーチ)。

覚えていない部分(文字数がわかっている)

jī■o■■ng → jī?o??ng

■数文字分わからない読みがあるときは

数文字分のかたまりで覚えていない読みがあるときは、その部分に「～」を入れます(ブランクワードサーチ)。


覚えていない部分(文字数がわからない)

jī■…■ng → jī～ng

1 音声中日を押します。

2 読みのわからない部分に「？」または「～」を入れて、ピンイン入力で入力します。

ここでは「？」を入れます。

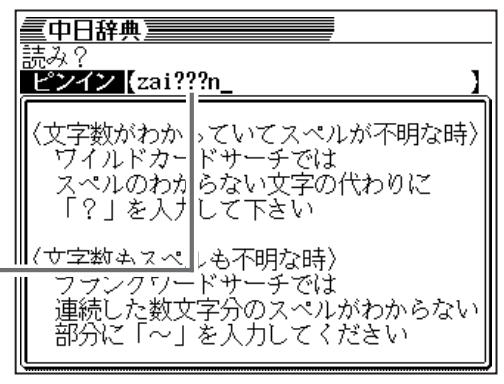


ピンイン入力
▶▶44ページ

●「？」の入れかた
シフトを押し、次にシフトから指を離してKを押します。

●「～」の入れかた
シフトを押し、次にシフトから指を離してLを押します。

3 訳/決定/発音を押します。


目的の中国語に近い候補の一覧が表示されます。

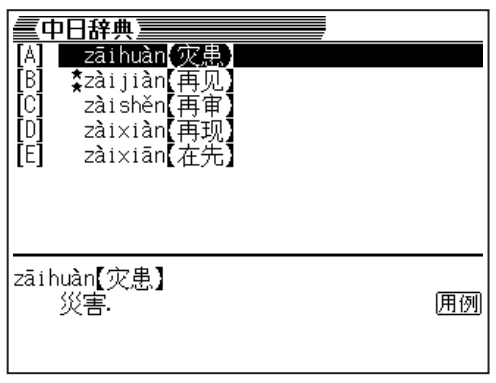

4 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい中国語を反転させ、訳/決定/発音を押します。

意味が表示されます。

画面に発音が表示されているときは、
発音を聞くことができます。
訳/決定/発音を押します。

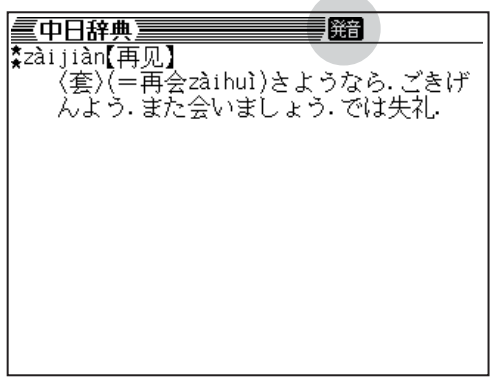

●「?」は27個まで入力できます。ただし、先頭に入力することはできません。
●「～」は1カ所だけ入力できます。
●「?」と「～」を同時に入力することはできません。
●読みの先頭から数文字しか覚えていないときは、その数文字だけを入力して候補を表示させることができます。
●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。読みを追加して、もう一度検索してください。

中国語を調べる(日本語の読みで探す)


「中国語の漢字1文字(親字)を日本語の漢字に置き換えて日本語読みにした場合、比較的容易にその音訓読みが思い起こされるもの約7000字」を手がかりに言葉を調べることができます。
調べたい中国語漢字1文字の日本語の音訓読みを入力してください。

ひらがなの入れかた ▶▶40ページ


※逆引き…「～社会」「～系」など、言葉の最後につく文字から、「原始社会」「体系」などの言葉を検索することができます。

(例)「逆引き」で「社会(しゃかい)」を調べる


1 音声中日を押します。

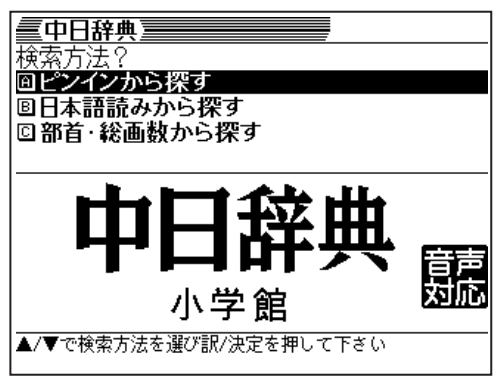

2 ▲または▼を押して「日本語読みから探す」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

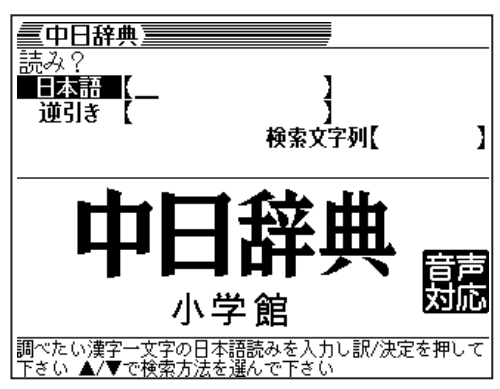


3 ここでは「逆引き」で調べるので、▼を押して「逆引き」にカーソルを移動させます。

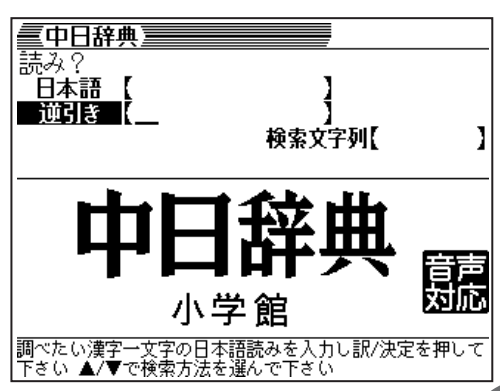


4 調べたい漢字(親字)1文字目の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▸▸ 40ページ

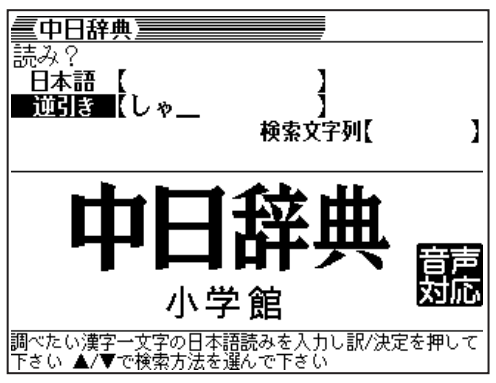


5 訳/決定/発音 を押します。

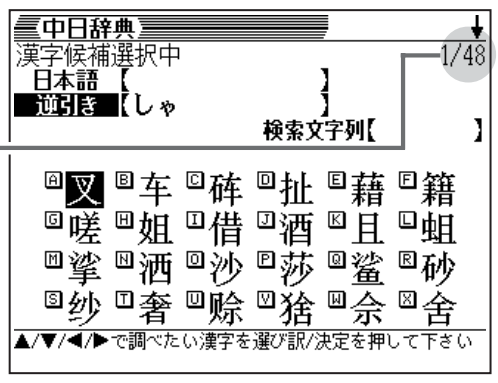

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が48個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。

6 ▲▼◀▶⏶⏷のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

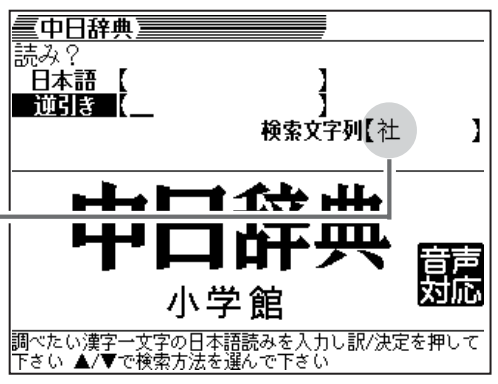

選んだ漢字が表示されます。


7 次の漢字(親字)の読みをひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▸▸ 40ページ


●読みはひらがなで8文字まで入力できます。
●検索文字列は4文字まで入力できます。

8 訳/決定/発音 を押します。

9 ▲▼◀▶⏶⏷のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

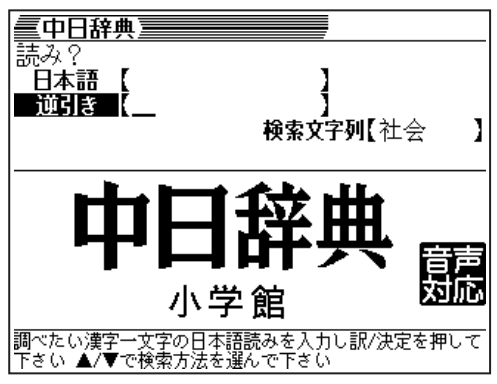


10 訳/決定/発音 を押します。

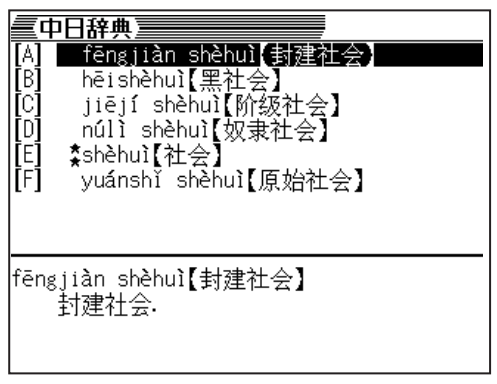

11 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

和訳が表示されます。

画面に 発音 が表示されているときは、発音を聞くことができます。訳/決定/発音 を押します。

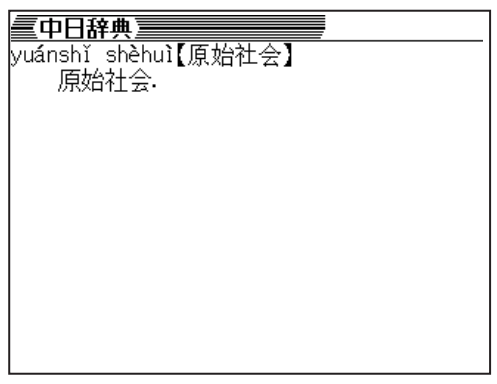


中日辞典

中国語を調べる（「部首の画数」や「総画数」で探す）


「部首の画数」や「総画数」で目的の漢字(親字)を探し、その漢字を手がかりに言葉を調べることができます。
※逆引き…「〜社会」「〜系」など、言葉の最後につく文字から、「原始社会」「太陽系」などの言葉を検索することができます。

(例)「逆引き」の「部首画数」で調べる


1 音声中日 を押します。

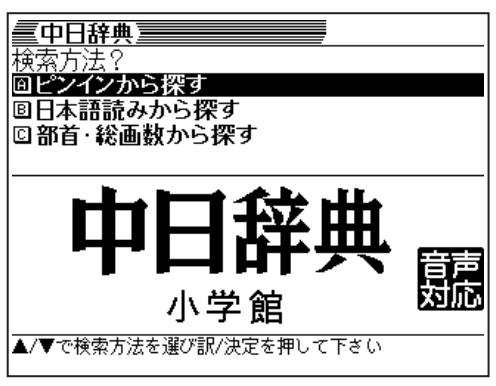

2 ▲または▼を押して「部首・総画数から探す」を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

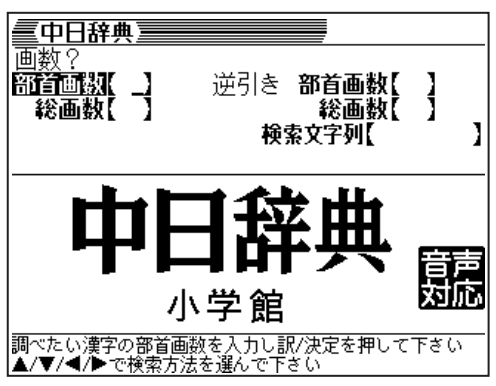


3 ここでは「逆引きの部首画数」で調べるので、▶を1回押して「逆引きの部首画数」を反転させます。

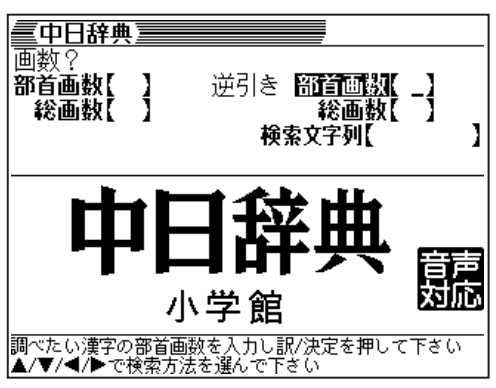

4 調べたい漢字(親字)の部首の画数を入力します。


画数(数字)の入れかた ▸▸ 46ページ

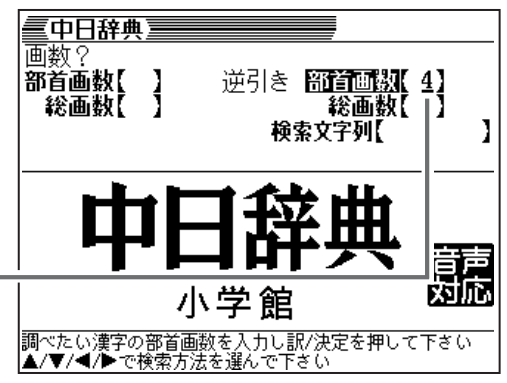

ここでは「桂」を調べます。
「桂」の部首は「木」なので、「4」を入れます。

画数を入力し直すときは、削除 を押して再度入力します。


5 訳/決定/発音 を押します。

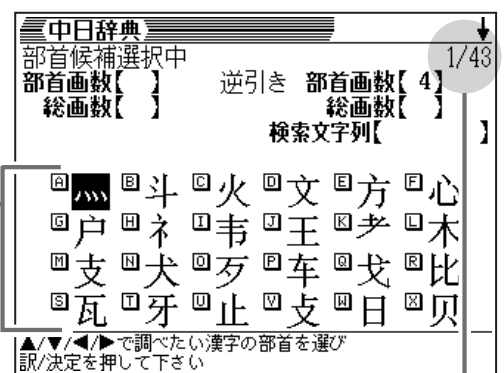

4画の部首の一覧が表示されます。

「現在反転している漢字が、候補全体の何番目に位置しているか」を表しています。この例では、候補が43個ある中の1番目の漢字が反転していることを表しています。


6 ▲▼◀▶⏶⏷のどれかを押して調べたい部首を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

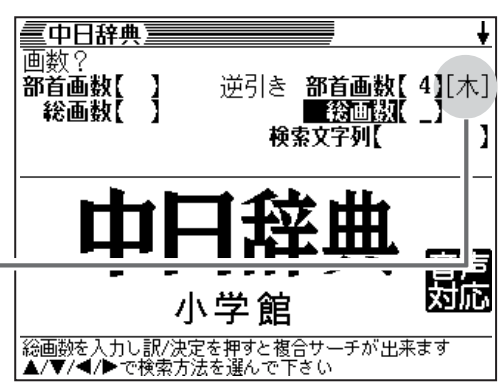

選んだ部首が表示されます。


中日辞典

7 訳/決定/発音 を押します。

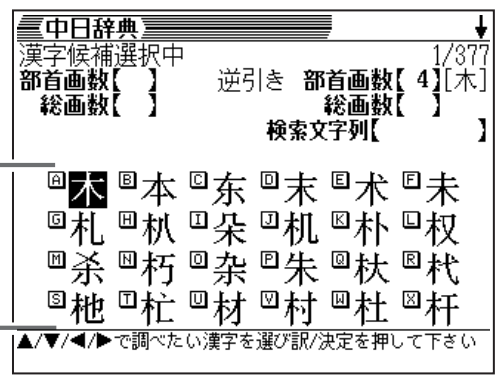


「木へん」の漢字の一覧が表示されます。

8 ▲▼◀▶⏫⏬のどれかを押して調べたい漢字を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

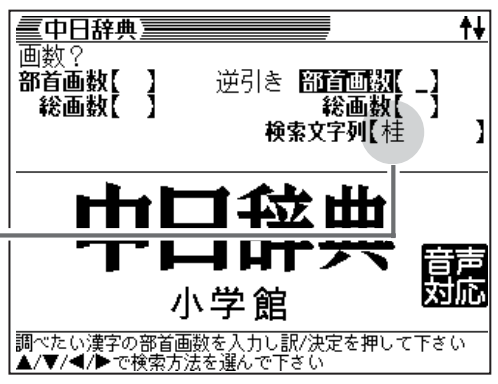

選んだ漢字が表示されます。

9 訳/決定/発音 を押します。

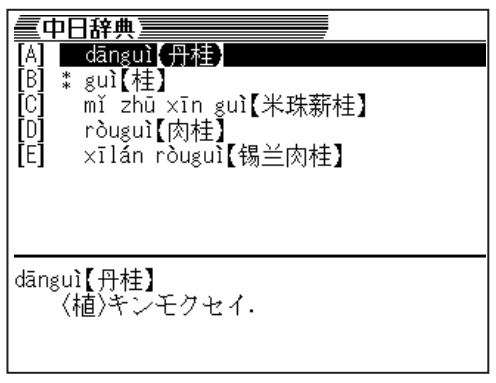


10 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

和訳が表示されます。

画面に 発音 が表示されているときは、発音を聞くことができます。


訳/決定/発音 を押します。

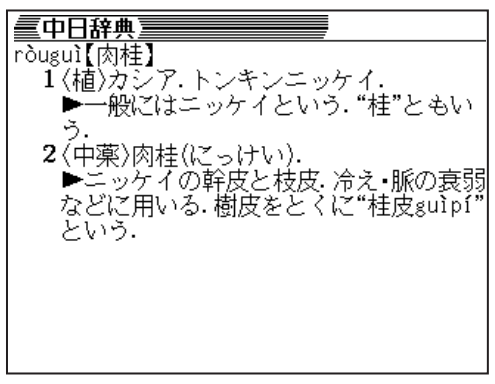

- 漢字の部首は、その漢字の成り立ちなどからどの部首に分類するか学説が分かれるものがあります。また、引くことを考慮して形から分類することもあり、辞典によって異なることがあります。
- 漢字の画数は、活字の違いや書き方により、数え方が異なる場合があります。
- 部首画数は1～14画まで入力できます。
- 総画数は1～36画まで入力できます。
- 検索文字列は4文字まで入力できます。

成語・熟語・用例を調べる

画面に 成語 などが表示されているとき、その漢字(親字)を第2音節以降に含む成語や熟語、その漢字の用例を調べることができます。

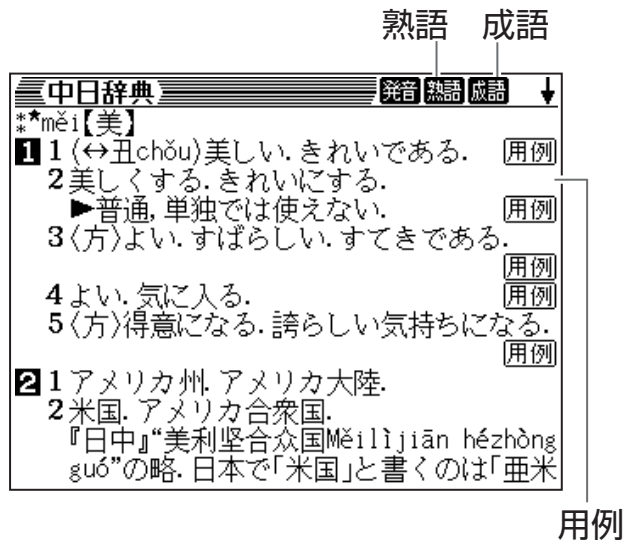


成語を調べる


画面に 成語 が表示されたときに調べることができます。

1 画面に 成語 が表示されているときに、成句・複合語 を押します。

成語の一覧が表示されます。

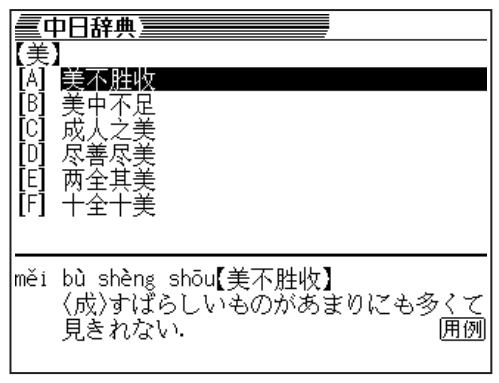

2 ▲▼⏫⏬のどれかを押して、調べたい成語を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

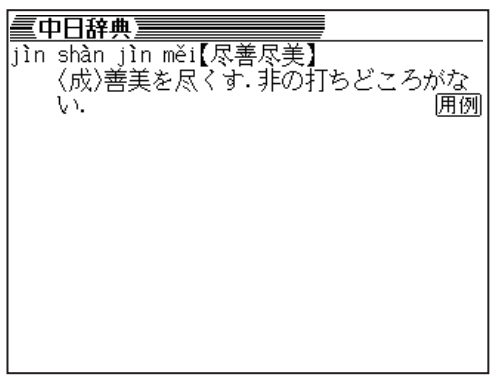


熟語を調べる


画面に 熟語 が表示されたときに調べることができます。

1 画面に 熟語 が表示されているときに、熟語 を押します。

熟語の一覧が表示されます。

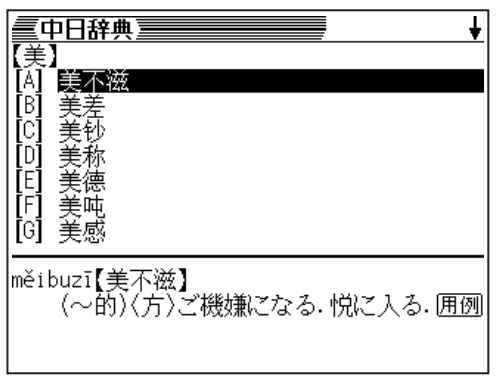


2 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい熟語を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

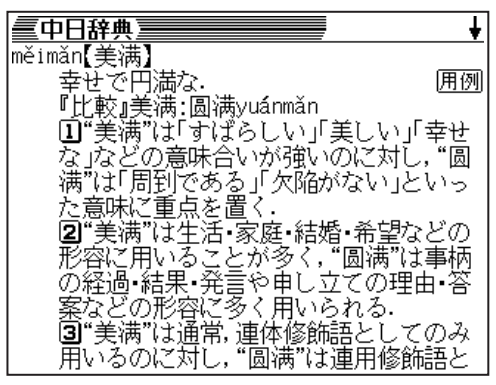

用例を調べる


画面に 用例 が表示されたときに調べることができます。

1 画面に 用例 が表示されているときに、用例・解説 を押します。

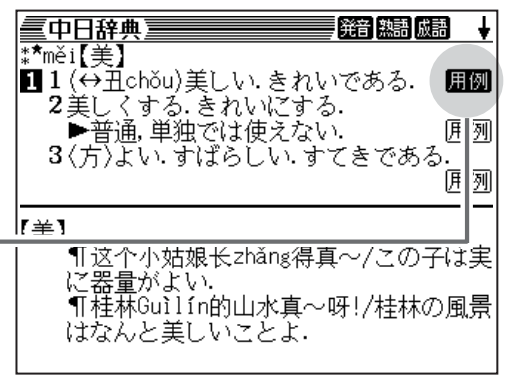

用例 が反転します。

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳/決定/発音 を押します。

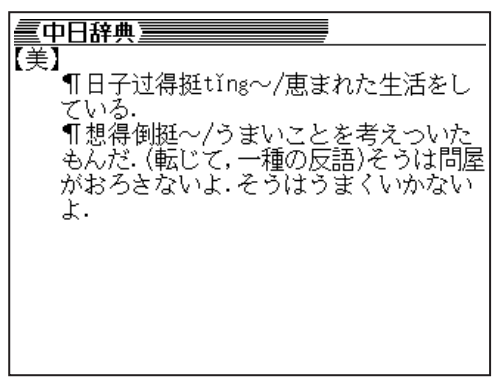


日本語の中国語訳を調べる

1 [日中] を押します。


2 調べたい言葉をひらがなで入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「灌漑」を調べるため、「かんがい」と入れます。
読みを入力すると、あてはまる候補が表示されます。

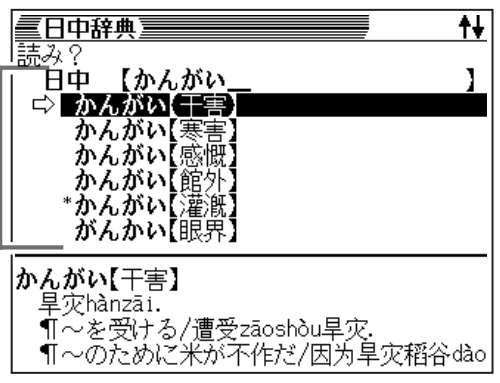


3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

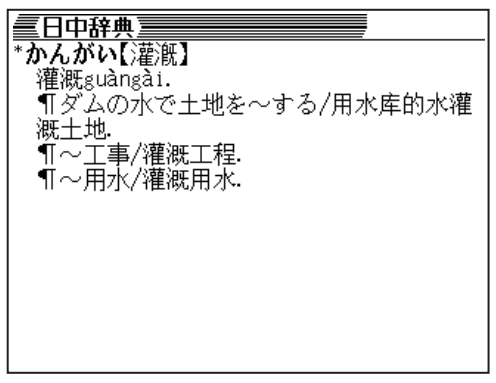

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

中国語の会話表現を調べる

1 [シフト] を押し、指を離してから [音声中国語会話] を押します。

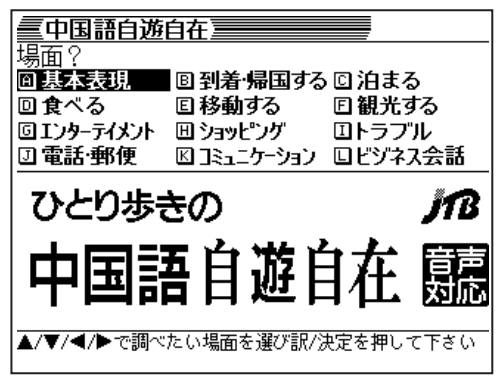


2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい場面を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい状況を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい会話表現を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

会話表現が表示されます。


画面に[発音]が表示されているときは、発音を聞くことができます。
[訳/決定/発音]を押します。

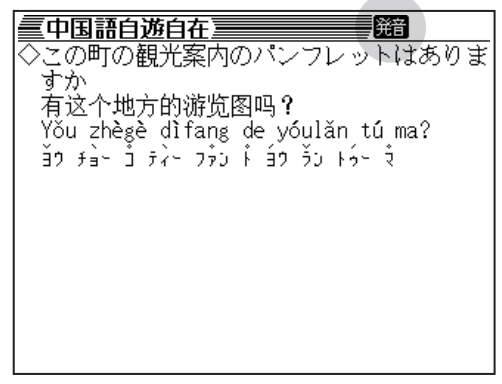

●4の画面で[シフト]を押し、指を離してから⏫（または⏬）を押すと、「4で選んだ前（または後）の会話表現」を見ることができます。

百科事典で言葉を調べる

1 [百科事典] を押します。

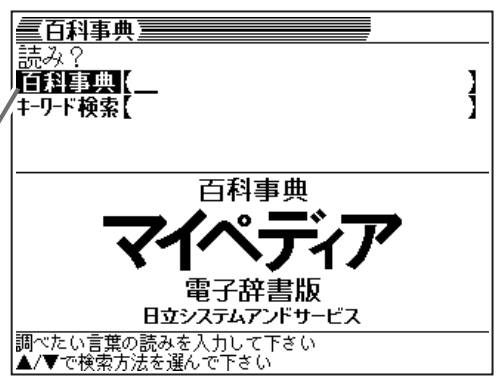


「百科事典」が反転していることを確認します。

2 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「アミノピリン」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「あみの」と入力したところで「アミノピリン」が表示されます。

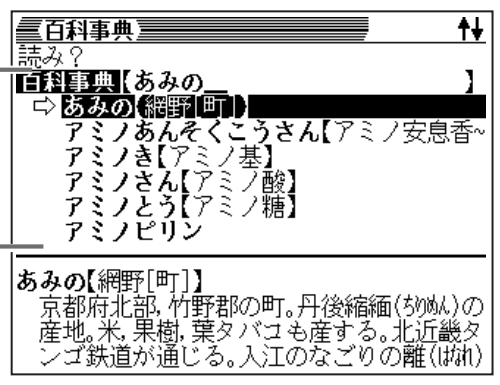

3 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。

意味が表示されます。

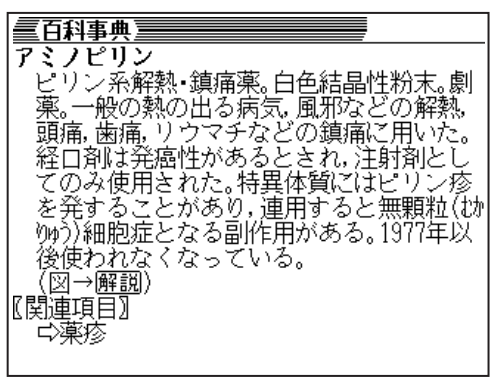

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

キーワードで言葉を調べる


意味の中にキーワードを含んでいる言葉を呼び出します。

1 [百科事典] を押します。


2 ▼を押して「キーワード検索」を選び、キーワードを入力します。

ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「かみなり」と入れます。

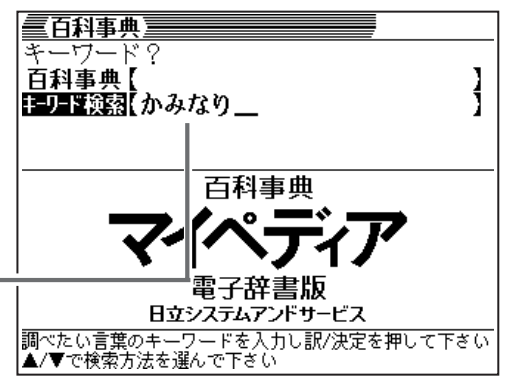


3 [訳/決定/発音]を押します。

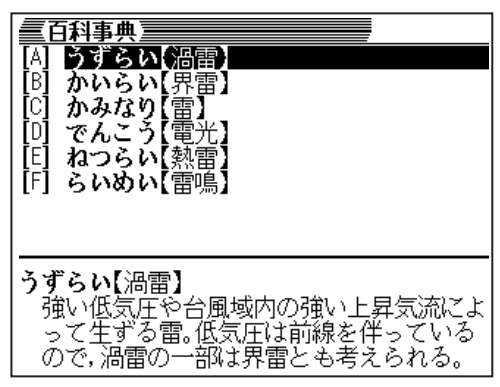

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、[訳/決定/発音]を押します。


意味が表示されます。

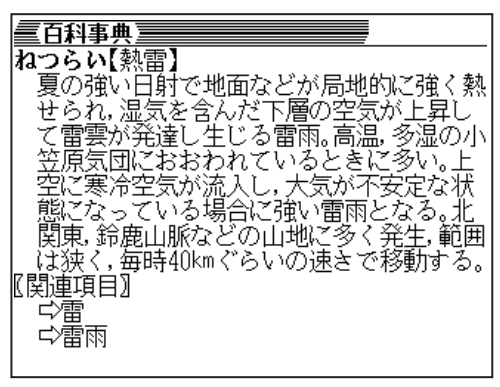

●キーワードはひらがなで14文字まで入力できます。


解説(図や式)を見る

意味画面に 解説 が表示されているとき、その言葉の**解説(図や式)**を見ることができます。

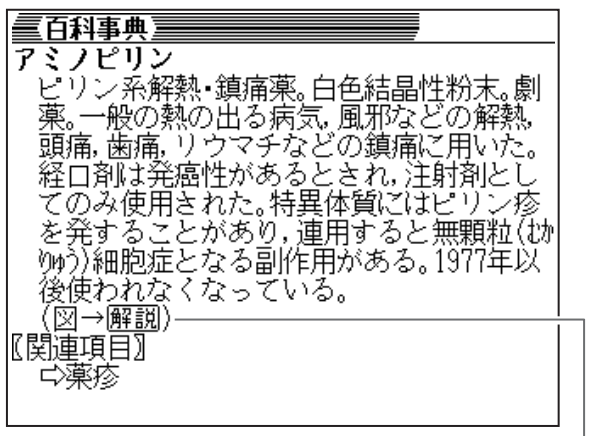

解説


1 画面に 解説 が表示されているときに、 用例・解説 を押します。

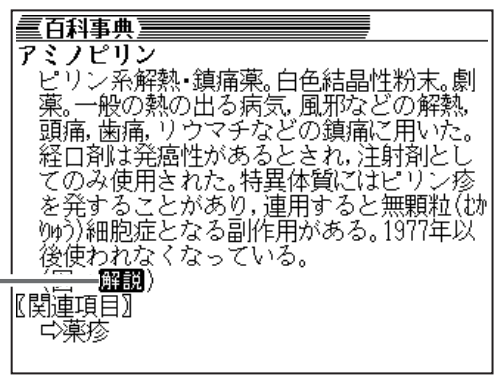

解説 が反転します。

2 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、 訳/決定/発音 を押します。

解説(図)が表示されます。

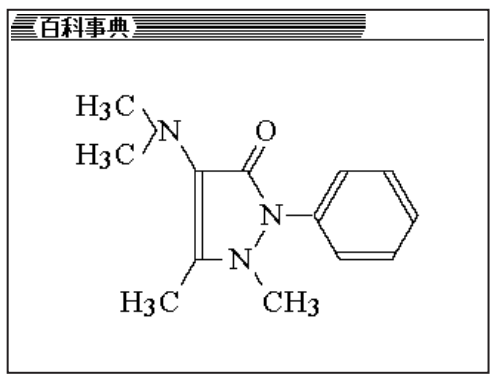

分野をしぼって言葉を調べる(百科事典)

「百科事典」の中で分野(「ジャンル」や「部門」)をしぼって言葉(項目)を調べることができます。
分野別小事典(百科事典)の「ジャンル」や「部門」は、以下のように分かれています。

《 ジャンル(11個) 》

●人名	●地名	●スポーツ
●技術	●自然	●社会
●宗教・思想	●地理	●文化
●暮らし	●歴史	

《 部門(20個) 》


●歴史・民族	●地理・地名	●哲学・思想
●宗教・民俗・神話	●文字・言語	●美術・建築
●音楽	●演劇・芸能	●映画・写真
●からだとこころ	●衣・食・住	●スポーツ・娯楽
●社会・教育	●政治・法律	●経済・産業・技術
●地球・宇宙	●動物	●植物
●生物	●数学・物理・化学	

「11ジャンル別小事典」では、「ジャンル」→「テーマ」と範囲をしぼっていって言葉を調べます。

「20部門別小事典」では、「部門」別で言葉を調べます。


(例)「11ジャンル別小事典 」で調べる

1 メニュー を押して、「メニュー3/3」を表示させます。

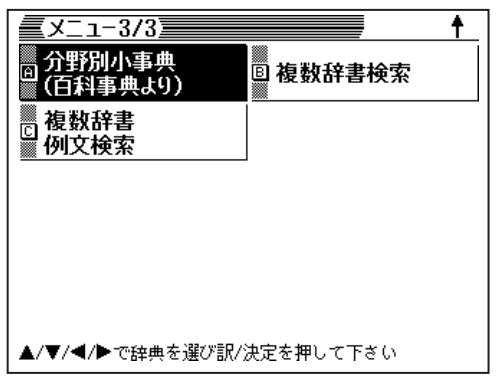


2 ▲▼◀▶のどれかを押して「分野別小事典(百科事典より)」を反転させ、 訳/決定/発音 を押します。


「11ジャンル別小事典」が反転していることを確認します。

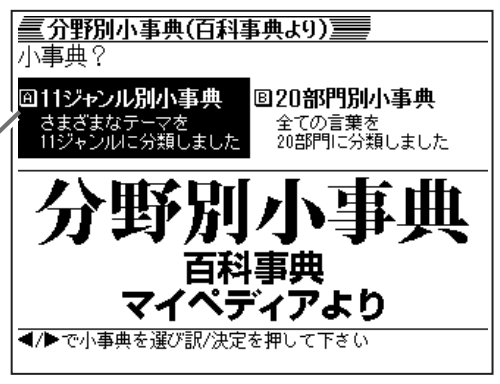

3 訳/決定/発音 を押します。
「20部門別小事典」で言葉を調べるときは、▶を押して「20部門別小事典」を反転させて 訳/決定/発音 を押します。

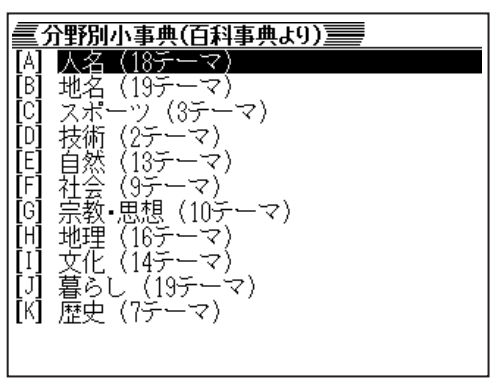

4 ▲または▼を押して調べたいジャンルを反転させ、 訳/決定/発音 を押します。

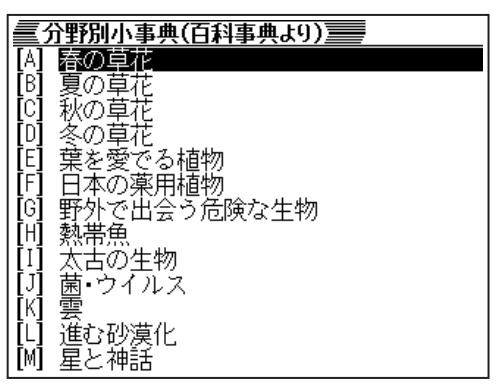


5 ▲▼⇞⇟のどれかを押して、調べたいテーマを反転させ、 訳/決定/発音 を押します。

6 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶40ページ

ここでは「ショウブ」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補(見出し語)が表示されます。
ここでは「し」と入力したところで「ショウブ」が表示されます。

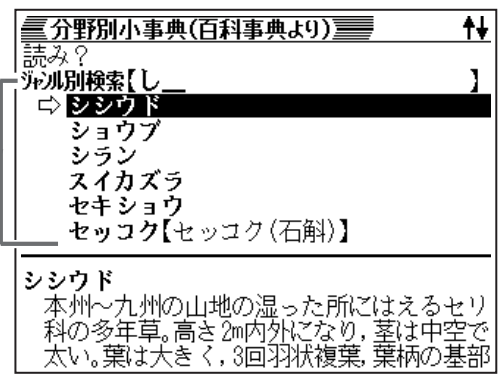

7 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい言葉(見出し語)を反転させ、 訳/決定/発音 を押します。

意味が表示されます。

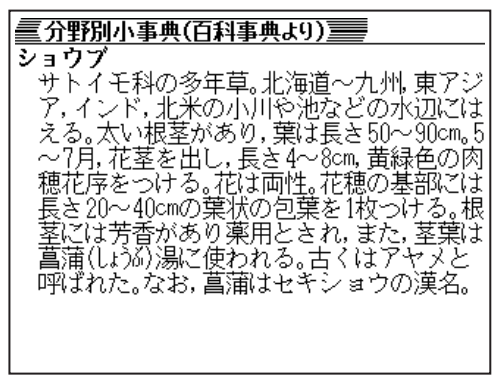


●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

病気の知識と治療の方法について調べる


■ご注意！「家庭の医学」を使うにあたって

ひとつの症状に対して、さまざまな病気や原因がありますので、自己診断は禁物です。
必ず早めに医師の診察を受けてください。

1 シフト を押し、指を離してから 家庭の医学 を押します。

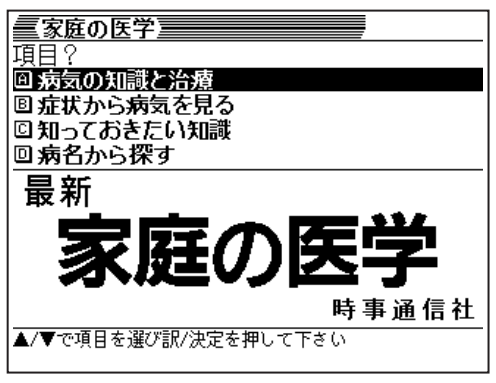


2 ▲または▼を押して「病気の知識と治療」を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

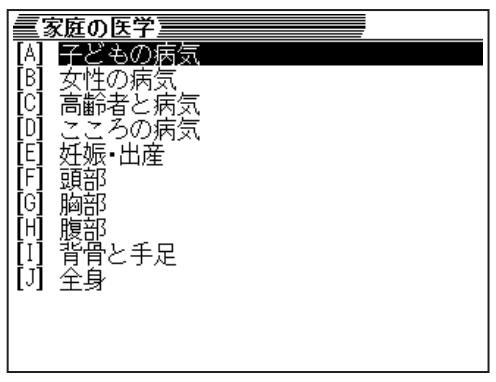

3 ▲または▼を押して調べたい項目を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

4 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい項目の詳細を反転させ、訳/決定/発音 を押します。


説明が表示されます。

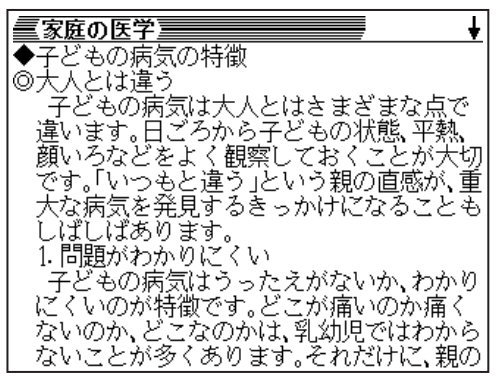

●「症状から病気を見る」または「知っておきたい知識」について調べる操作は、2でそれぞれの項目を選ぶ以外は同じです。

病名から説明を調べる

1 シフト を押し、指を離してから 家庭の医学 を押します。

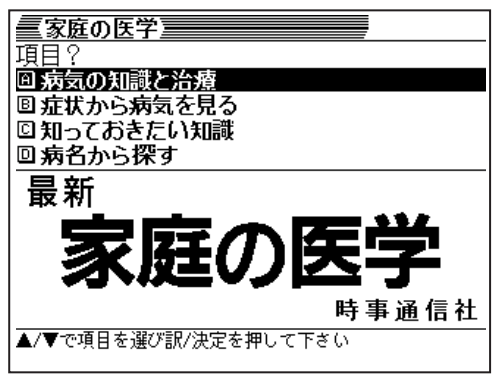


2 ▲または▼を押して「病名から探す」を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

3 調べたい病名をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶40ページ

ここでは「腰椎椎間板ヘルニア」を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ようつ」と入力したところで「腰椎椎間板ヘルニア」が表示されます。

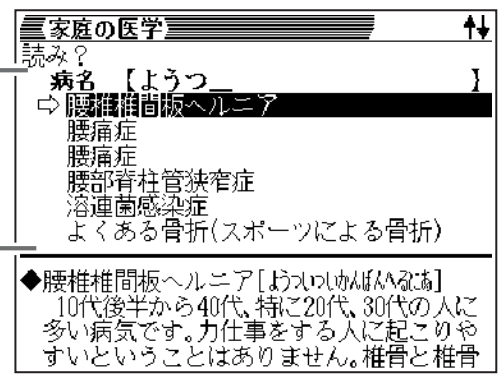

4 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい病名を反転させ、訳/決定/発音 を押します。


説明が表示されます。

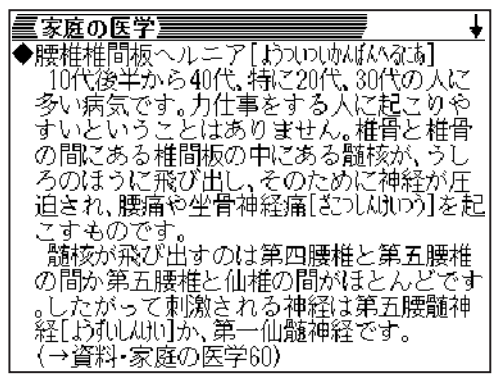

●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

解説(図)を見る


説明画面に 解説 が表示されているとき、その病気の解説(図など)を見ることができます。

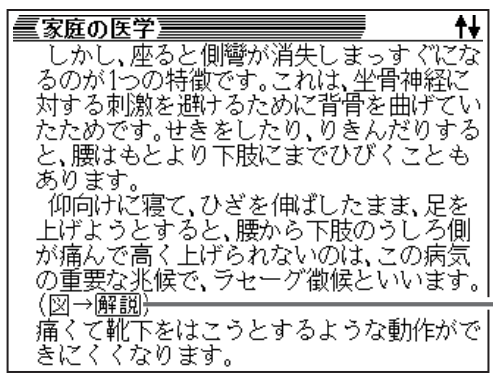

解説

1 画面に 解説 が表示されているときに、用例・解説 を押します。

解説 が反転します。

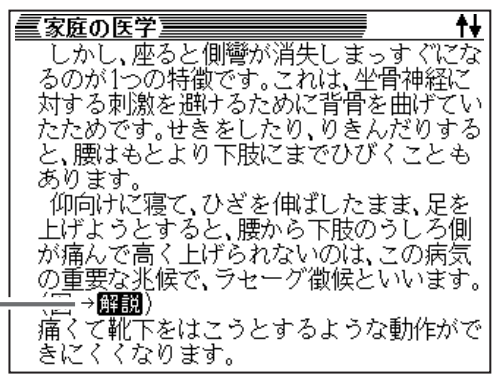

2 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたいアイコンを反転させ、訳/決定/発音 を押します。

解説(図)が表示されます。




●解説(図)によっては、画面の上下左右に続きがある場合があります。その場合には、▲▼◀▶のどれかを押して、続きを表示させます。

読みから日本語の類語を調べる


読みを入力して、漢字や慣用句、カタカナ語の類語や言い換え言葉を調べることができます。

1 メニュー を押して、「メニュー2／3」を表示させます。

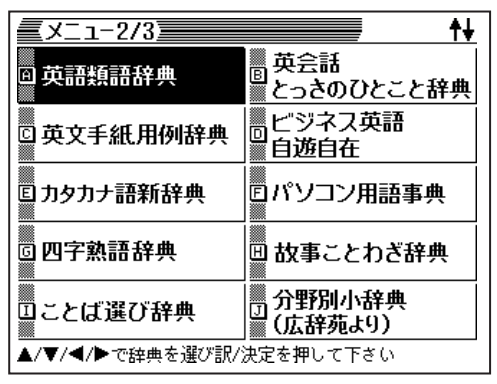

2 ▲▼◀▶のどれかを押して「ことば選び辞典」を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

「読みから探す」が反転していることを確認します。

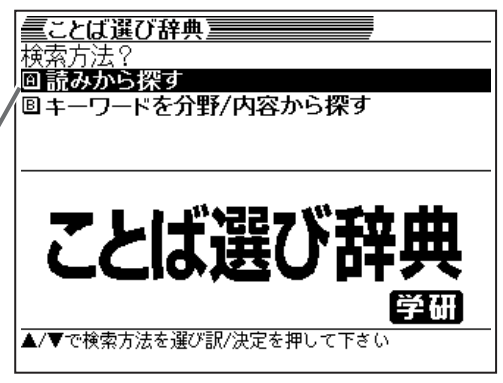


3 訳/決定/発音 を押します。

4 調べたい言葉をひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶40ページ

ここでは「華麗」の類語を調べます。読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「かれ」と入力したところで「華麗」が表示されます。

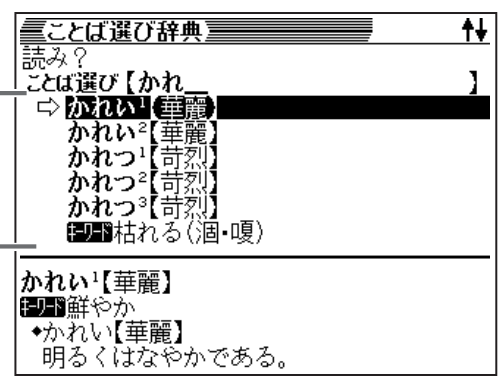

5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音を押します。

類語または言い換え言葉が表示されます。

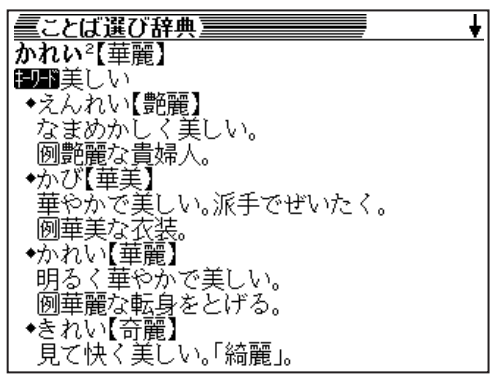


●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

分野や内容から日本語の類語を調べる


分野や内容を選んで、漢字や慣用句、カタカナ語の類語や言い換え言葉を調べることができます。

1 メニューを押して、「メニュー2／3」を表示させます。

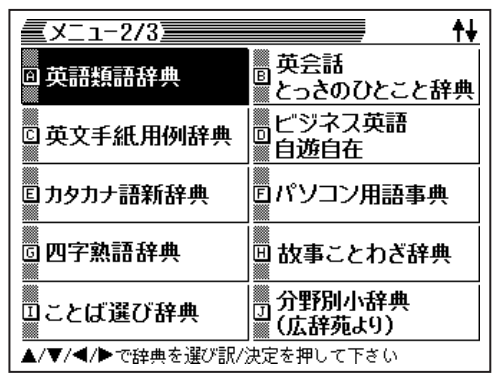

2 ▲▼◀▶のどれかを押して「ことば選び辞典」を反転させ、訳/決定/発音を押します。


3 ▼を押して「キーワードを分野/内容から探す」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

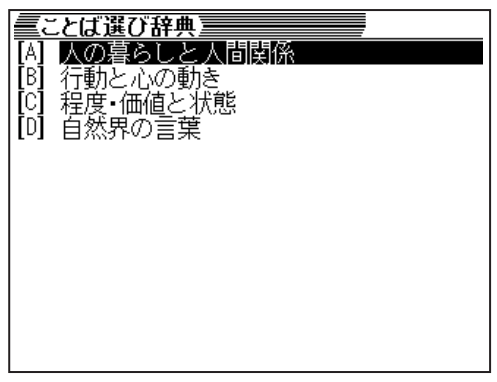

4 ▲または▼を押して調べたい分野を反転させ、訳/決定/発音を押します。


5 ▲または▼を押して調べたい内容を反転させ、訳/決定/発音を押します。

キーワードの一覧が表示されます。

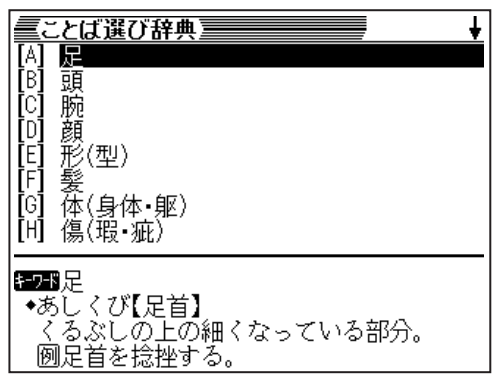

6 ▲または▼を押して調べたいキーワードを反転させ、訳/決定/発音を押します。


類語または言い換え言葉が表示されます。

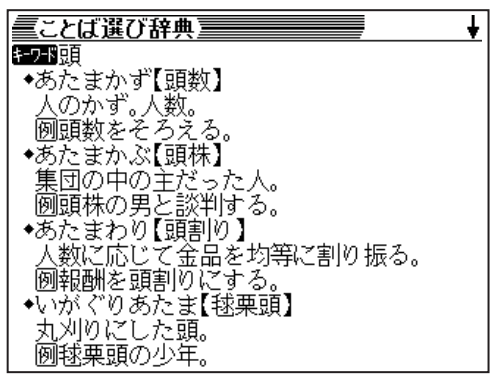


「英文手紙」について調べる

(例)「英文手紙の用例集」を見る


1 メニューを押して、「メニュー2／3」を表示させます。

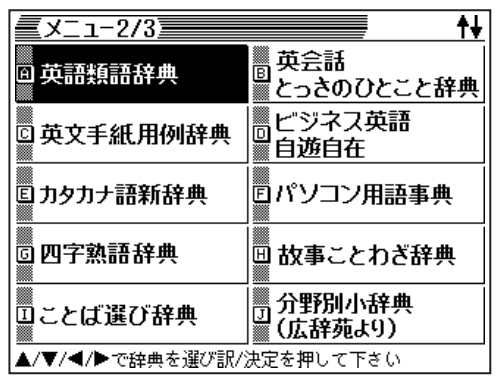

2 ▲▼◀▶のどれかを押して「英文手紙用例辞典」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

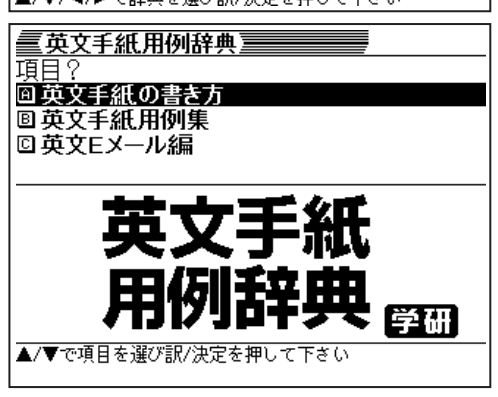


3 ▼を押して「英文手紙用例集」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

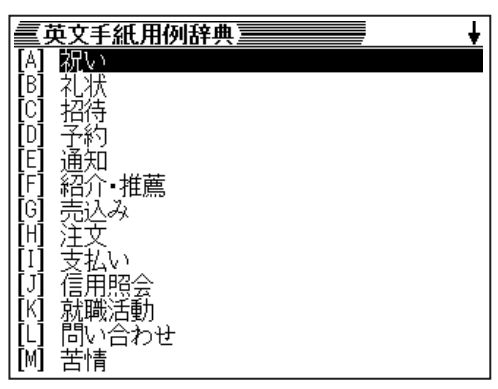

4 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい場面を反転させ、訳/決定/発音を押します。


5 ▲▼⏫⏬のどれかを押して調べたい状況を反転させ、訳/決定/発音を押します。

用例が表示されます。

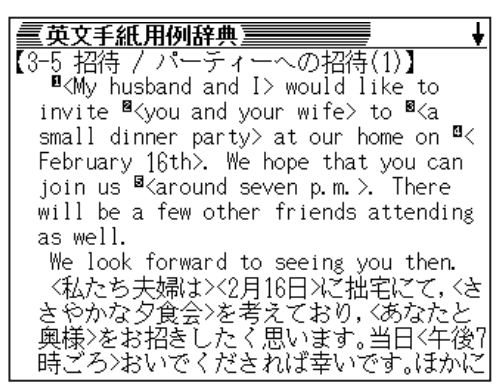


ビジネスの英語会話表現を調べる

1 メニューを押して、「メニュー2／3」を表示させます。

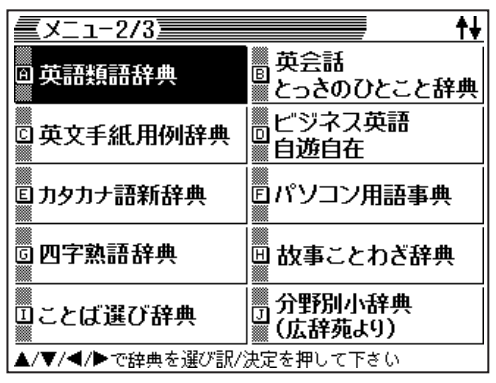

2 ▲▼◀▶のどれかを押して「ビジネス英語自遊自在」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

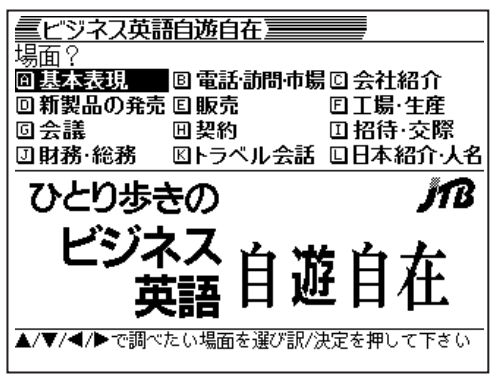


3 ▲▼◀▶のどれかを押して調べたい場面を反転させ、訳/決定/発音を押します。

4 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい状況を反転させ、訳/決定/発音を押します。


5 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい会話表現を反転させ、訳/決定/発音を押します。

会話表現が表示されます。

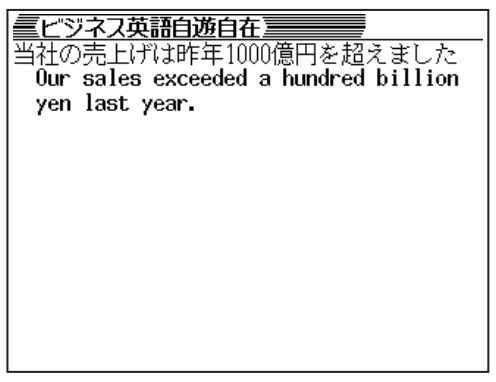


読みから「故事」や「ことわざ」を調べる

1 メニューを押して、「メニュー2／3」を表示させます。

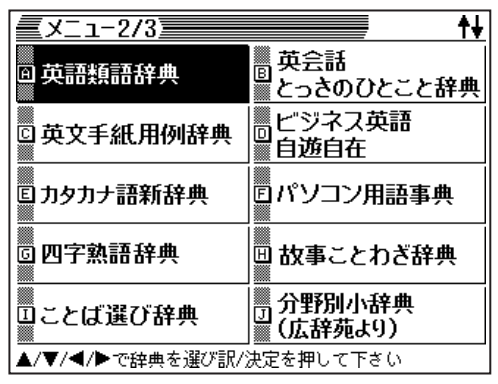

2 ▲▼◀▶のどれかを押して「故事ことわざ辞典」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

「読みから探す」が反転していることを確認します。

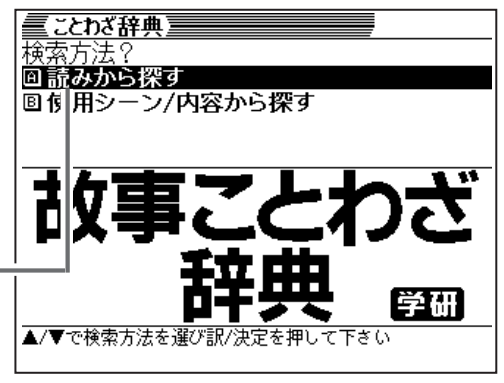


3 訳/決定/発音を押します。

4 読みをひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「猫に小判」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「ねこ」と入力したところで「猫に小判」が表示されます。

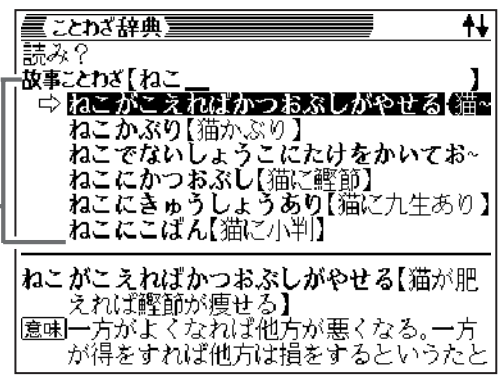

5 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、訳/決定/発音を押します。


説明が表示されます。

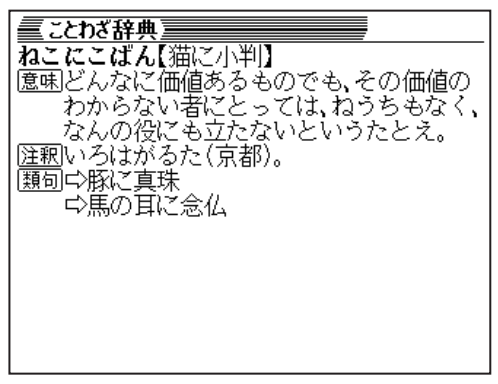


●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から「故事」や「ことわざ」を調べる


1 メニューを押して、「メニュー2／3」を表示させます。

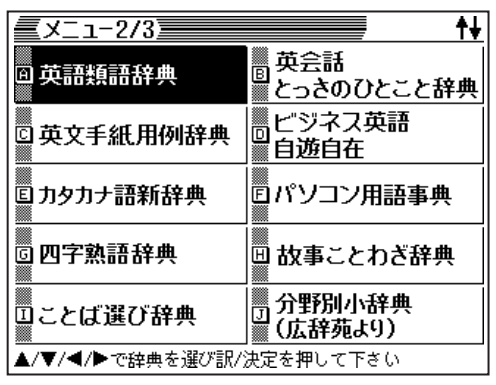

2 ▲▼◀▶のどれかを押して「故事ことわざ辞典」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

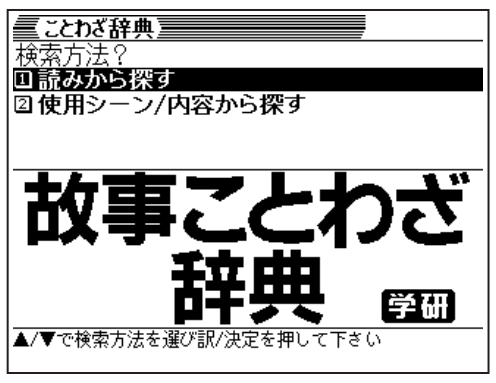


3 ▼を押して「使用シーン/内容から探す」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

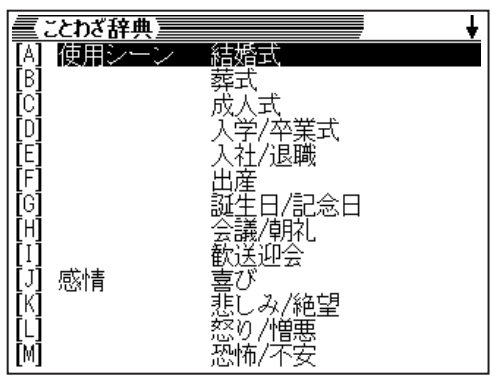

4 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、訳/決定/発音を押します。


5 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい「故事」や「ことわざ」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

説明が表示されます。

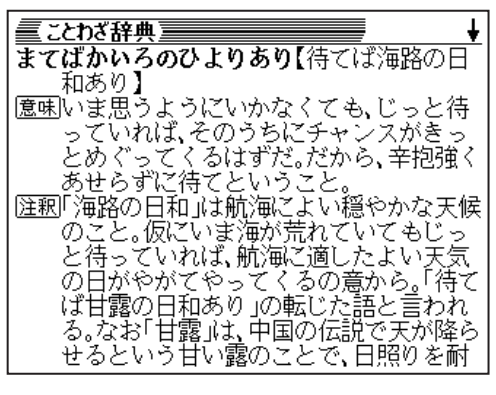


読みから「四字熟語」を調べる

1 メニューを押して、「メニュー2／3」を表示させます。

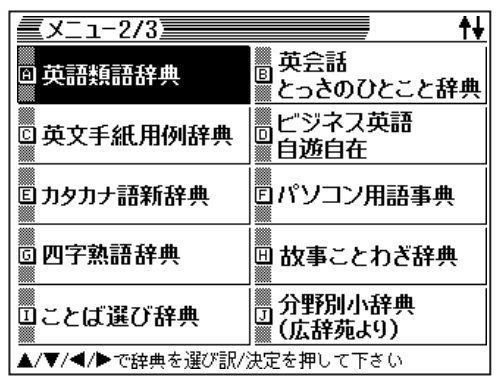

2 ▲▼◀▶のどれかを押して「四字熟語辞典」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

「読みから探す」が反転していることを確認します。

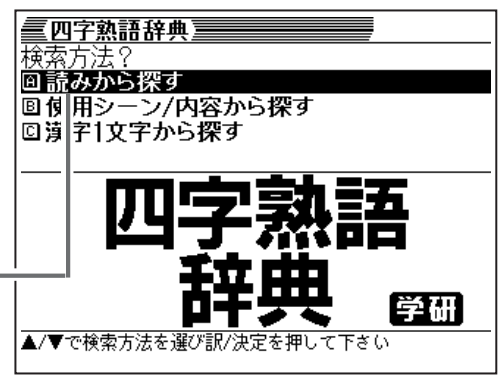


3 訳/決定/発音を押します。

4 読みをひらがなで入力します。


ひらがなの入れかた ▶▶ 40ページ

ここでは「鼓腹撃壌（こふくげきじょう）」を調べます。
読みを入力していくと、あてはまる候補が表示されます。
ここでは「こふ」と入力したところで「鼓腹撃壌」が表示されます。

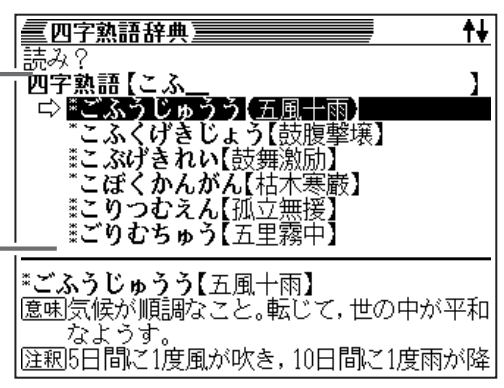

5 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳/決定/発音を押します。


説明が表示されます。

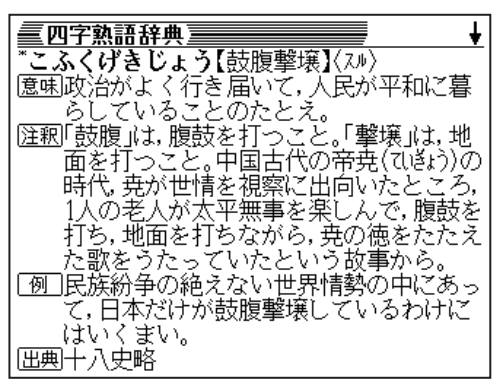


●読みはひらがなで14文字まで入力できます。

シーンや内容から「四字熟語」を調べる

1 メニュー を押して、「メニュー2／3」を表示させます。

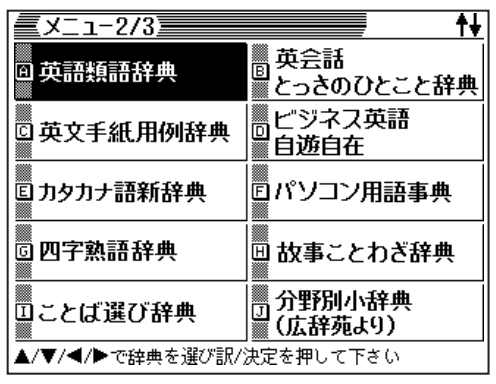


2 ▲▼◀▶のどれかを押して「四字熟語辞典」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

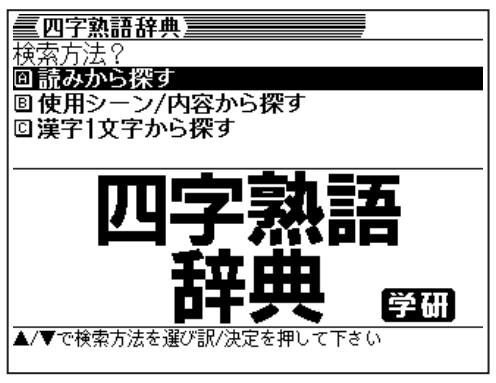


3 ▼を押して「使用シーン／内容から探す」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

4 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい使用シーン／内容を反転させ、訳/決定/発音を押します。

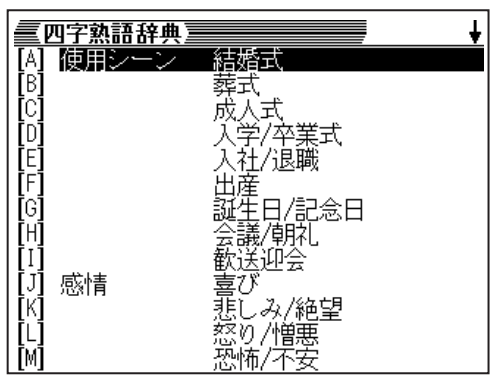


5 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳/決定/発音を押します。

説明が表示されます。

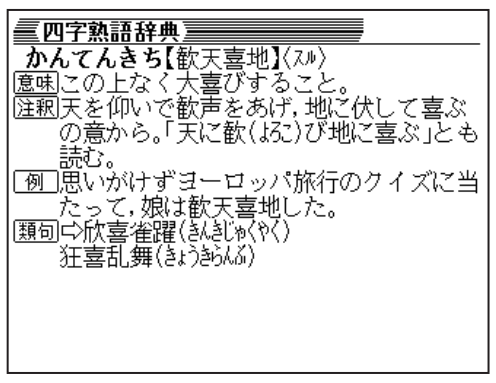


漢字1文字を手がかりに「四字熟語」を調べる


1 メニュー を押して、「メニュー2／3」を表示させます。

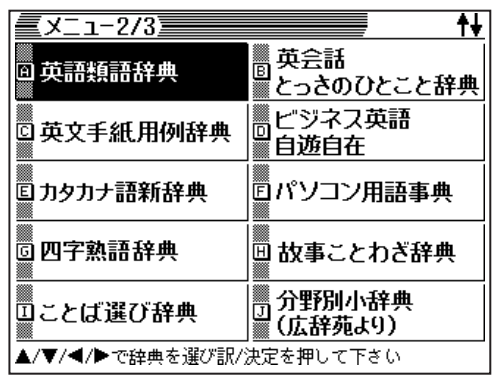

2 ▲▼◀▶のどれかを押して「四字熟語辞典」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

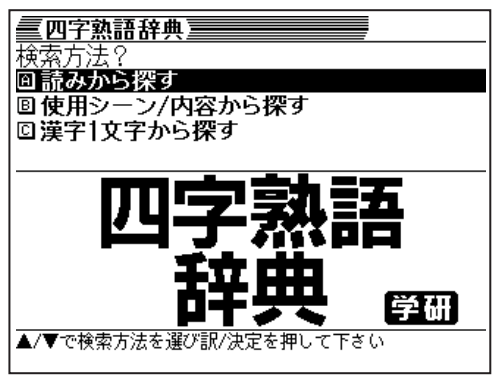

3 ▼を押して、「漢字1文字から探す」を反転させ、訳/決定/発音を押します。

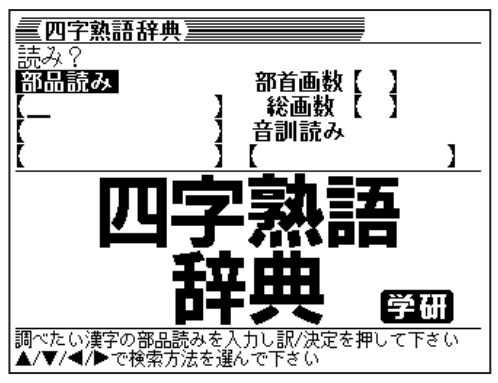


4 「手がかりにする漢字」を、以下の方法で指定します。

- 漢字を構成している「部品の読み」から指定する
  ▲▼◀▶のどれかを押して、「部品読み」を反転させます。漢和辞典の「部品の読みで漢字を調べる」（⏩67ページ）の2～4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。
- 漢字の「部首」から指定する
  ▲▼◀▶のどれかを押して、「部首画数」を反転させます。漢和辞典の「部首から漢字を調べる」（⏩69ページ）の2～6をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

四字熟語辞典


- 漢字の「総画数」から指定する
  ▲▼◀▶のどれかを押して、「総画数」を反転させます。漢和辞典の「総画数から漢字を調べる」（⏩71ページ）の2～4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。
- 漢字の「音訓読み」から指定する
  ▲▼◀▶のどれかを押して、「音訓読み」を反転させます。漢和辞典の「音読みや訓読みから漢字を調べる」（⏩72ページ）の2～4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。
- 上記4つの方法を組み合わせて指定する
  漢和辞典の「絞り込む条件を組み合わせて漢字を調べる（複合サーチ）」（⏩73ページ）の2～4をご覧になり、指定する漢字を反転させます。

（例）「音訓読み」から「豪（ごう）」を指定

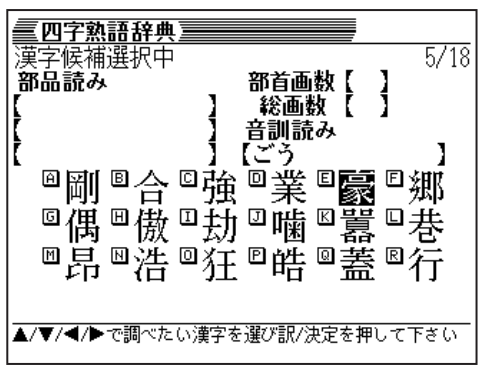


5 訳/決定/発音を押します。

指定した漢字を含んだ四字熟語が表示されます。

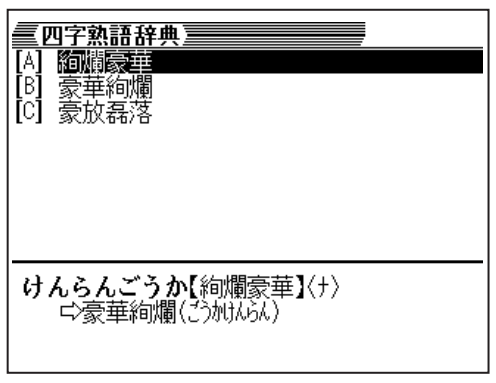

6 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい四字熟語を反転させ、訳/決定/発音を押します。

解説が表示されます。

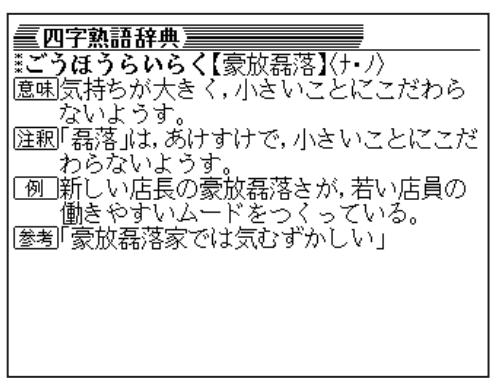

1つの言葉をいくつかの辞典で調べる

言葉を入力して、いくつかの辞典（モード）から該当する候補を呼び出すことができます。


英語検索、日本語検索は、それぞれ、下記の辞典（モード）から該当する候補を呼び出します。

- 英語検索
  英英辞典／ジーニアス英和辞典／英語類語辞典
  広辞苑（英字）／カタカナ語新辞典（略語）／パソコン用語事典（英字）
- 日本語検索
  広辞苑／ジーニアス和英辞典／カタカナ語新辞典
  パソコン用語事典（日本語）／日中辞典／百科事典／家庭の医学
  ことば選び辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典

「スペル入力、読み入力における制約事項」などは、それぞれの辞典（モード）のルールに準拠します。それぞれの辞典（モード）の説明をご覧ください。
なお、入力文字の一部に「？」、「～」、「＆」を含んだ検索は行えません。

1 複数検索 を押します。

2 ▲または▼を押して、英語を入力して検索するときは「英語検索」を、日本語を入力して検索するときは「日本語検索」を選びます。

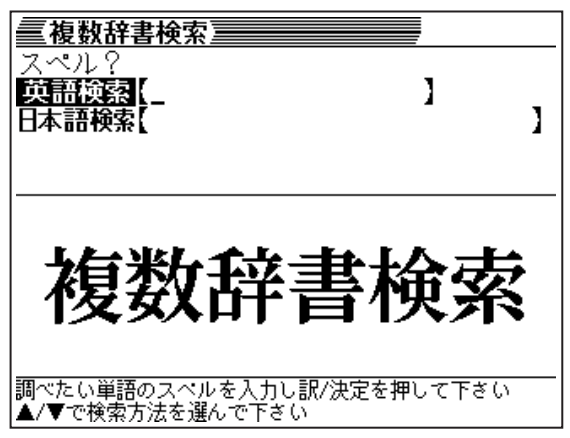


四字熟語辞典
複数辞書検索


3 調べたい言葉を、アルファベットまたは日本語で入力します。

4 訳/決定/発音 を押します。

あてはまる言葉の一覧が表示されます。

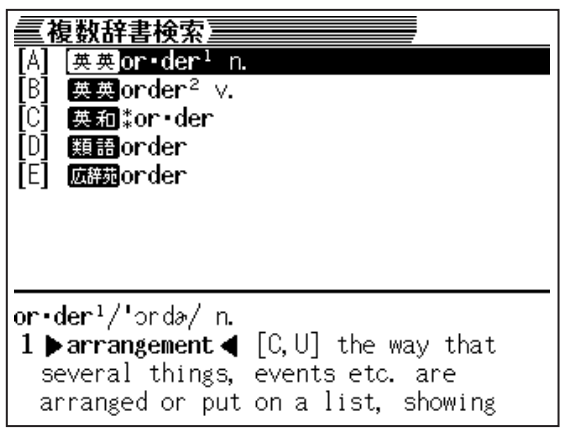

5 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

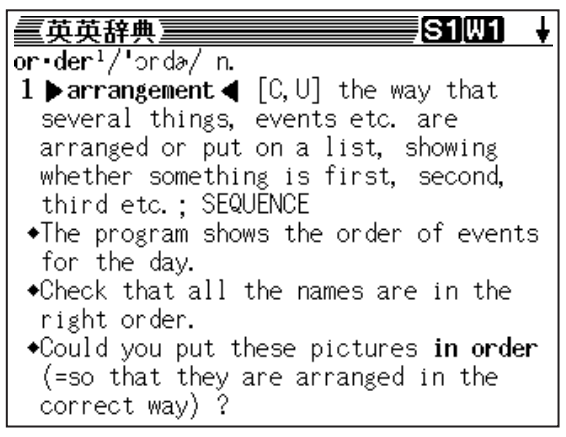

※「シフト を押し、指を離してから⇞または⇟を押す」方法で前後の見出し語を調べる（**36**ページ）ことはできません。戻る/リスト を押して**4**の画面に戻し、選び直してください。

●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

例文や成句をいくつかの辞典で調べる

英単語を入力して、その単語を使った例文や成句を、いくつかの辞典（モード）から呼び出すことができます。


下記の辞典（モード）から該当する候補を呼び出します。

- **例文検索**
  英英辞典／ジーニアス英和辞典／英会話とっさのひとこと辞典
- **成句検索**
  英英辞典／ジーニアス英和辞典

「スペル入力における制約事項」などは、それぞれの辞典（モード）の例文検索および成句検索のルールに準拠します。それぞれの辞典（モード）の説明をご覧ください。

1 シフト を押し、指を離してから 例文検索 を押します。

2 ▲または▼を押して、例文を検索するときは「例文検索」を、成句を検索するときは「成句検索」を選びます。

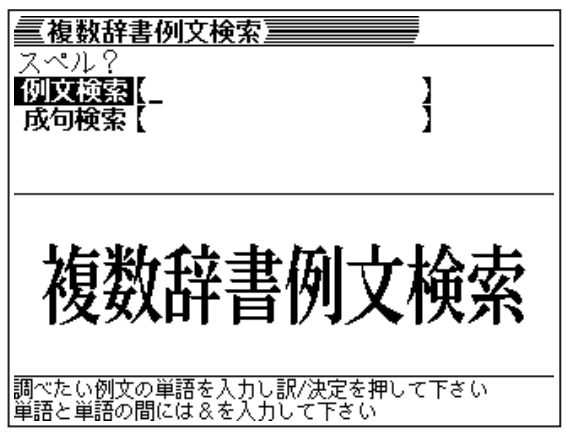

3 例文や成句を調べたい英単語をアルファベットで入力します。

4 訳/決定/発音 を押します。


あてはまる言葉の一覧が表示されます。

優先的に表示する辞典は変更できます。▶▶135ページ



5 ◀または▶を押して辞典（モード）を選びます。

6 ▲▼⇞⇟のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音 を押します。

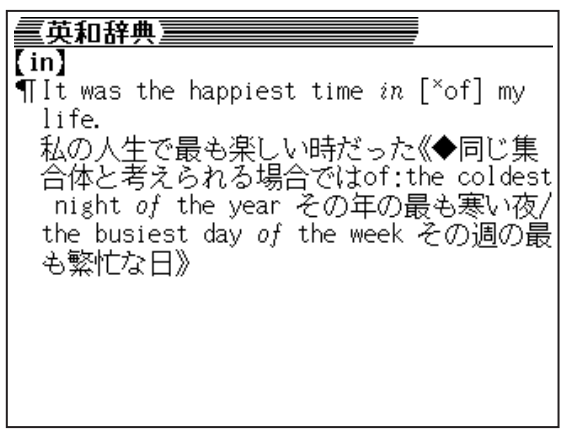


●候補が1000個を超えた場合は、先頭から1000個までを表示します。

優先的に表示する辞典を選ぶ


検索後、「はじめに、どの辞典の例文や成句を表示するか」を選ぶことができます。

1 シフト を押し、指を離してから 設定 削除 を押します。

2 ▲または▼を押して、例文検索の設定を変更するときは「例文検索優先設定」の横に●を移動、成句検索の設定を変更するときは「成句検索優先設定」の横に●を移動させます。

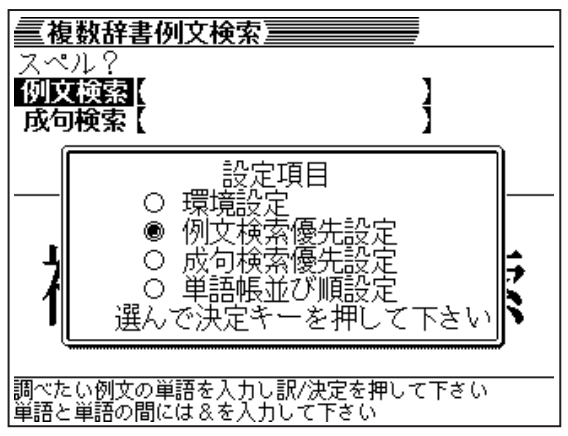

3 訳/決定/発音 を押します。

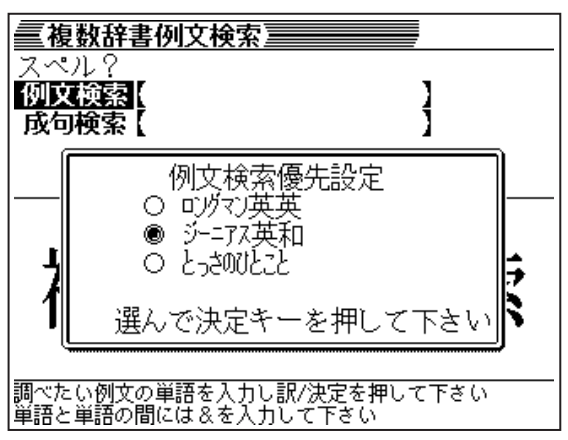

4 ▲または▼を押して優先的に表示させる辞典（モード）の横に●を移動させ、訳/決定/発音 を押します。

少し前に調べた言葉を再度調べる（ヒストリーサーチ）

各辞典／モードで調べた言葉は、辞典／モード別の履歴(**ヒストリー**)に各辞典／モード合計で1000個まで保存されます。

●少し前に調べた言葉を再度確認したいときなどに、直接ヒストリーからその言葉を選んで検索することができます(**ヒストリーサーチ**)。


●1000個を超えて保存すると、古い言葉から順に消されます。

●次の辞典／モードには、ヒストリー機能はありません。

中国語自遊自在(会話集)　英文手紙用例辞典

ビジネス英語自遊自在


1 ［ヒストリー］を押します。

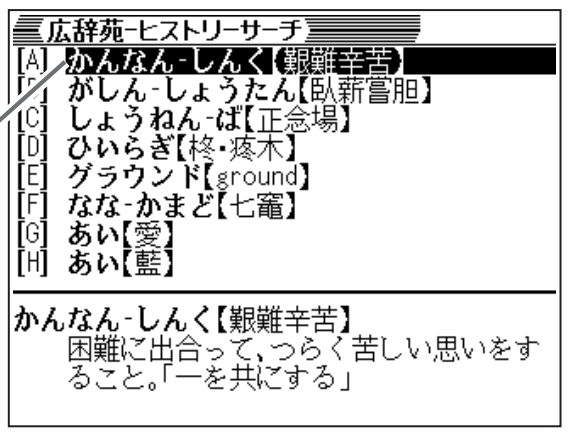

直前に調べた言葉が反転します。

2 ▲▼⏶⏷のどれかを押して調べたい言葉を反転させ、［訳/決定/発音］を押します。

選んだ言葉の意味や解説が表示されます。

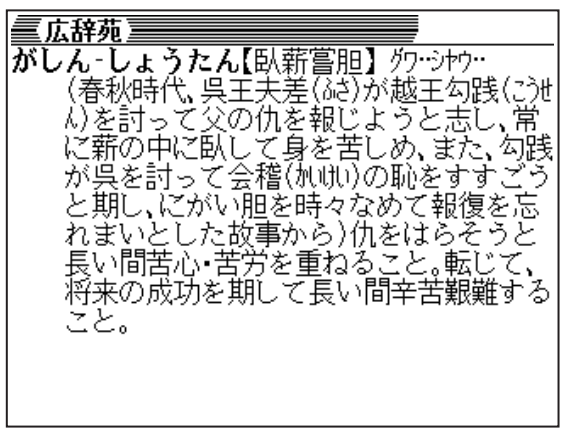

ヒストリーを消す

記憶されているヒストリーを削除します。1つずつ、各辞典単位、または記憶されているヒストリーをすべて削除できます。


■ 1件ずつ削除する

1 「削除したい言葉」がヒストリーに保存されている辞典機能(モード)にします。

2 ［ヒストリー］を押します。

3 ▲または▼を押して「削除したい言葉」を反転させます。

4 ［削除］を押します。



5 ▲または▼を押して「反転中のデータを削除(1件)」の横に●を移動させ、［訳/決定/発音］を押します。


「削除します」というメッセージが表示され、ヒストリーを消去した後、検索文字入力画面になります。

■各辞典(モード)単位／すべてのヒストリーを削除する

各辞典単位で削除するときは、その辞典機能(モード)で操作を始めます。

1 ［ヒストリー］を押します。

2 ［削除］を押します。



各辞典単位でヒストリーを削除

すべてのヒストリーを削除

3 ▲または▼を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、［訳/決定/発音］を押します。

「削除します」というメッセージが表示され、ヒストリーを消去した後、検索文字入力画面になります。

意味や解説の画面で使われている言葉について調べる(ジャンプ)

意味や解説の画面で使われている言葉／文字について調べることができます。

使用中の辞典／モードだけでなく、別の辞典／モードから引くこともできます。


※⇨や⇨のついた言葉は、使用中の辞典／モードの中でのジャンプになります。

1 意味や解説の画面で操作を始めます。

［スーパージャンプ］を押します。

英語(英単語)だけを対象に調べるときは、［シフト］を押し、指を離してから［英単語ジャンプ / スーパージャンプ］を押します。


ジャンプサーチできる言葉／文字が反転します。

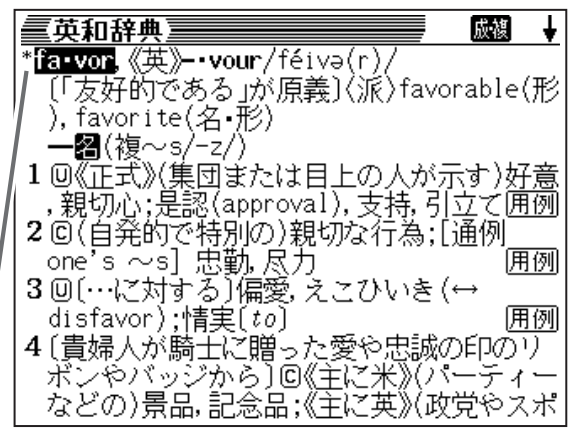

2 ◀▶▲▼のどれかを押して調べたい言葉／文字を反転させます。

調べたい言葉／文字を反転させた状態で、ジャンプできる各辞典／モード(▶▶**141**ページ)のキーを押してもジャンプが行えます。


3 ［訳/決定/発音］を押します。

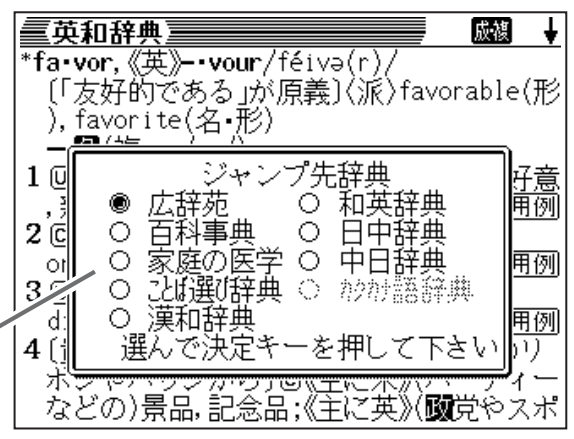

使える(ジャンプできる)辞典

▶▶詳しくは**141**ページ

4 ▲▼◀▶のどれかを押して使いたい辞典／モードの横に●を移動させ、訳/決定/発音を押します。

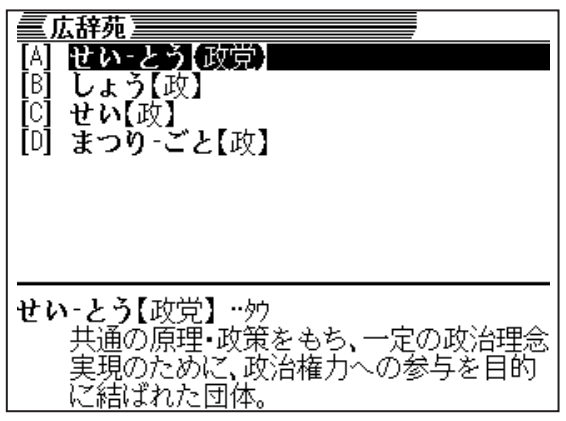

《日本語を調べるとき》

2で反転させた文字から始まる画面上の言葉が、文字量の多い見出し語順に表示されます。

漢和辞典の場合は、**2**で反転させた文字の解説画面になります。


あてはまる見出し語がない場合は「該当する候補がありません」と表示され、**2**の画面に戻ります。

《英語を調べるとき》

「ジャンプします」と表示された後、選択したつづりと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。

複数形（dishes）や比較級（bigger）のように語尾変化している言葉を検索したときは、その言葉の単数形（dish）や原級（big）などを呼び出します。

5 ▲▼⏶⏷のどれかを押して、調べたい言葉を反転させ、訳/決定/発音を押します。

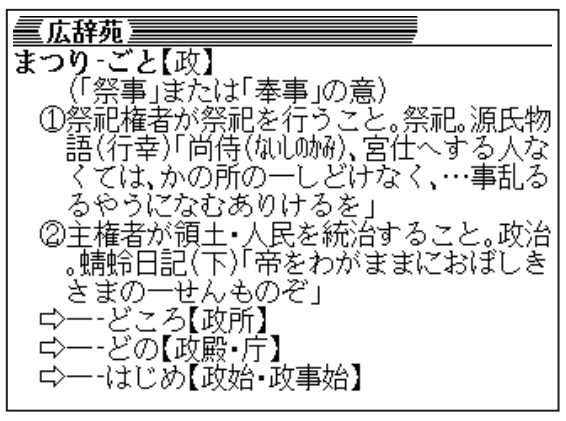

●ジャンプサーチの対象になる言葉／文字が反転しているときは、ズーム（▶▶143ページ）、ページ送り（⏶または⏷）などの機能は使用できません。ズームなどを行いたいときは、戻る/リストを押して反転を解除してください。

●調べたい言葉／文字によって、ジャンプできる辞典／モードは異なります。

《日本語のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
ひらがな	広辞苑　ジーニアス和英辞典　日中辞典　百科事典 家庭の医学　ことば選び辞典
カタカナ	広辞苑　ジーニアス和英辞典　カタカナ語新辞典　日中辞典 百科事典　家庭の医学　ことば選び辞典
日本語の漢字 中国語の漢字	広辞苑　漢和辞典　ジーニアス和英辞典　日中辞典 百科事典　家庭の医学　ことば選び辞典　中日辞典

《英語（英単語）のジャンプ》

反転している文字	ジャンプできる辞典／モード
アルファベット	英英辞典　ジーニアス英和辞典 複数辞書例文検索（例文／成句）　英語類語辞典


●ジャンプして表示された意味や解説の画面からさらにジャンプすることができます。連続10回までジャンプできます。

画面に表示する文字のサイズを変更する

文字サイズを押すごとに、切り替わります。

■「広辞苑／漢和辞典／カタカナ語新辞典／パソコン用語事典／中日辞典／日中辞典／中国語自遊自在／百科事典／家庭の医学／ことば選び辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典」の文字サイズ


16ドット（全角20文字×13行）で表示します

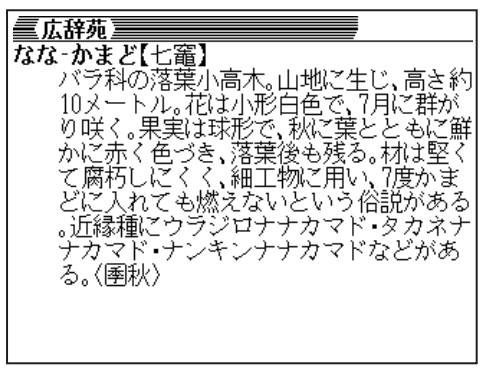

文字サイズ →


← 文字サイズ

24ドット（全角13文字×8行）で表示します

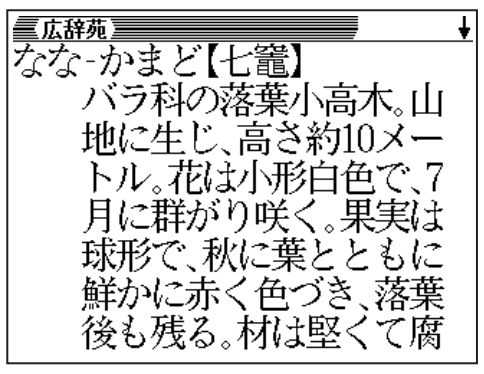

■「英英辞典／ジーニアス英和辞典／ジーニアス和英辞典／英会話とっさのひとこと辞典／英語類語辞典／英文手紙用例辞典／ビジネス英語自遊自在」の文字サイズ


16ドット（全角20文字×13行）で表示します

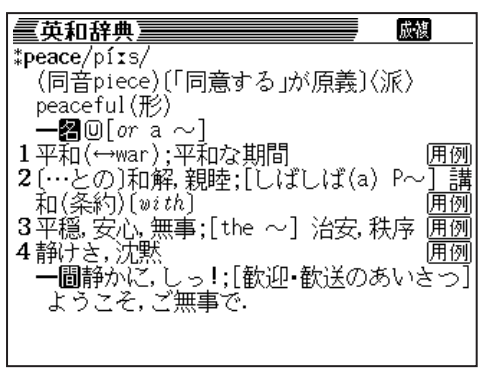

文字サイズ →

← 文字サイズ

12ドット（全角26文字×17行）で表示します

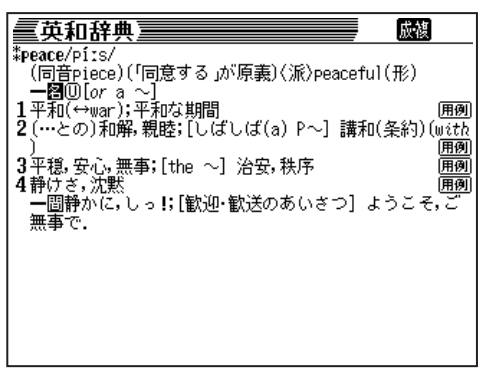


画面の文字を拡大する（ズーム）

言葉の意味や解説の画面で、画面の文字を拡大表示することができます。画数の多い漢字を確認するときなどに便利です。


1 意味や解説の画面で、シフトを押し、指を離してから文字サイズ（ズーム）を押します。

画面の1行目が拡大表示されます。

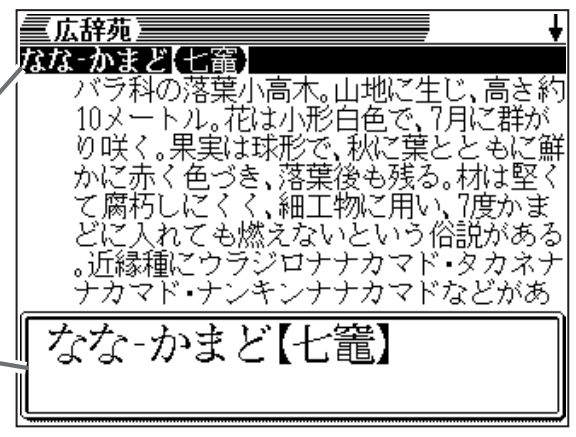

ズーム位置を変えるときは、▲または▼を押します。

2 もう一度、シフトを押し、指を離してから文字サイズ（ズーム）を押すと、さらに拡大表示（スーパーズーム）されます（「広辞苑」、「百科事典」のみの機能です）。

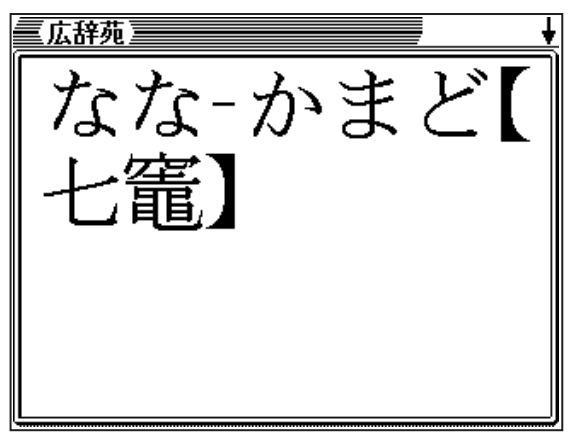

通常のズーム表示に戻すときは、戻る/リストを押します。

3 通常の表示に戻すときは、戻る/リストを押す、または、もう一度、シフトを押し、指を離してから文字サイズ（ズーム）を押します。

●ズーム表示中は、ジャンプサーチ（▶▶139ページ）、ページ送り（⏶または⏷）などの機能は使用できません。ジャンプサーチなどを行いたいときは、通常の表示に戻してください。

単語帳を使う


「覚えておきたい重要な言葉／例文」などを登録できます。
単語帳は、下記の8つのエリアに分かれていて、合計で1500個まで登録できます。

- 単語帳（英英辞典／ジーニアス英和辞典／英語類語辞典）
- 例文帳（英英辞典／ジーニアス英和辞典／英会話とっさのひとこと辞典）
- 成句帳（英英辞典／ジーニアス英和辞典）
- 単語帳（ジーニアス和英辞典）
- 単語帳（中日辞典）
- 単語帳（日中辞典）
- 単語帳（漢和辞典）
- 単語帳（広辞苑／パソコン用語事典／カタカナ語新辞典／故事ことわざ辞典／四字熟語辞典／ことば選び辞典／家庭の医学／百科事典）

単語帳／例文帳に登録する

1 「登録したい言葉／例文」の意味の画面にします。

下記の状態からは、登録できません。
• 各辞典（モード）のリスト表示中

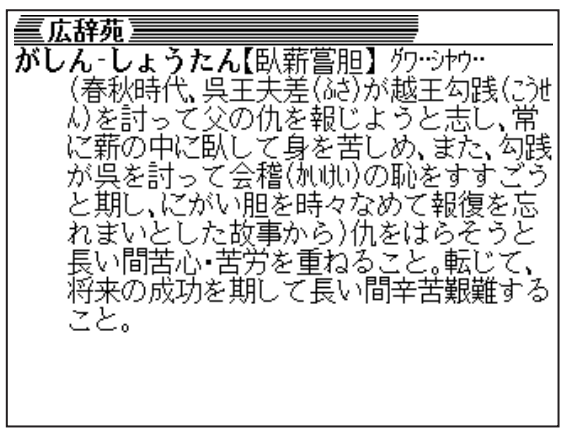


2 [シフト]を押し、指を離してから[訳/決定/発音]（登録/チェック）を押します。


単語帳に登録されます。

登録した単語／例文を見る

1 [単語帳]を押します。

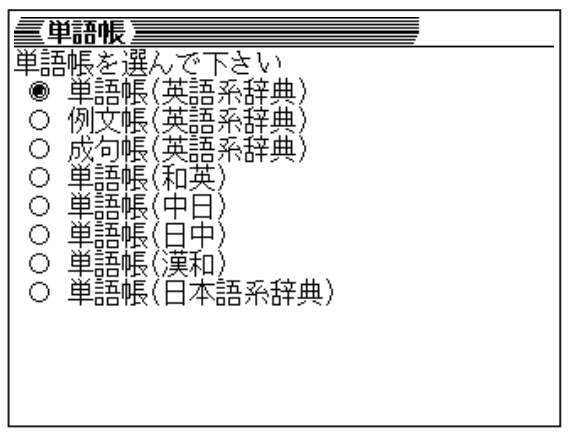


2 [▲]または[▼]を押して、見たい単語／例文が登録されているエリアの横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。

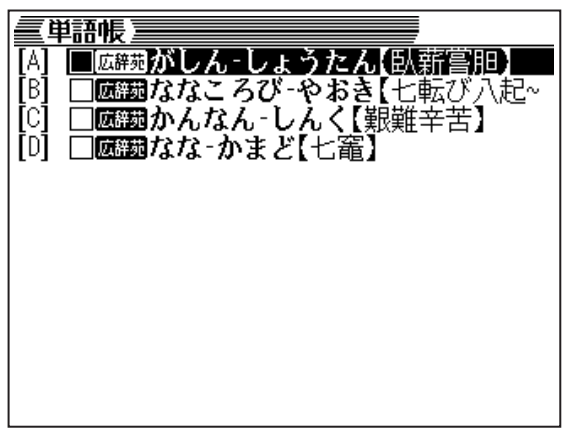

3 [▲]または[▼]を押して、見たい単語／例文を反転させます。

4 [訳/決定/発音]を押します。

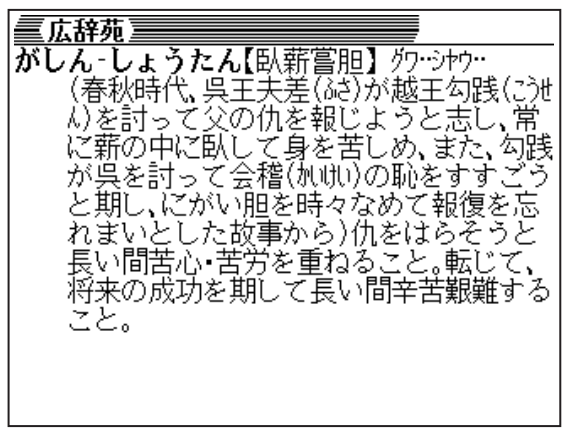

学習を終えた単語／例文にチェックマークを付ける

覚えた単語／例文に、チェックマークを付けることができます。
また、チェックマークの有無を基準に、単語／例文の表示順を並べ替えることもできます。▶▶147ページ


1 [単語帳]を押します。

2 [▲]または[▼]を押して、チェックマークを付ける単語／例文が登録されているエリアの横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して、チェックマークを付ける単語／例文を反転させます。

4 [シフト]を押し、指を離してから[訳/決定/発音]（登録/チェック）を押します。

□内にチェックマークが付きます。

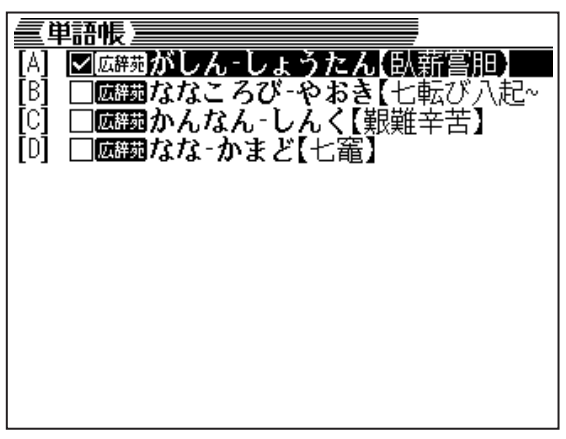

●チェックマークをはずすときは、リスト表示中に、はずす単語／例文を反転させて、[シフト]を押し、指を離してから[訳/決定/発音]（登録/チェック）を押します。

表示順を並べ替える

単語帳のデータ表示中は、並び順設定は行えません。

1 [シフト]を押し、指を離してから[削除]（設定）を押します。



2 [▲]または[▼]を押して「単語帳並び順設定」の横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して並び替えるものの横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。

4 [▲]または[▼]を押して選びたい並び替え方法の横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。

登録した単語／例文を削除する


■ 1 件ずつ削除する

1 [単語帳] を押します。

2 [▲]または[▼]を押して、削除する単語／例文が登録されているエリアの横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。

3 [▲]または[▼]を押して、削除する単語／例文を反転させます。

4 [削除]を押します。

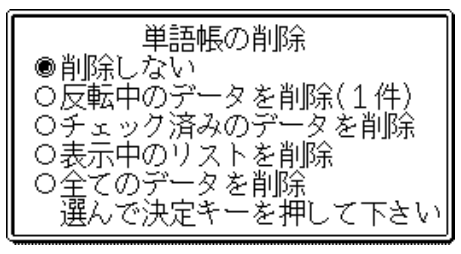

5 [▲] または [▼] を押して「反転中のデータを削除(1件)」の横に●を移動させ、[訳/決定/発音] を押します。


■複数の単語／例文を一度に削除する

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」、「単語帳に登録したすべての単語／例文」を一度に削除できます。

「表示しているエリア内のチェックマークが付いている単語／例文」、「表示しているエリア内のすべての単語／例文」を削除するときは、そのエリアを選んだ状態で操作を始めます。

1 単語帳のリスト表示にします。

2 [削除]を押します。

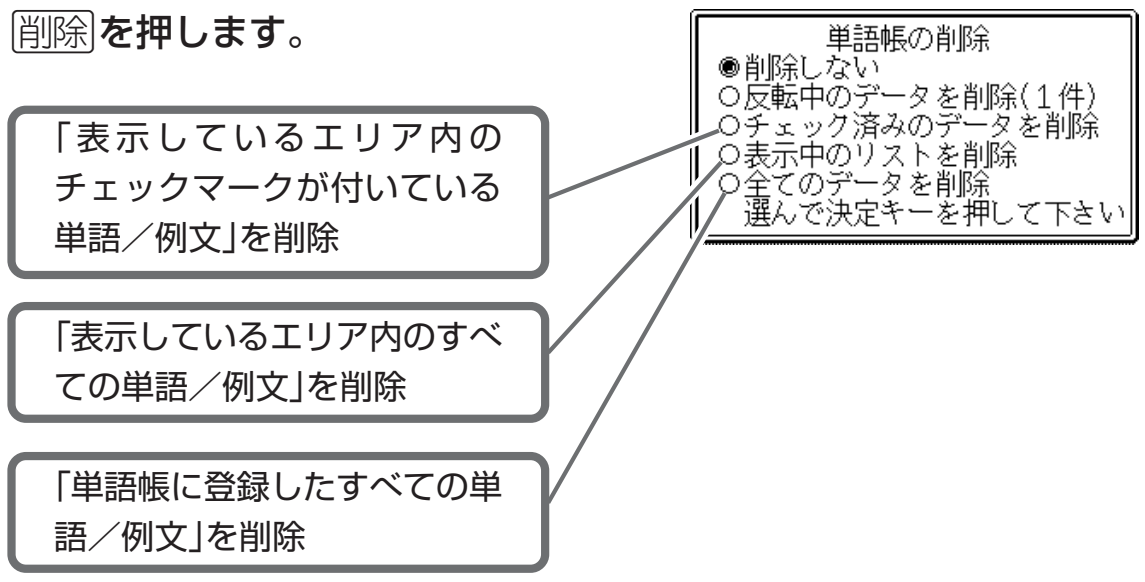


3 [▲]または[▼]を押して選びたい削除方法の横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。

電卓を使う

足し算や割り算などの四則演算、定数計算、メモリー計算ができます。


1 [シフト] を押し、指を離してから[電卓]を押します。

電卓の画面が表示されます。



2 次ページからの計算例を参考に、計算を行ってください。

電卓入力のキーボード

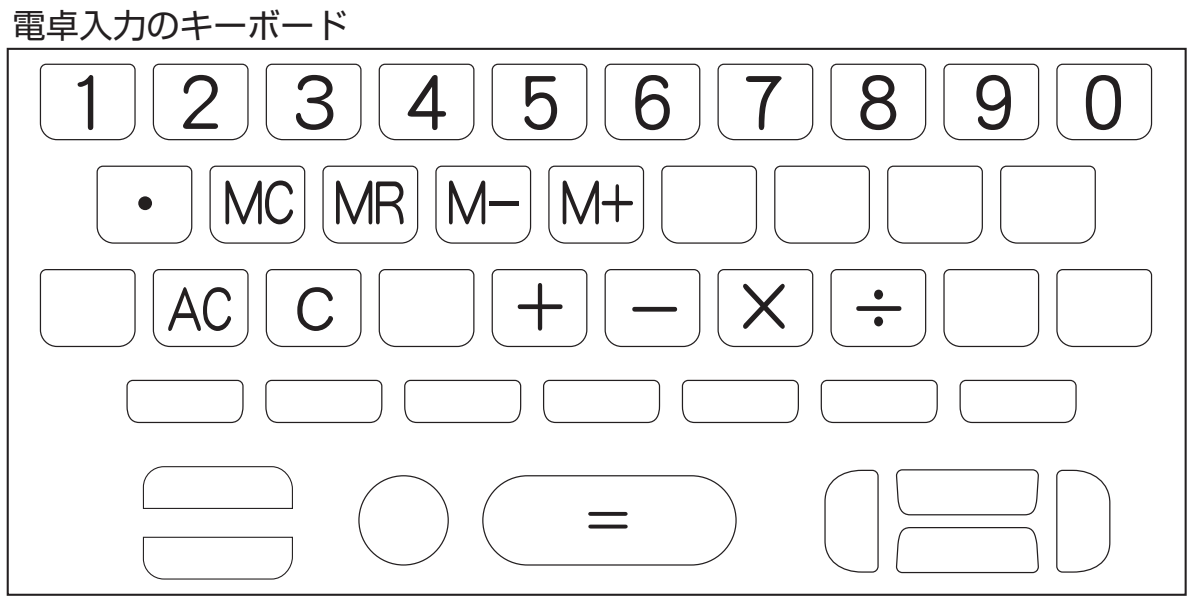

基本計算

1 計算を始めるときは[AC]を押します。

2 [+][−][×][÷]のいずれかを押すと、その命令を表示します（計算例では省略します）。

例題	操作	表示窓
53+123−63=113	[AC]	0.
	53[+]	53.
	123[−]	176.
	63[=]	113.
963×(23−56)=−31779	23[−]56[×]	−33
	963[=]	−31' 779.

定数計算

1 定数にしたい数値を置数した後、計算命令キーを2回押します。

その数値と命令がセットされ、“K”と命令を表示します。

2 以降は「数値[=]」と押します。

例題	操作	表示窓
12+23=35	23[+][+]12[=]	K+ 35.
45+23=68	45[=]	K+ 68.
2.3×12=27.6	12[×][×]2.3[=]	K× 27.6
4.5×12=54	4.5[=]	K× 54.
17+17+17+17=68	17[+][+][=][=][=]	K+ 68.

メモリーを使った計算

メモリーを使って計算するときは、以下のキーを押します。

- [M+]…独立メモリーに数値を加えます。
- [M−]…独立メモリーから数値を引きます。
- [MR]…独立メモリーに記憶されている数値を表示します。
- [MC]…独立メモリー内容をクリアします。

例題	操作	表示窓
● 合計計算		
80×9＝720	[MC]80[×]9[M+]	M=720.　720.
−) 50×6＝300	50[×]6[M−]	M=420.　300.
+) 20×3＝ 60	20[×]3[M+]	M=480.　60.
(合計)　480	[MR]	M=480.　480.
● 応用計算		
193.2÷23＝　8.4	[MC]193.2[M+][÷]23[＝]	M=193.2　8.4
193.2÷28＝　6.9	[MR][÷]28[＝]	M=193.2　6.9
123−193.2＝−70.2	123[−][MR][＝]	M=193.2　−70.2

キーを間違えて押したときは

■数字のタッチミス（置数ミス）

1 [C]を押します。
表示が“0.”になります。

2 続けて置数し直します。

■計算命令キー（[+][−][×][÷]のいずれか）の押し間違い

1 続けて正しい計算命令キーを押します。

ゴハサン（クリア）にしたいときは

1 [AC]を押します。
独立メモリー内の数値を除いて、すべてをクリアします。

エラー（“E”表示）になったときは

以下のような状態になると“E”を表示し、計算できなくなります。

■計算途中の数値または答えの整数部が12桁を超えたとき

このとき表示されている数値は、小数点を「兆の位」とした概算の答えです。

例題	操作	表示窓
1234567×7418529≒ 9兆1586億7109万1940	1234567[×]7418529 [＝]	E←エラー表示 9.15867109194 └兆の位

■独立メモリーに記憶された数値の整数部が12桁を超えたとき

このとき“0.”が表示されます。ただし、独立メモリー内には桁オーバーする前の数値が保護されています。

■6[÷]0[＝]のように、除数0のわり算を行ったとき

●エラーになったとき（“E”を表示したとき）、計算を続ける場合は[C]を、新たな計算を始める場合は[AC]を押してください。


●[戻る/リスト]を押すと、電卓の画面が消え、電卓機能が終了します。

設定（環境）を変更する


本機のいろいろな設定を、使いやすいように変更することができます。

各辞典の最初（辞典キーを押した直後）の画面で操作を始めると、すべての設定項目を変更できます。

1 [シフト]を押し、指を離してから[削除]（設定）を押します。
設定項目が表示されます。

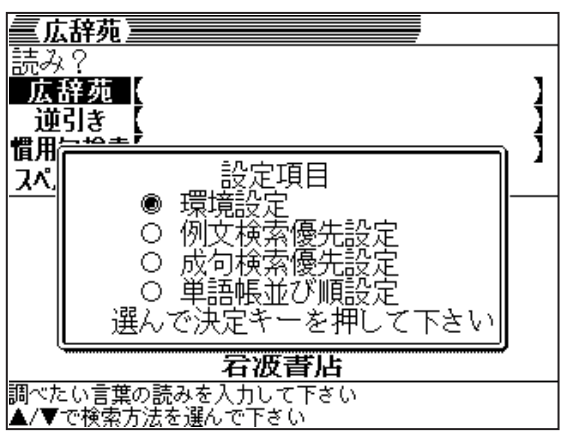

2 [▲]または[▼]を押して「環境設定」の横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。

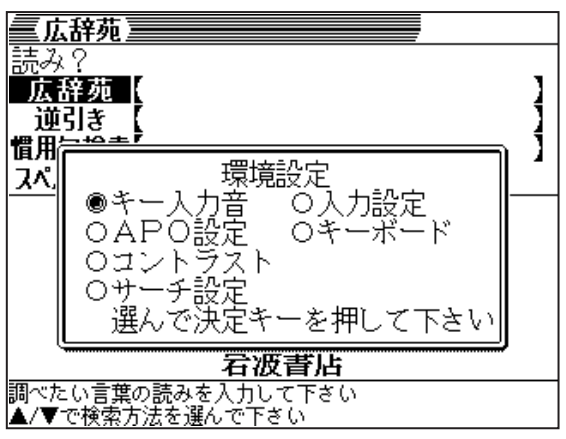


3 [▲][▼][◀][▶]のどれかを押して、変更したい設定の横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。

キー入力音設定

キーを押したとき、音を鳴らすか鳴らさないかを設定します。工場出荷時は「OFF」に設定されています。

・ON ････ 音を鳴らす
・OFF ･･･ 音を鳴らさない


[▲]または[▼]を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。



入力設定

文字の入力方法を、「挿入」または「上書き」に設定します（「挿入」と「上書き」 ▶▶48、49ページ）。工場出荷時は「挿入」に設定されています。


[▲]または[▼]を押して「挿入」または「上書き」の横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。



APO設定

オートパワーオフまでの時間を設定します（オートパワーオフについて ▶▶29ページ）。工場出荷時は「6分」（約6分間）に設定されています。


[▲][▼][◀][▶]のどれかを押して時間の横に●を移動させ、[訳/決定/発音]を押します。



キーボード設定

ひらがなの入力方法を、「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」に設定します（「ローマ字かな入力」と「かなめくり入力」▶▶**40**ページ）。工場出荷時は「ローマ字かな入力」に設定されています。


▲または▼を押して「ローマ字かな入力」または「かなめくり入力」の横に●を移動させ、訳/決定/発音を押します。



コントラスト設定

画面の明るさを調整できます。

◀または▶を押して画面の明るさを調整し、訳/決定/発音を押します。



- ◀ ··· 画面は淡く（明るく）なります。
- ▶ ··· 画面は濃く（暗く）なります。

サーチ設定

読みやスペルを入力して調べるときの検索方法を切り替えることができます。
工場出荷時は、「すぐ出るサーチ　ON」に設定されています。

- ON ······ 読みやスペルを入力するごとに、候補を表示します。
- OFF ····· 読みやスペルをすべて入力してから、検索します（一括検索）。

▲または▼を押して「ON」または「OFF」の横に●を移動させ、訳/決定/発音を押します。



■一括検索を使って調べる（「すぐ出るサーチ　OFF」）

1 **調べたい言葉の読みやスペルをすべて入力します。**

2 **訳/決定/発音を押します。**

入力した読みやスペルと同じ、または近い言葉の一覧が表示されます。

あてはまる言葉が1つしかないときは、言葉の意味が表示されます。

3 **▲▼⇞⇟のどれかを押して、調べたい言葉を反転させます。**

4 **訳/決定/発音を押します。**

言葉の意味が表示されます。

「各辞典の著作権」などについて

《著作権に関するご注意》

本機に収録した各辞典／モードの内容は、下記の各編者／監修者および各発行所の著作物を、各編者／監修者および各発行所のご協力を得て編集してあります。
本機に収録した内容および本書の一部または全部を無断で転載・複写することは禁止されています。
また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、各編者／監修者、各発行所および当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
※各編者／監修者の敬称は、略させていただきます。

《その他のご注意》

画面表示の都合、その他の事情により、各編者／監修者や各発行所の監修に基づき、書籍版と異なる表示をした箇所があります。
また、書籍版に基づいて編集したものに関しては、「書籍版発行後の社会情勢の変化」などには対応していない場合があります。

広辞苑・分野別小辞典（広辞苑より）

●広辞苑　第五版
©岩波書店 1998, 2002
編　者　　新村出
発行所　　株式会社 岩波書店

※『広辞苑』は株式会社岩波書店の登録商標です。
※『広辞苑　第五版』のデータを引用した著作物を公表する場合は、出典名・発行社名を明記してください。
※写真・図・表・付録は収録されておりません。収録項目は約230,000項目です。
※『逆引き広辞苑　第五版対応』について
書籍版『逆引き広辞苑　第五版対応』（岩波書店辞典編集部編）収録の「囲み記事」は、この製品には収録されておりません。
本機は、書籍版『広辞苑第五版』の全項目について「逆引き（後方一致）検索」を行うことができます。

英英辞典

●Longman Advanced American Dictonary
©Pearson Education Limited 2000
発行所　　Pearson Education

※写真・図・表・付録は収録されておりません。
収録語数は約84,000語です。

漢和辞典

●漢字源　JIS版
©GAKKEN 2001
編　者　　藤堂明保　松本昭　竹田晃
発行所　　株式会社 学習研究社

※写真・図・表・付録は収録されておりません。
収録親字数は6,355字（書籍版収録親字数10,028字のうち）です。
収録熟語数は約45,000語（書籍版収録熟語数約75,000語のうち）です。

ジーニアス英和辞典

●ジーニアス英和辞典　第3版
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2001-2004
編集主幹　　小西友七　南出康世
発行所　　株式会社 大修館書店

※写真・図・表・付録は収録されておりません。収録語数は約95,000語です。

ジーニアス和英辞典

●ジーニアス和英辞典　第2版
©KONISHI Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan 2003-2004
編集主幹　　小西友七　南出康世
発行所　　株式会社 大修館書店

※図・表・付録は収録されておりません。収録語数は約82,000語です。

パソコン用語事典

●日経パソコン用語事典　最新「デジタルAV用語集」、「デジタルカメラ用語集」収録

©日経BP社 2003

編　集　　日経パソコン編集

発行所　　日経BP社

※書籍版「日経パソコン用語事典2004」に基づいて、最新のデータ・項目を改訂および追加収録しています。

※写真・図・表・一部の付録は収録されておりません。収録項目は約4,100項目です。

英会話とっさのひとこと辞典

●英会話 とっさのひとこと辞典

©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998

著　者　　巽一朗　巽スカイ・ヘザー

発行所　　株式会社DHC

※収録例文数は約8,000例文です。

カタカナ語新辞典

●マルチメディア時代に対応 カタカナ語新辞典（第五版）

©Takeshi Tsuda 1998

編　者　　津田武

発行所　　株式会社 旺文社

※写真・図・表は収録されておりません。収録語数はカタカナ語約12,000語、略語約1,400語です。

英語類語辞典

©CASIO 1998-2002

監　修　　株式会社 大修館書店

※『ジーニアス和英辞典』（編集主幹 小西友七・大修館書店発行）に基づき、大修館書店のご協力を得て当社が編集したものです。

※書籍版は刊行されておりません。

※収録類語数は約21,000語です。

中日辞典

●中日辞典　第一版

©1992 小学館/北京・商務印書館

編　者　　北京・商務印書館/小学館

発行所　　株式会社 小学館

※書籍版を原典とするCD-ROM版（小学館発行）をもとにしていますが、写真、図版、付録、一部の表は収録されておりません。

※収録語数は約85,000語、約13,000親字です。

このうち、親字約13,000字（すべての親字）、熟語約1,300語（重要な熟語）を発音します。

日中辞典

●日中辞典　第一版

©1987 小学館/北京・商務印書館

編　者　　北京・対外経済貿易大学/北京・商務印書館/小学館

発行所　　株式会社 小学館

※書籍版を原典とするCD-ROM版（小学館発行）をもとにしていますが、音声、写真、図版、付録、一部の表は収録されておりません。

※収録語数は約83,000語です。

中国語自遊自在（会話集）

●ひとり歩きの中国語自遊自在

©JTB 2002

発行所　　JTB

※本データは、「ひとり歩きの中国語自遊自在（改訂17版2001年6月1日発行）」を基にしたデータです。ただし、当該書籍とは異なる部分もございます。

※写真・図・解説・コラム・ワードバンク、辞書・資料編、小項目（台湾の旅社・台湾料理・台湾の屋台・台湾屋台のメニュー）は収録されていません。

※会話表現の中のピンイン表記はカシオが独自に追加したものであり、当該書籍には存在しません。

※収録例文数は約2,300例文です。

また、すべての例文を発音します。

百科事典・分野別小事典（百科事典より）

●マイペディア　電子辞書版

All Rights Reserved. Copyright©2002-2003 Hitachi Systems & Services, Ltd.

編集・発行　　株式会社 日立システムアンドサービス

編集協力　　株式会社 平凡社　　株式会社 平凡社地図出版

※書籍版（平凡社発行）に2003年6月のデータ・項目を改訂および追加収録しています。

※写真・一部の図・表・付録は収録されておりません。

※書籍版は現在刊行されておりません。収録数は約65,100項目、約320図です。

家庭の医学

●最新　家庭の医学　第12次改訂版

©2001 JIJI PRESS

監　修　　小林太刀夫

編　集　　堀原一　細田瑳一　榊原宣　島田和幸　幕内雅敏　ほか61名

制作・著作　　株式会社時事通信社

デジタル版制作　　株式会社ベストメディア

※写真・一部の図・表・付録は収録されておりません。収録数は約6,000項目、約490種図表です。

ことば選び辞典

●言いえて妙なことば選び辞典

©GAKKEN 2003

編　集　　学研　辞典編集部

発行所　　株式会社　学習研究社

※収録語数は約13,400語です。

英文手紙用例辞典

●ビジネスマンのための英文手紙用例辞典

©GAKKEN 2001

著　者　　村上健

発行所　　株式会社 学習研究社

※図・表・付録は収録されておりません。収録例文数は200例文です。

ビジネス英語自遊自在

●ひとり歩きのビジネス英語自遊自在

©JTB 2001

発行所　　JTB

※写真・図・表・辞書・資料編は収録されておりません。収録例文数は約2,700例文です。

故事ことわざ辞典

●故事ことわざ辞典

©GAKKEN 2001

編　集　　学研 辞典編集部

発行所　　株式会社 学習研究社

※図は収録されておりません。収録項目は約4,500項目です。

※ことわざ使用について

ことわざは、その成立過程から言って、その当時の社会通念を反映しており、きわめて差別的な意味を含んでいたり、蔑視的な表現であったりするものが少なくありません。

また、知らないことわざを調べるという辞典の性格上、古典にしか出現しないものも取り上げてあることをご理解ください。このようなことわざについては、人の心を傷つけ、人権を侵害することのないよう、使い方には十分注意してください。

参考として掲載した古川柳や英語のことわざにも同じ配慮をお願いします。

四字熟語辞典

●四字熟語辞典

©GAKKEN 2001

監　修　　郡司利男

発行所　　株式会社 学習研究社

※図は収録されておりません。収録項目は約1,450項目です。

こんなメッセージが出たら…

本機を使用中に表示されるメッセージと対処方法について記載します。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
	電池が消耗しています	電池が消耗している	新しい電池に交換してください。	168
辞典機能	候補が多すぎます 1000件だけ表示します	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎて、すべてを表示することができない	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	使っている辞典／モードの各ページ
	候補が500件を超えています	入力したつづりにあてはまる言葉が多すぎる	候補を絞り込むために、検索文字を追加してください。	
	該当する候補がありません※	入力したつづりにあてはまる言葉や検索条件にあてはまる漢字が見つからない	つづりを入力し直してください。	
	入力に間違いがあります※	入力したつづりが誤っている	つづりを修正してください。	
	電池が消耗していますので単語の発音はできません	電池が消耗している	電池を交換してください。	168
ジャンプサーチ	ジャンプする単語がありません※	ジャンプサーチできる言葉がデータ画面中にない	ジャンプサーチはできません。	139
	これ以上ジャンプできません※	連続でジャンプできる制限数を超えた	ジャンプサーチを終了し、直接言葉を入力して調べてください。	139
	ジャンプできません※	ジャンプ先に選んだ辞典／モードでは調べることができない言葉／文字を調べようとした	•調べる言葉／文字を変更してください。 •ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	139
	該当する候補がありません※	調べようとした言葉／文字がジャンプ先に選んだ辞典／モードの中になかった	•調べる言葉／文字を変更してください。 •ジャンプ先の辞典／モードを変更してください。	139

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

操作	メッセージ	考えられる原因	対処方法	参照ページ
成句・複合語機能	成句・複合語がありません※ （または） 成句がありません	成句・複合語アイコンが表示されていないときに、成句・複合語を押してしまった	成句・複合語アイコンが表示されていないときは、成句・複合語機能は使えません。	76 105
用例・解説機能	画面上に用例解説がありません※ （または） 画面上に用例がありません	用例アイコン、または解説アイコンが1つも表示されていないときに、用例・解説を押してしまった	用例アイコン、解説アイコンが表示されていないときは、用例・解説機能は使えません。	77 107
単語帳	これ以上登録できません	単語帳に登録できる制限数を超えた	単語帳に登録されている不要な言葉を削除してから、もう一度登録を行ってください。	148 144
–	データに異常が発生しています データを初期化しますか？ ○はい ●いいえ 選んで決定キーを押して下さい	静電気の影響や強い衝撃などが加わった	「●いいえ」になっていることを確認して訳/決定/発音を押してください。 このメッセージが表示されるときは、正常な状態ではありません。使用を中止して、呼び出すことのできるデータ内容を確認し、必要に応じて控えを取った後、初期化操作をしてください。 初期化操作をするには、いったん電源をOFFにしたあと再度電源を入れてください。左記のメッセージが再度表示されるので、◀を押して「●はい」の状態にして訳/決定/発音を押してください。 初期化操作をすると正常に使えるようになりますが、記憶されていたデータ（ヒストリーの内容、電卓のメモリー、単語帳の登録データなど）はすべて消えてしまいます。 初期化操作後は、控えておいたデータを登録しなおしてください。 左記の原因に相当しないときは電源を切り、点検のため、最寄りのカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。	–
–	重大な問題が発生した恐れがあります 取扱説明書をご確認の上、最寄のサービスステーションにご連絡下さい	静電気の影響や強い衝撃などが加わった	取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。 なお、戻る/リストを押すと使用できる状態になりますが、ヒストリーや単語帳にデータを保存／登録することはできません。	184

※メッセージが表示された後、もとの画面に戻ります。

こんな症状がおこったら…

本機の動きがおかしいときは、まず「アルカリ乾電池を使用している」か、ご確認ください。
次に、下の表を参考に対処してください。


	状態	考えられる原因	対処方法	参照ページ
電源	電源がONできない	電池が消耗している	電池を交換してください。	168
動作	ちょっと目を離したスキに電源がOFFになってしまう	オートパワーオフ機能により電源OFFになった	電源をONにしてください。	29
		電池が消耗している	電池を交換してください。	168
	急に表示画面が消えてしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	168
	急にコントラスト設定画面になってしまう	電池が消耗している	電池を交換してください。	168
発音	スピーカーから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	31
		音声出力切換スイッチが「EARPHONE」側になっている	「SPEAKER」側にしてください。	30
	イヤホンから発音が聞こえない	音量が適切でない	音量を調整してください。	31
		音声出力切換スイッチが「SPEAKER」側になっている	「EARPHONE」側にしてください。	30
		イヤホンが正しく接続されていない	ジャックに正しく奥まで差し込まれているか確認してください。	30

リセットするときは

静電気の影響などにより、動きがおかしくなったり、操作を受けつけなくなったりすることがあります。このようなときはリセットを行ってください。

■大切！リセットについて

- 必ず電源を切ってから、リセットしてください。
  電源を切らずにリセットすると、ヒストリーや設定などの情報が消えてしまいます。
- リセットボタンを押すものに、つまようじや鉛筆など、先端の折れやすいものを使わないでください。故障の原因になります。

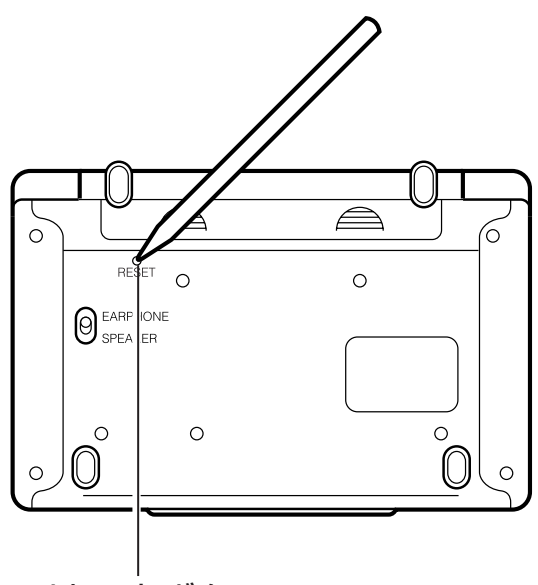


リセットボタン

1 ON/OFF を押して、電源を切ります。

2 本体裏面にあるリセットボタンを、シャープペンシル（芯を出さない状態）など先の細い棒のようなもので押します。

3 本機を開け、◀または▶を押して画面の明るさを調整します。



4 訳/決定/発音を押します。

リセットが完了し、英英辞典の最初の画面になります。



電池を取り換えたいときは


画面に「電池が消耗しています」と表示されたときは、なるべく早く電池を交換してください。
表示されなくても、1年に1度は必ず電池交換をしてください。

■大切！電池を交換する前に
- 必ず電源を切ってから、電池交換をしてください。電源を切らずに電池を交換すると、ヒストリーや設定などの情報が消えてしまいます。
- 新しく入れる電池は必ず2本とも新品のものを使ってください。
- 必ずアルカリ単4形乾電池をご使用ください。マンガン乾電池では、電池寿命が著しく短くなったり、誤動作を起こすことがあります。


1 新品のアルカリ単4形乾電池2本を用意します。

2 (ON/OFF)を押して、電源を切ります。


3 電池ブタを、2ヵ所の ⌓ 部分を押しながら矢印の方向へスライドさせて、取り外します。

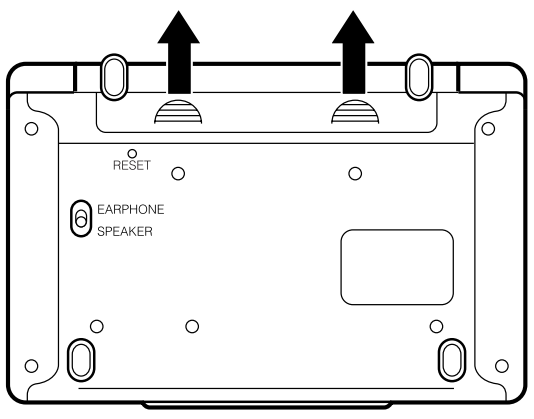


4 電池収納部から古い電池を取り出し、新しい電池をセットします。

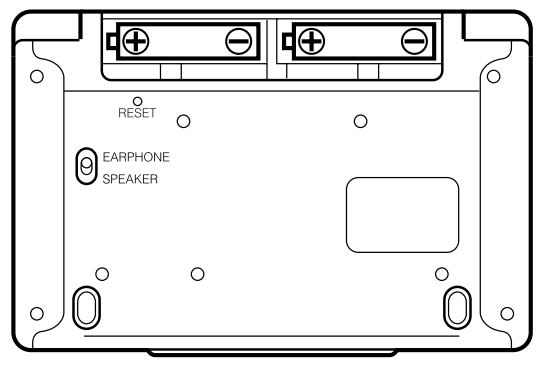

5 電池ブタを取り付け、中央部分に指をかけて、本機を開けます。

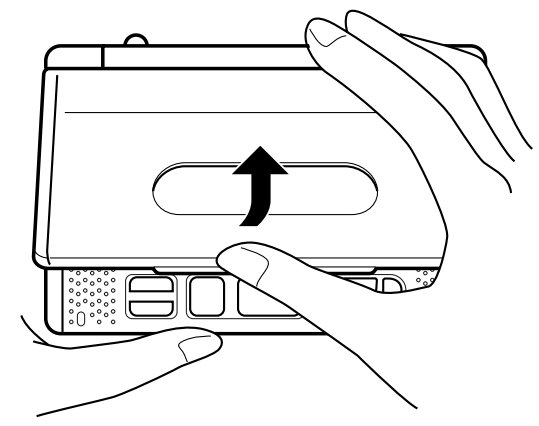

6 コントラスト設定画面が表示されます。
必要に応じて、◀または▶を押して、明るさを調整します。



7 [訳/決定/発音]を押します。

電池交換が完了し、英英辞典の最初の画面が表示されます。



●次のときは、リセットを行ってください。リセットについて ▶▶ **167**ページ
- 手順**6**でコントラスト設定画面にならないとき
- 手順**7**で英英辞典の最初の画面にならないとき

電池の取り扱い上の注意

⚠ 危険

アルカリ電池について
アルカリ電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに次の処置を行ってください。
1. 目をこすらずにすぐにきれいな水で洗い流す。
2. ただちに医師の治療を受ける。
そのままにしておくと失明の原因となります。


⚠ 警告

電池について
電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となります。次のことは必ずお守りください。
- 分解しない、ショートさせない
- 加熱しない、火の中に投入しない
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池を混ぜて使用しない



⚠ 警告

電池について
- 充電しない
- 極性（＋と－の向き）に注意して正しく入れる



⚠ 注意

電池について
電池は使いかたを誤ると液もれによる周囲の汚損や、破裂による火災・けがの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。
- 本機で指定されている電池以外は使用しない
- 長時間使用しないときは、本機から電池を取り出しておく

ローマ字／かな対応表

ローマ字かな入力で入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お
	A	I	U	E	O
か行	か	き	く	け	こ
	KA CA	KI	KU CU QU	KE	KO CO
が行	が	ぎ	ぐ	げ	ご
	GA	GI	GU	GE	GO
さ行	さ	し	す	せ	そ
	SA	SI SHI	SU	SE	SO
ざ行	ざ	じ	ず	ぜ	ぞ
	ZA	ZI JI	ZU	ZE	ZO
た行	た	ち	つ	て	と
	TA	TI CHI	TU TSU	TE	TO
だ行	だ	ぢ	づ	で	ど
	DA	DI	DU	DE	DO
な行	な	に	ぬ	ね	の
	NA	NI	NU	NE	NO
は行	は	ひ	ふ	へ	ほ
	HA	HI	HU FU	HE	HO
ば行	ば	び	ぶ	べ	ぼ
	BA	BI	BU	BE	BO
ぱ行	ぱ	ぴ	ぷ	ぺ	ぽ
	PA	PI	PU	PE	PO
ま行	ま	み	む	め	も
	MA	MI	MU	ME	MO

や行	や		ゆ	いぇ	よ
	YA		YU	YE	YO
ら行	ら	り	る	れ	ろ
	RA LA	RI LI	RU LU	RE LE	RO LO
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を
	WA	WI	WU	WE	WO
ん	NN	N+子音	MP+母音	MB+母音	

ぁ行	ぁ	ぃ	ぅ	ぇ	ぉ
	XA シフトA	XI シフトI	XU シフトU	XE シフトE	XO シフトO
ゃ行	ゃ		ゅ		ょ
	XYA YシフトA		XYU YシフトU		XYO YシフトO
っ	XTU XTSU 子音+子音 TシフトU LTU TCH TSシフトU				
ゎ	XWA WシフトA				

きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
くぁ行	くぁ	くぃ		くぇ	くぉ
	QA	QI		QE	QO
くゎ行	くゎ	くぃ	くぅ	くぇ	くぉ
	KWA QWA	KWI	KWU	KWE	KWO
ぐゎ行	ぐゎ	ぐぃ	ぐぅ	ぐぇ	ぐぉ
	GWA	GWI	GWU	GWE	GWO
しゃ行	しゃ		しゅ	しぇ	しょ
	SYA SHA		SYU SHU	SYE SHE	SYO SHO
じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じぇ	じょ
	ZYA JA JYA	ZYI JYI	ZYU JU JYU	ZYE JE JYE	ZYO JO JYO

ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
	TYA CYA CHA	TYI CYI	TYU CYU CHU	TYE CYE CHE	TYO CYO CHO
ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
つぁ行	つぁ	つぃ		つぇ	つぉ
	TSA	TSI		TSE	TSO
てゃ行	てゃ	てぃ	てゅ	てぇ	てょ
	THA	THI	THU	THE	THO
でゃ行	でゃ	でぃ	でゅ	でぇ	でょ
	DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
とぅ			TWU		
どぅ			DWU		
にゃ行	にゃ	にぃ	にゅ	にぇ	にょ
	NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
ひゃ行	ひゃ	ひぃ	ひゅ	ひぇ	ひょ
	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
びゃ行	びゃ	びぃ	びゅ	びぇ	びょ
	BYA	BYI	BYU	BYE	BYO
ぴゃ行	ぴゃ	ぴぃ	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PYO
ふぁ行	ふぁ	ふぃ		ふぇ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふぃ	ふゅ	ふぇ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
みゃ行	みゃ	みぃ	みゅ	みぇ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りぃ	りゅ	りぇ	りょ
	RYA LYA	RYI LYI	RYU LYU	RYE LYE	RYO LYO
ゔぁ行	ゔぁ	ゔぃ	ゔ	ゔぇ	ゔぉ
	VA	VI	VU	VE	VO
ゔゃ行	ゔゃ	ゔぃ	ゔゅ	ゔぇ	ゔょ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO

仕様

製品

●型式： XD-L7360

機能

●**広辞苑／逆引き広辞苑**（約230,000項目収録）
●**英英辞典**（約84,000語収録）
●**漢和辞典**（6,355親字収録）
・**熟語**（約45,000語収録）
●**ジーニアス英和辞典**（約95,000語収録）
●**ジーニアス和英辞典**（約82,000語収録）
●**パソコン用語事典**（約4,100項目収録）
※最新「デジタルAV用語集」、「デジタルカメラ用語集」を含む
●**英会話とっさのひとこと辞典**（約8,000例文収録）
●**カタカナ語新辞典**（約12,000語収録）
・**略語検索**（約1,400語収録）
●**英語類語辞典**（約21,000語収録）
●**中日辞典**（約85,000語・約13,000親字収録）
・**音声対応**（親字：収録しているすべての親字／熟語：約1,300語）
●**日中辞典**（約83,000語収録）
●**中国語自遊自在（会話集）**（約2,300例文収録）
・**音声対応**（収録しているすべての例文）
●**百科事典**（約65,100項目・約320図収録）
●**家庭の医学**（約6,000項目・約490種図表収録）
●**ことば選び辞典**（約13,400語収録）
●**英文手紙用例辞典**（約200例文収録）
●**ビジネス英語自遊自在**（約2,700例文収録）
●**故事ことわざ辞典**（約4,500項目収録）
●**四字熟語辞典**（約1,450項目収録）
●**電卓**（12桁・四則演算・四則定数計算・独立メモリー計算・混合計算）
※小数点は、上位桁優先のフローティング（浮動）方式
※メモリー内容は、常時表示

基本仕様

- 表示：320×240フルドットマトリックス液晶表示
- 消費電力：0.6W
- 電源および電池寿命（使用温度20℃／音量「中間」の場合）：
  アルカリ単4形乾電池2本
  LR03（AM4）：
  - 英和辞典の訳表示画面で連続放置時 ……… 約135時間
  - 入力・検索4分間／訳表示画面55分間表示／スピーカーで1分音声出力を繰り返したとき ……… 約100時間
  - スピーカーで音声出力を繰り返したとき ……… 約25時間
  - イヤホンで音声出力を繰り返したとき ……… 約35時間

※電池寿命は、使用環境や使用方法（音量や音声出力の使用回数）などにより変動します。

- オートパワーオフ機能：約3分・6分・10分・15分・30分・45分の6種類から設定可能
- レジューム機能：電源OFFした時点までの画面やデータを保持
- 使用温度範囲：0℃～40℃
- 大きさ：
  閉じたとき＝幅144.5×奥行き97.5×厚さ11.8mm（最薄部：足、マイパネル除く）
- 重さ：約250g（電池込み、マイパネル除く）

さくいん

付録

付録